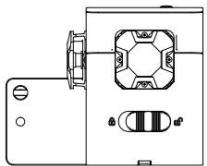
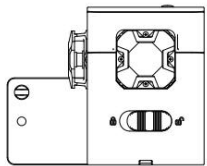





### Seznam dílů

Levý dvouřádkový laser 1 PC		Pravý Dvouřádkový laser 1 PC	
Levá prodlužovací tyč 1 PC		Pravá prodlužovací tyč 1 PC	

### Namontujte dvouřádkové lasery na posuvné desky

1


Otevřete kryt baterií ve spodní části levého dvouřádkového laseru a vložte čtyři AA baterie (nejsou součástí balení). Postavte se před kalibrační rám. Upevněte montážní plochu dvouřádkového laseru do drážky na levé posuvné desce a zajistěte jej na místě.

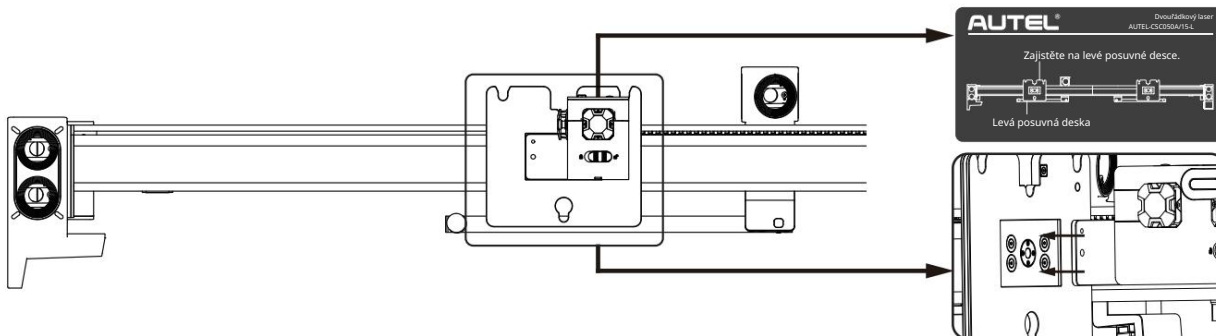

2


Posuňte přední spínač na dvouřádkovém laseru doprava. Rozsvítí se dvě kontrolky nahoře, které budou v různých pracovních stavech zobrazovat různé barvy. Význam každé kontrolky je následující:

- Levá kontrolka:
  - Červená: Bluetooth není připojeno;
  - Modrá: Bluetooth připojeno;
- Pravá kontrolka:
  - Zelená: Dvouřádkový laser pracuje normálně;
  - Červená: Slabá baterie.

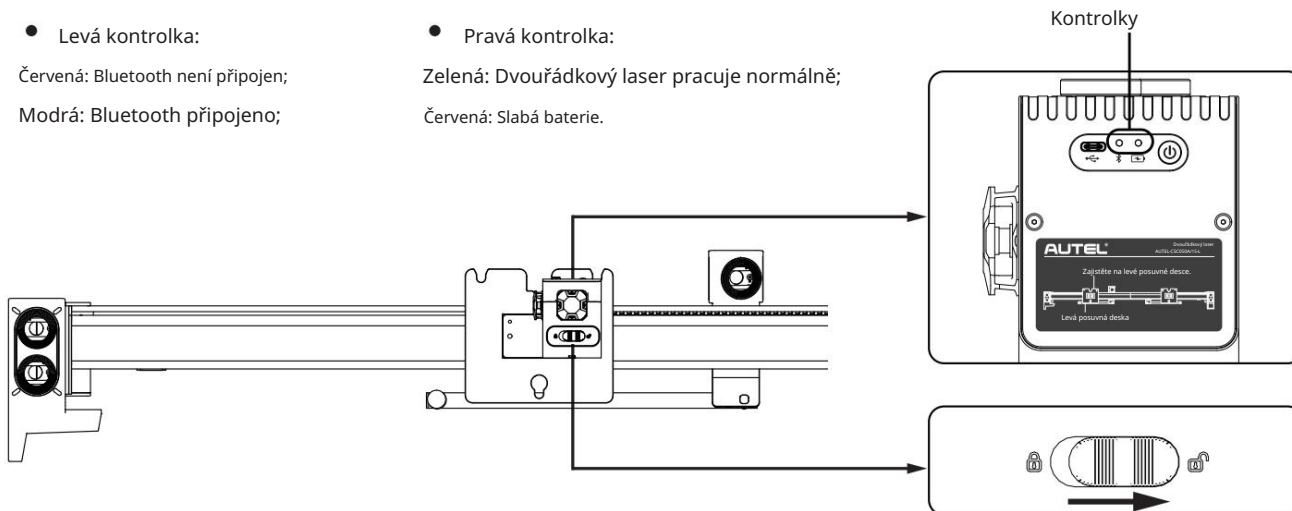


3

Zkontrolujte, zda dvouřádkový laser funguje správně: Když je dvouřádkový laser zapnutý, aktivujte nebo deaktivujte laser stisknutím horního tlačítka. Podržení tlačítka po dobu 4 sekund přepnete laser do pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, laser automaticky přestane vysílat po 5 minutách a po 10 minutách přejde do pohotovostního režimu.

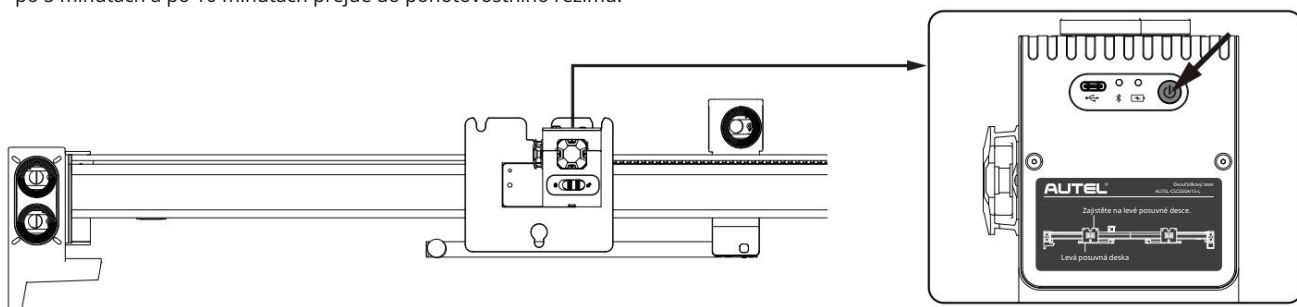

4


Nainstalujte pravý dvouřádkový laser na pravou posuvnou desku stejným způsobem jako u levého dvouřádkového laseru.

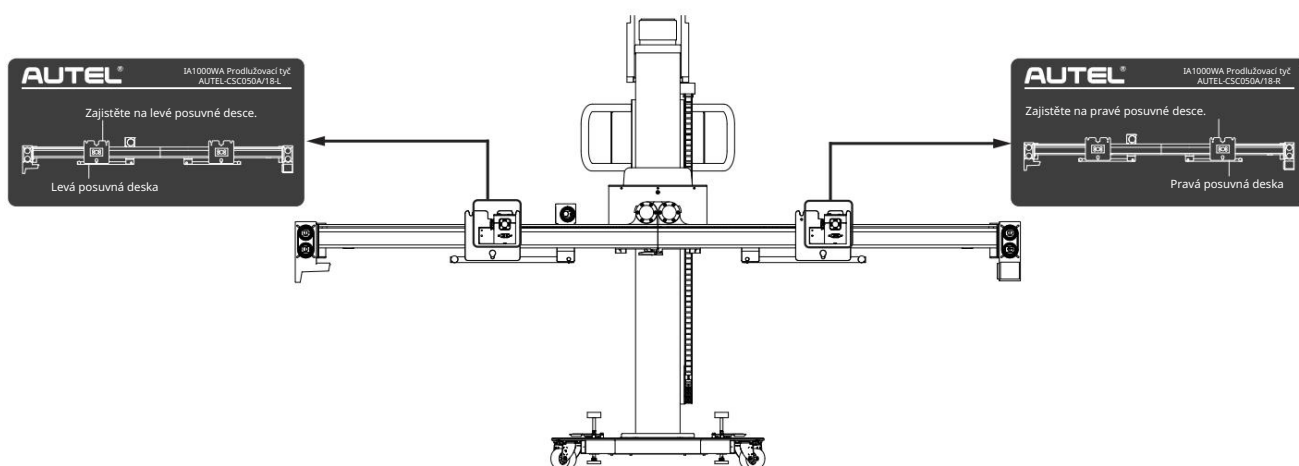

## Namontujte prodlužovací tyče a dvouřádkové lasery na posuvné desky


1

Postavte se před kalibrační rám. Vyrovnajte polohovací prostory levé prodlužovací tyče s drážkami na levé posuvné desce.

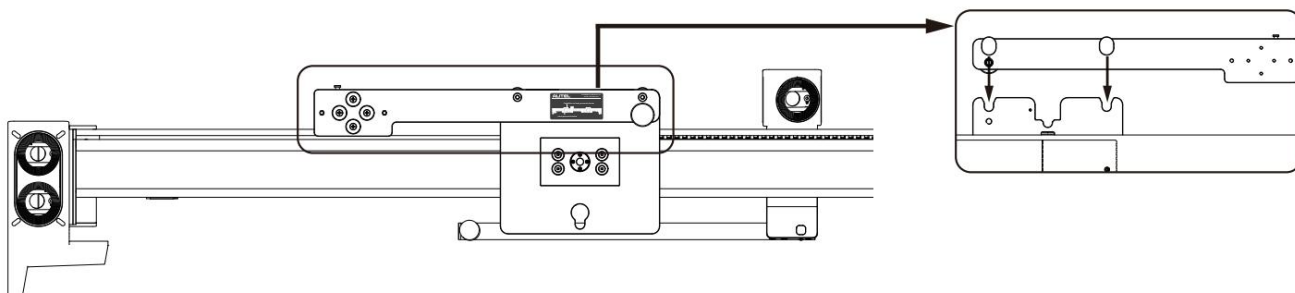


2

Pevně utáhněte upevňovací knoflík na prodlužovací tyči.

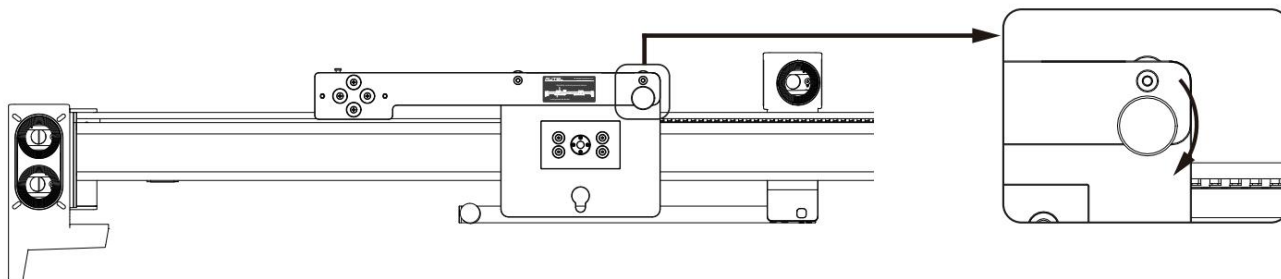

3

Otevřete kryt baterií ve spodní části levého dvouřádkového laseru a vložte čtyři AA baterie (nejsou součástí balení). Upevněte montážní povrch laseru do drážky na levé prodlužovací tyči, abyste jej zajistili na místě.

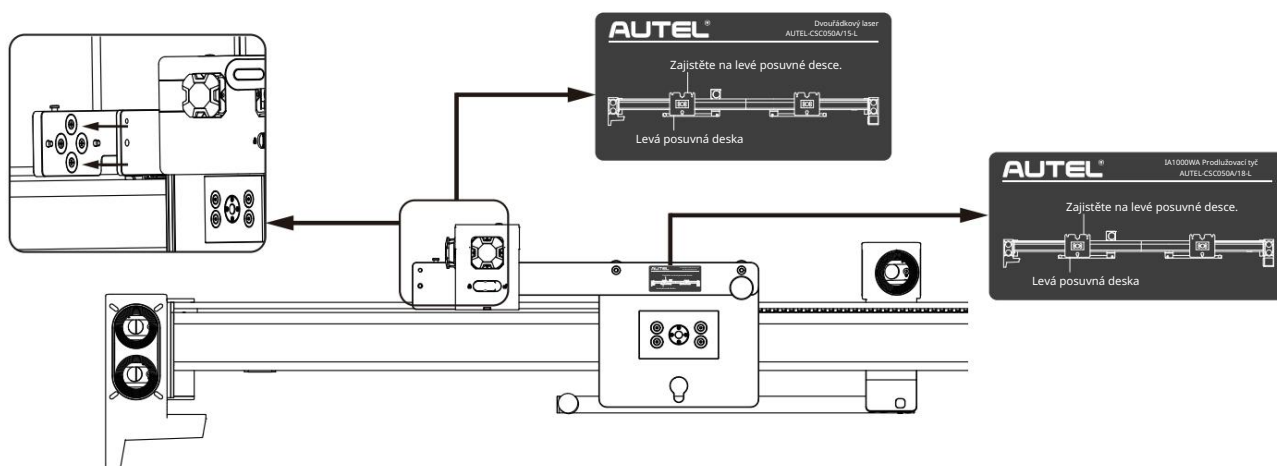

4

Posuňte přední spínač na dvouřádkovém laseru doprava. Rozsvítí se dvě kontrolky nahoře, které budou v různých pracovních stavech zobrazovat různé barvy. Význam každé kontrolky je následující:

• Levá kontrolka:


Červená: Bluetooth není připojen;

Modrá: Bluetooth připojeno;

• Pravá kontrolka:


Zelená: Dvouřádkový laser pracuje normálně;

Červená: Slabá baterie.

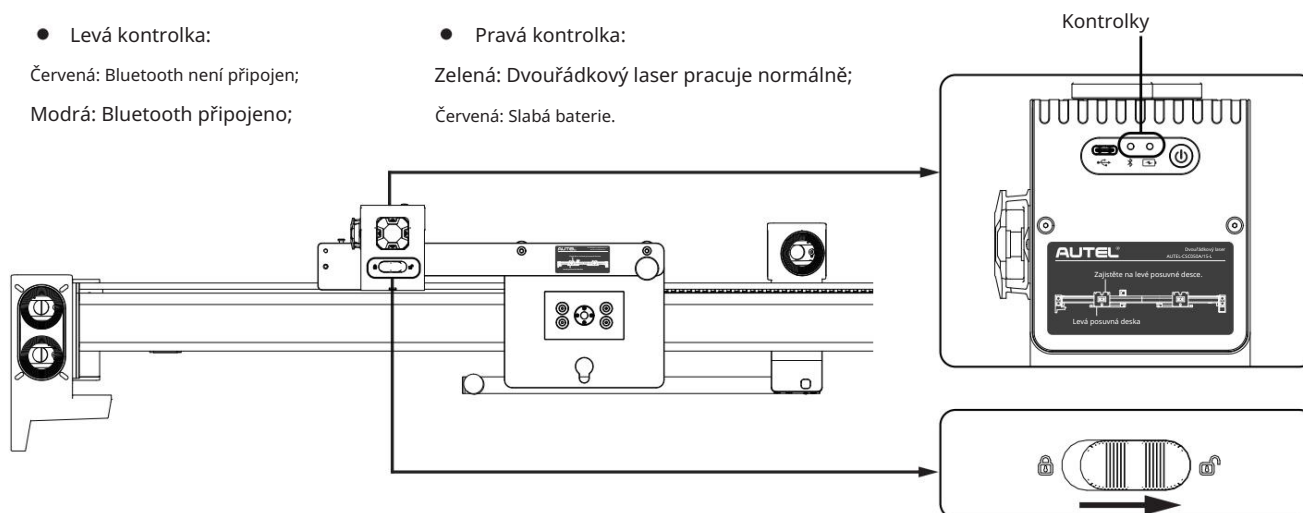


5

Zkontrolujte, zda dvouřádkový laser funguje správně: Když je dvouřádkový laser zapnutý, aktivujte nebo deaktivujte laser stisknutím horního tlačítka. Podržením tlačítka po dobu 4 sekund přepnete laser do pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, laser automaticky přestane vysílat po 5 minutách a po 10 minutách přejde do pohotovostního režimu.

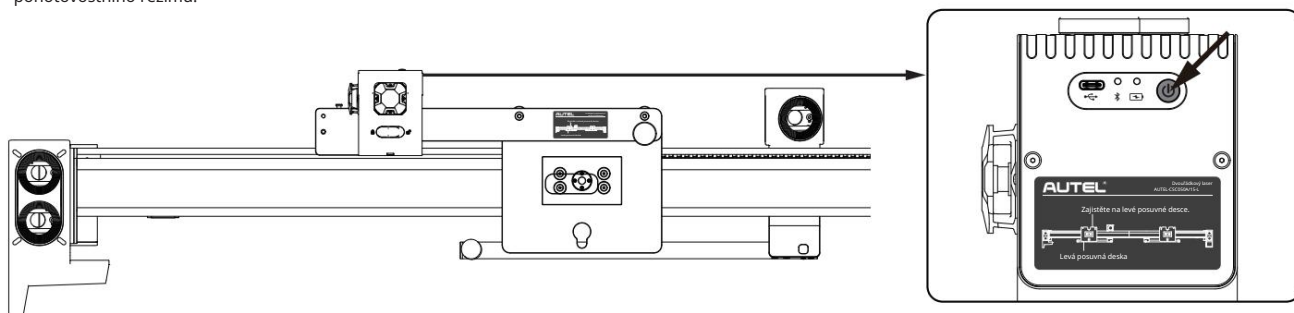

6

Nainstalujte pravý dvouřádkový laser a prodlužovací tyč na pravou posuvnou desku stejným způsobem jako u levého dvouřádkového laseru a prodlužovací tyče.

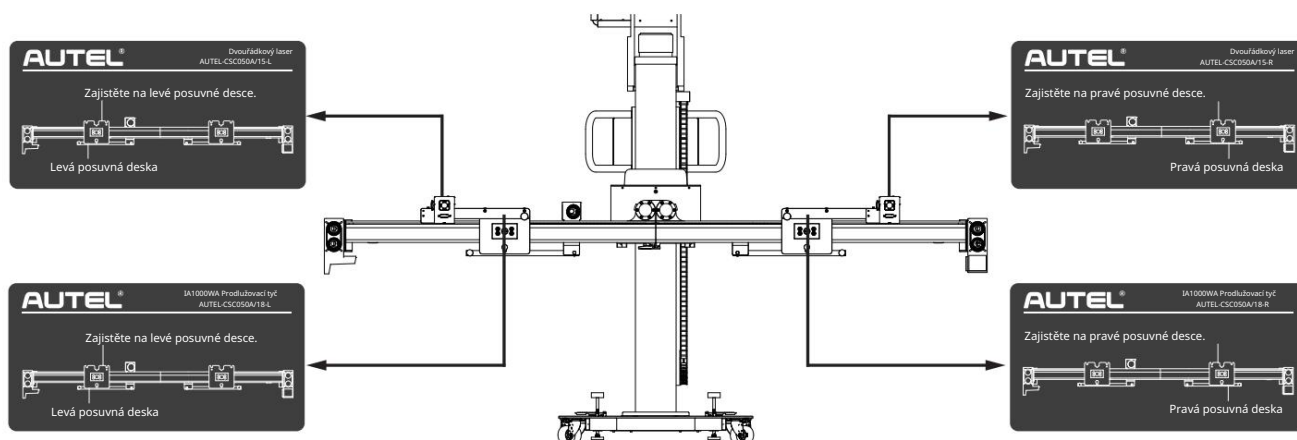

POZNÁMKA: Obrázky v této Stručné referenční příručce jsou pouze orientační. Skutečný produkt se může lišit.