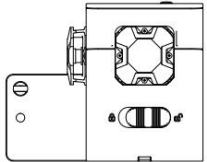



Osaluettelo

Vasen kaksirivinen laser 1 PC		Oikea kaksirivinen laser 1 PC	
Vasen jatkotanko 1 PC		Oikea jatkotanko 1 PC	

Kokoa kaksilinjaiset laserit liukulevyille

1


Avaa paristokotelon kansi vasemman kaksilinjaisen laserin alaosassa ja aseta neljä AA-paristoa (eivät sisälly). Seiso kalibrointikehyksen edessä. Kiinnitä kaksilinjaisen laserin asennuspinta vasemman liukulevyn uraan sen kiinnittämiseksi.

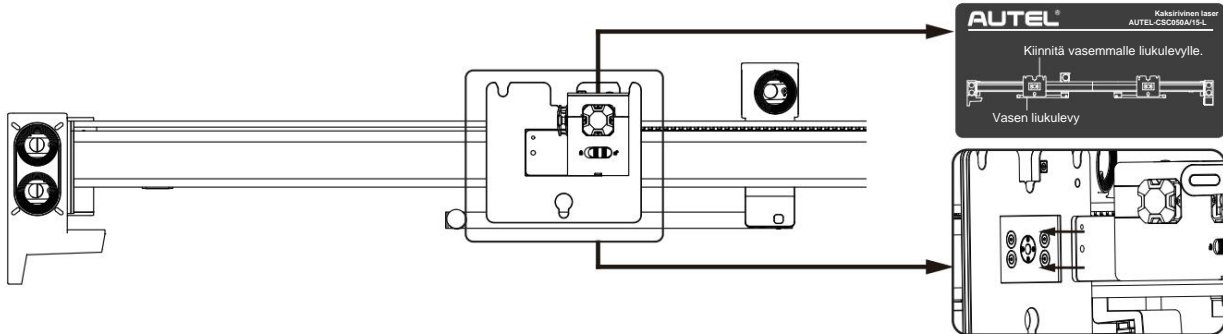

2


Liu'uta kaksilinjaisen laserin etukytintä oikealle. Kaksi yläpuolella olevaa merkkivaloa syttyvät, ja ne näyttävät eri värejä eri toimintatiloissa. Kunkin merkkivalon merkitys on seuraava:

- Vasen merkkivalo:**
Punainen: Bluetooth ei yhdistetty;
Sininen: Bluetooth yhdistetty;
- Oikea merkkivalo:**
Vihreä: Kaksilinjainen laser toimii normaalisti;
Punainen: akku vähissä.

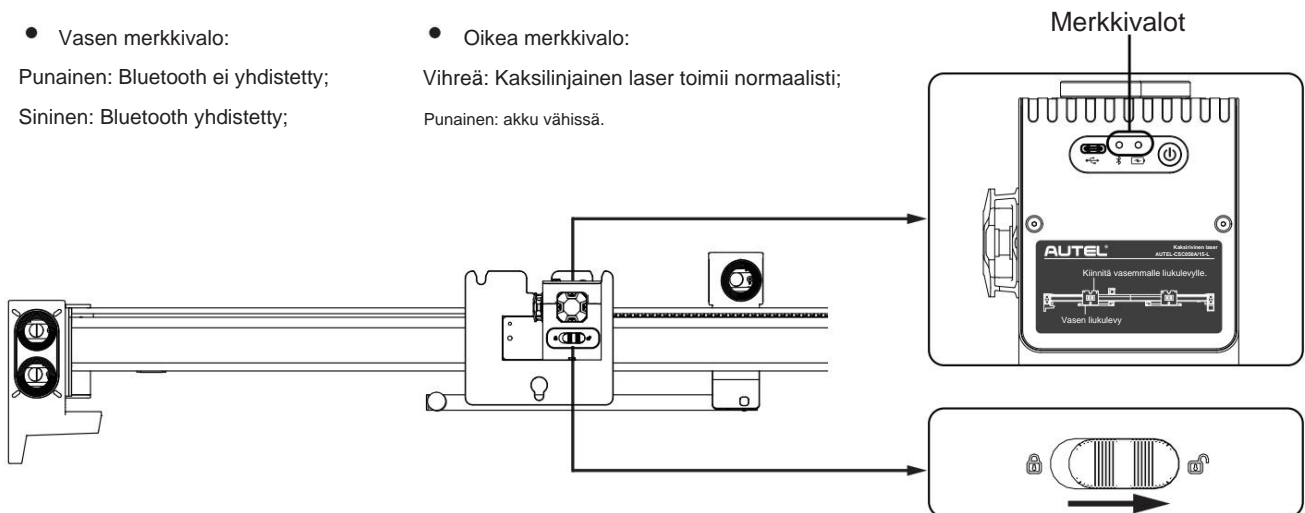


3

Tarkista, toimiiko kaksilinjainen laser oikein: Kun kaksilinjainen laser on päällä, paina yläpainiketta laserin aktivoimiseksi tai deaktivoimiseksi. Aseta laser valmiustilaan pitämällä painiketta painettuna 4 sekuntia. Aktivoituna laser lopettaa lähettämisen automaattisesti 5 minuutin kuluttua ja siirtyy valmiustilaan 10 minuutin kuluttua.

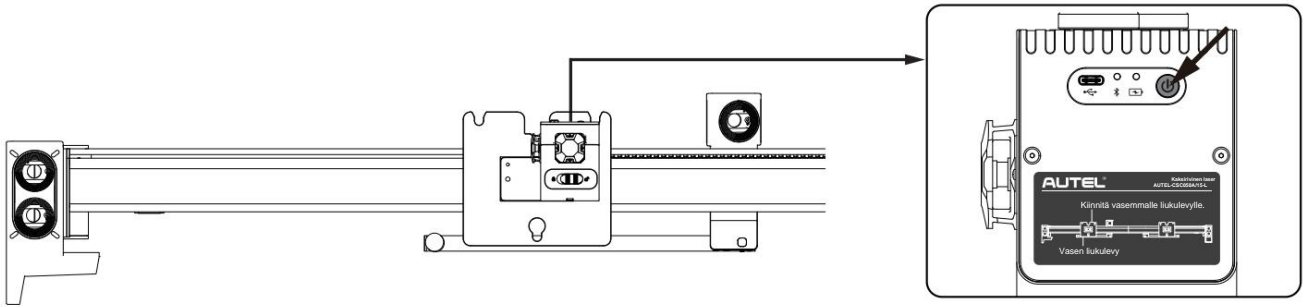

4


Asenna oikea kaksilinjainen laser oikealle liukulevyille samalla menetelmällä kuin vasemman kaksilinjaisen laserin kohdalla.

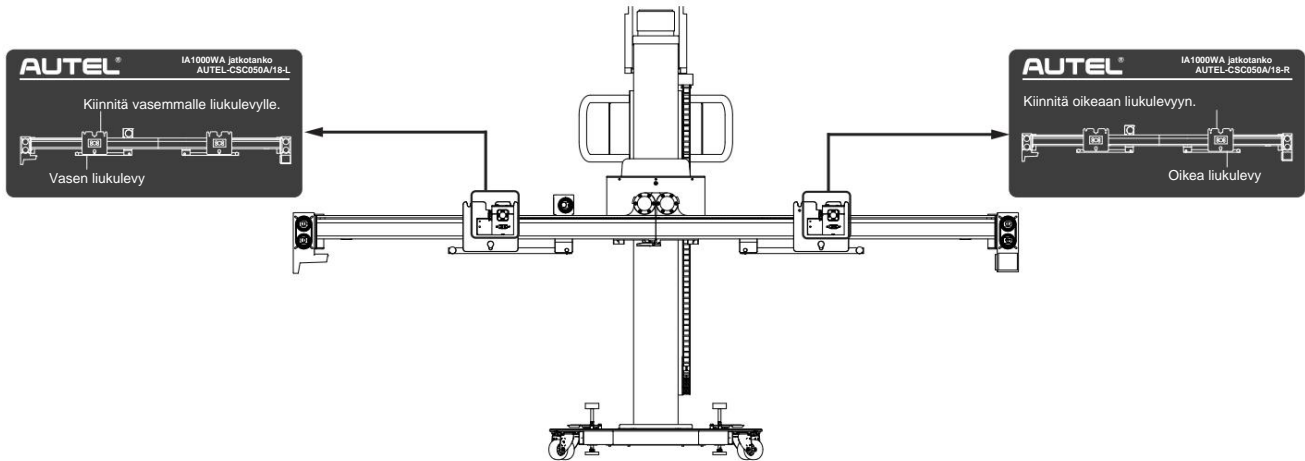

Kokoa jatkotangot ja kaksilinjaiset laserit liukulevyille


1

Seiso kalibrointikehyksen edessä. Kohdista vasemman jatkotangon asentovälit vasemman liukulevyn uriin.

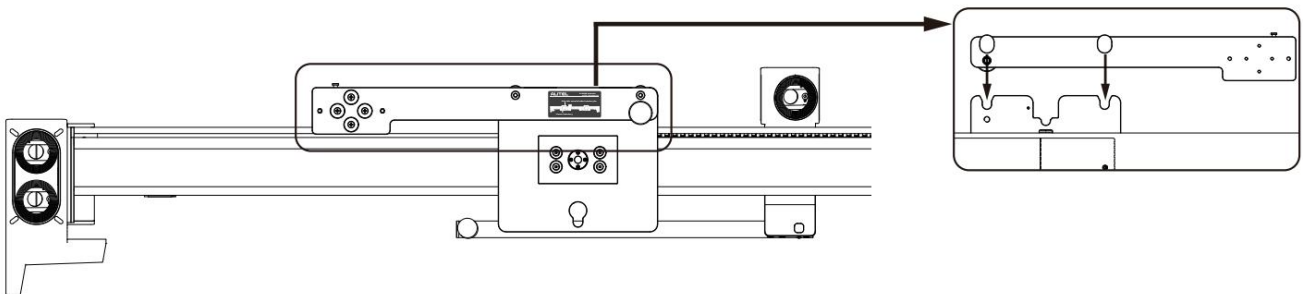


2

Kiristä jatkotangon kiinnitysnuppi tiukasti.

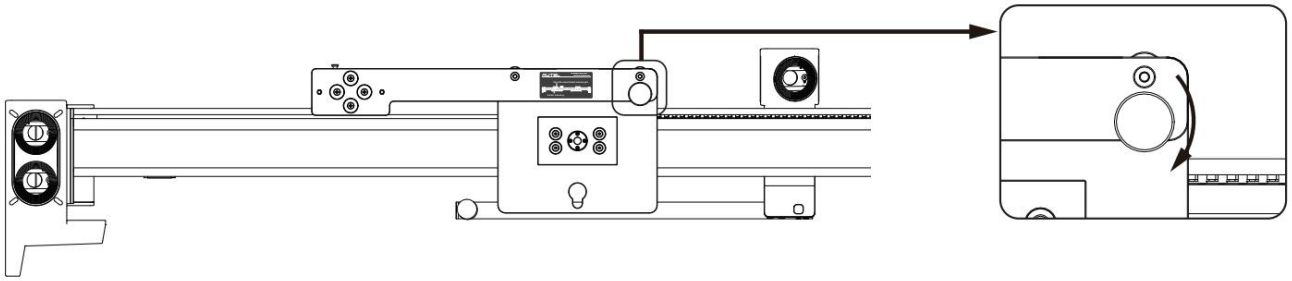

3


Avaa paristokotelon kansi vasemman kaksilinjaisen laserin alaosassa ja aseta neljä AA-paristoa (eivät sisälly). Kiinnitä laserin kiinnityspinta vasemmassa jatkotangossa olevaan uraan sen kiinnittämiseksi.

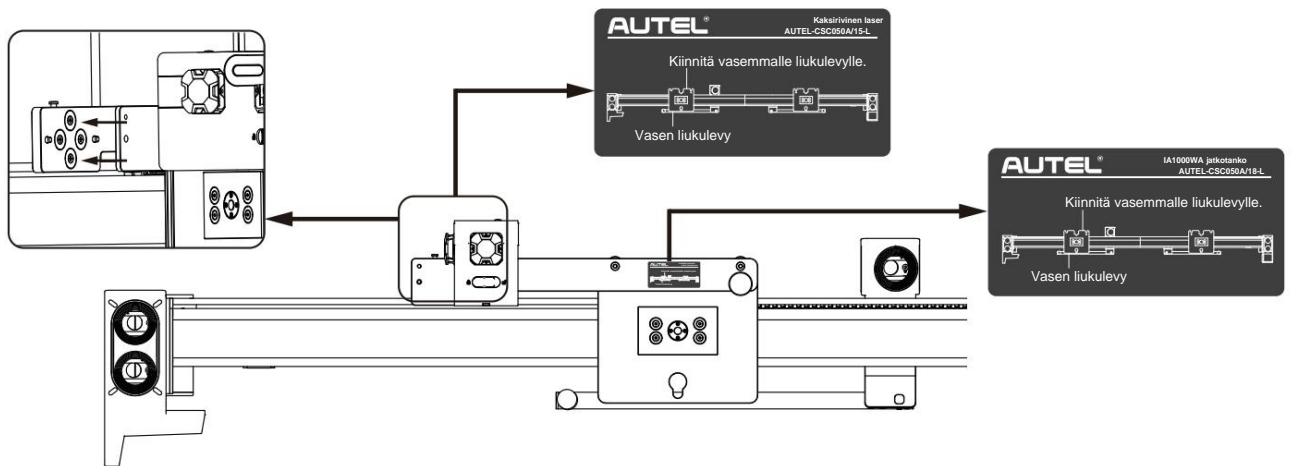

4


Liu'uta kaksilinjaisen laserin etukytintä oikealle. Kaksi yläpuolella olevaa merkkivaloa syttyvät, ja ne näyttävät eri värejä eri toimintatiloissa. Kunkin merkkivalon merkitys on seuraava:

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Vasen merkkivalo: | • Oikea merkkivalo: |
| Punainen: Bluetooth ei yhdistetty; | Vihreä: Kaksilinjainen laser toimii normaalisti; |
| Sininen: Bluetooth yhdistetty; | Punainen: akku vähissä. |

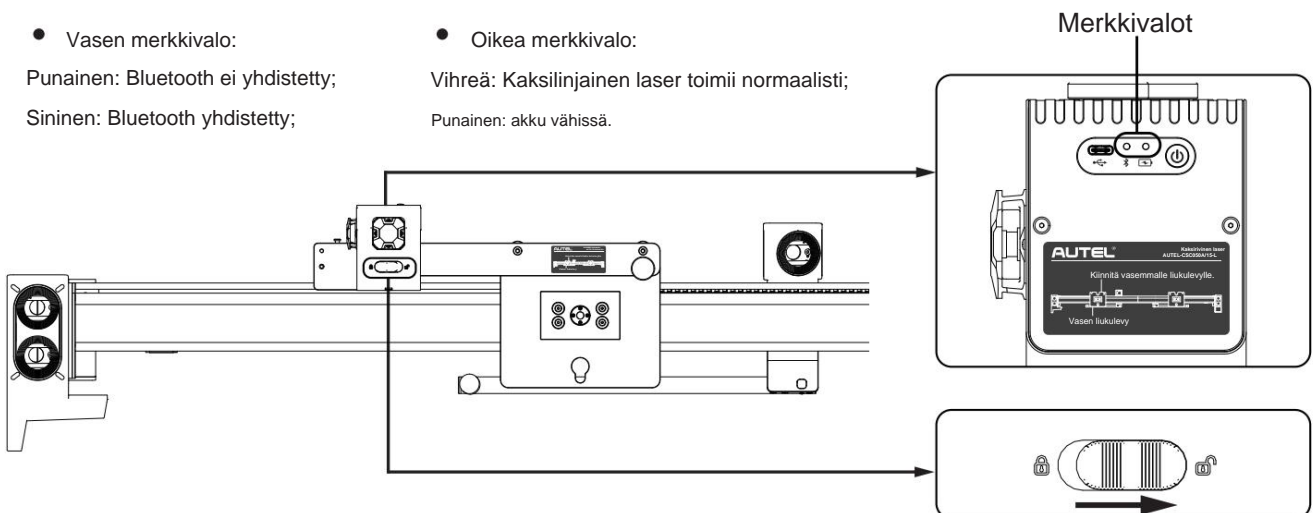


5

Tarkista, toimiiko kaksilinjainen laser oikein: Kun kaksilinjainen laser on päällä, paina yläpainiketta laserin aktivoimiseksi tai deaktivoimiseksi. Aseta laser valmiustilaan pitämällä painiketta painettuna 4 sekuntia. Aktivoituna laser lopettaa lähettämisen automaattisesti 5 minuutin kuluttua ja siirtyä valmiustilaan 10 minuutin kuluttua.

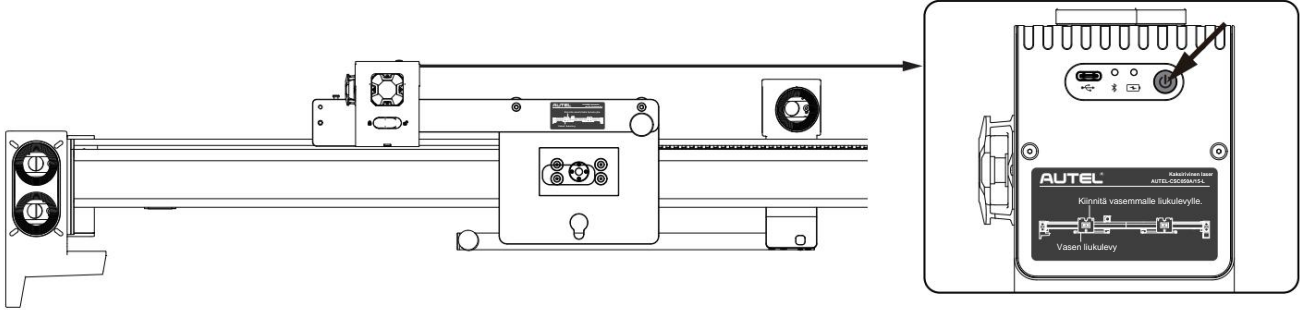

6

Asenna oikea kaksilinjainen laser ja jatkotanko oikeanpuoleiselle liukulevyille samalla tavalla kuin vasemman kaksilinjaisen laserin ja jatkotangon kohdalla.

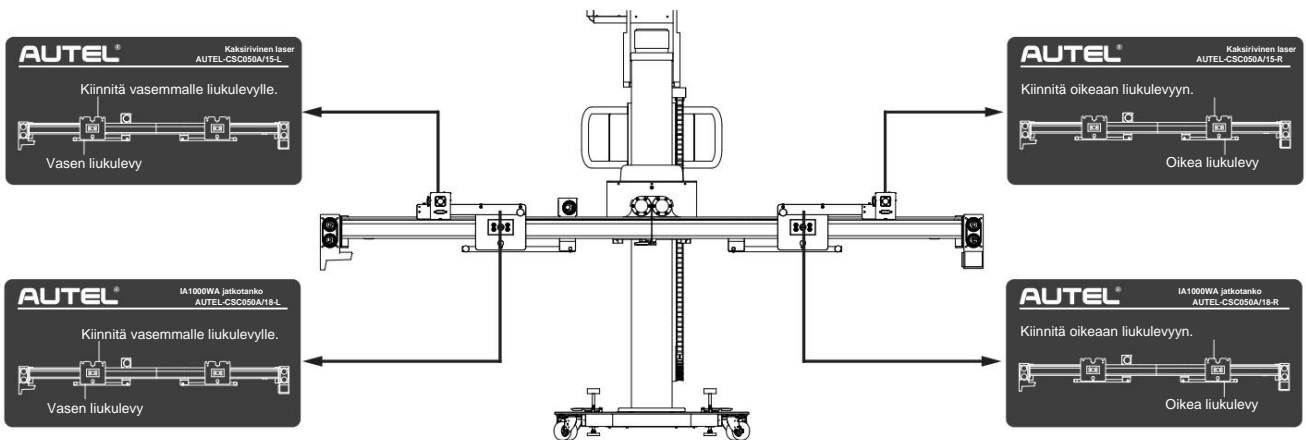

HUOMAUTUS: Tämän pikaoppaan kuvat ovat vain viitteellisiä. Todellinen tuote voi olla erilainen.