



Hvala što ste kupili ovaj Autel alat. Ovaj je alat proizveden prema visokim standardima i godinama će raditi bez problema ako se koristi u skladu s ovim uputama i pravilno održava.

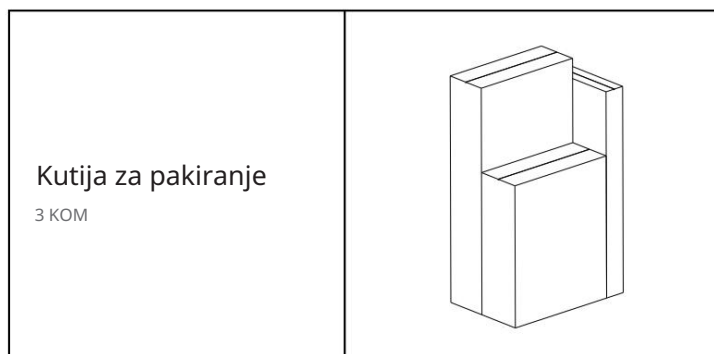


VAŽNO: Prije rada ili održavanja ove jedinice pažljivo pročitajte ove upute. Koristite ovu jedinicu ispravno i pažljivo jer u suprotnom može doći do oštećenja i/ili osobne ozljede i poništiti jamstvo za proizvod.


Popis dijelova

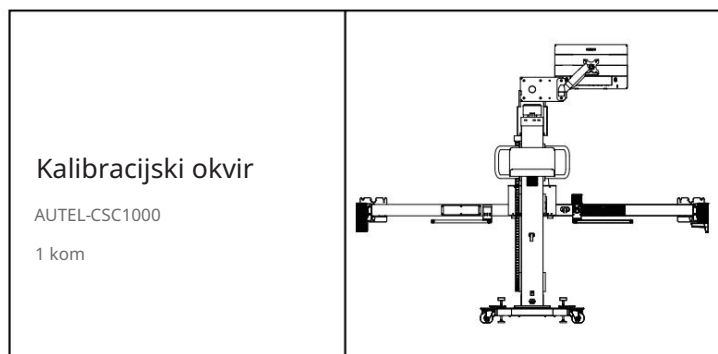

Izvadite kalibracijski okvir

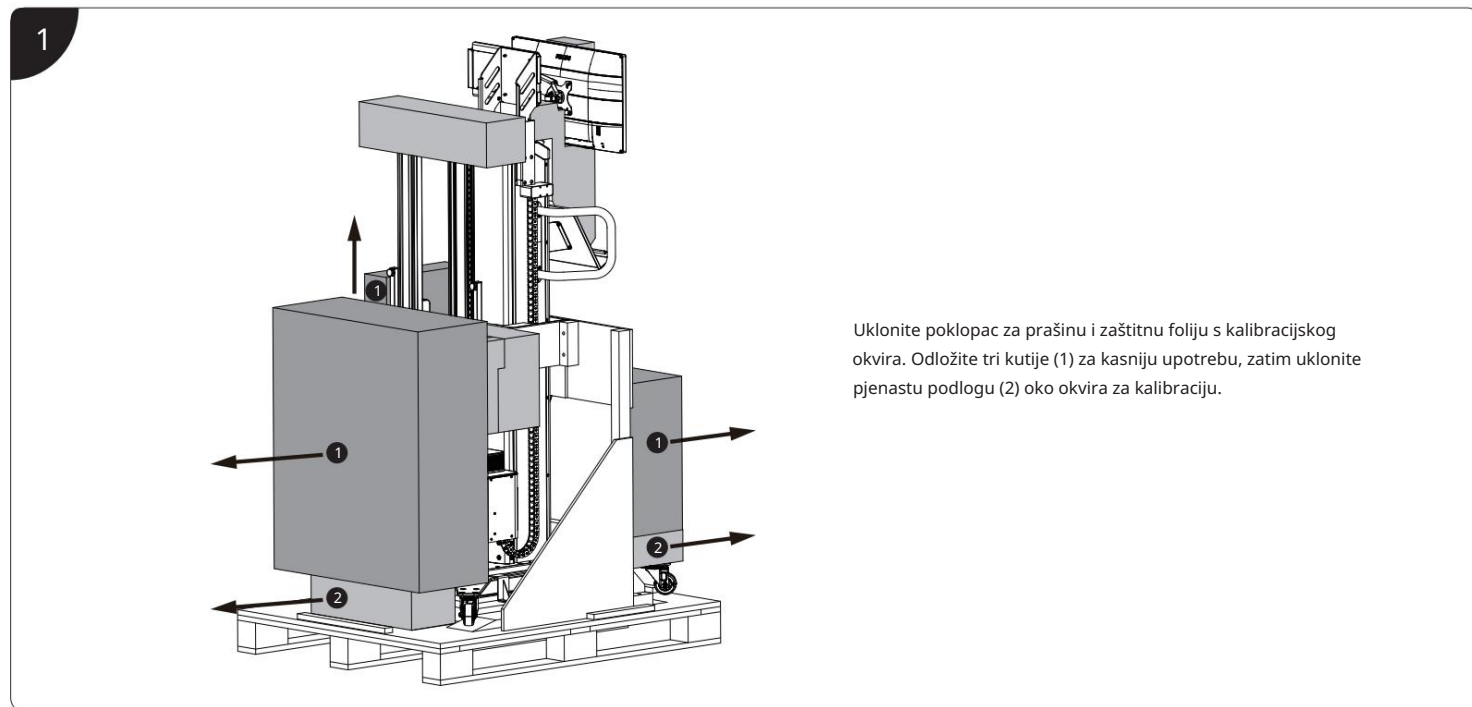


2

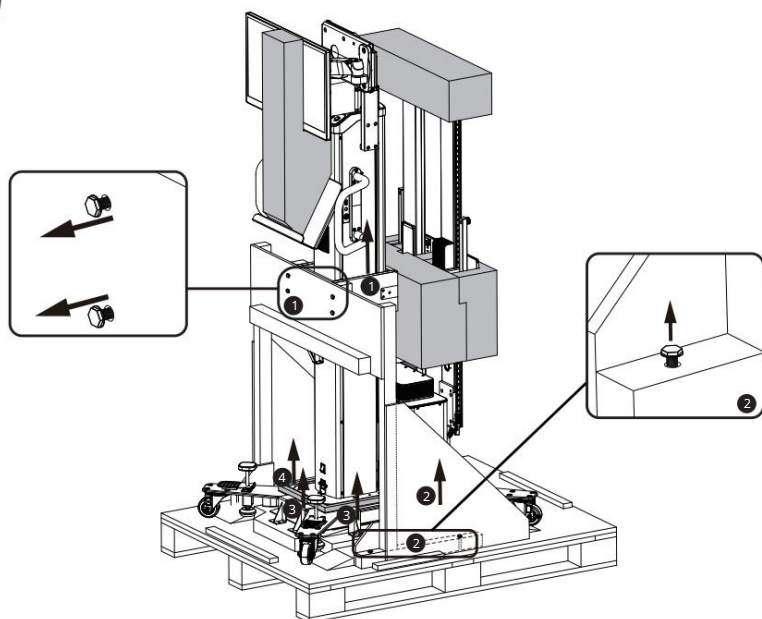

Odvijte četiri vijka na stražnjoj strani drvene šipke za transport kako biste uklonili šipku u obliku slova U (1). Odvijte četiri vijka na dnu kako biste uklonili postolje (2). Odvijte sve vijke na osam kutnih nosača u obliku slova Z (3) kako biste uklonili nosače i dvije šipke u obliku slova U (4) ispod nosača.


3

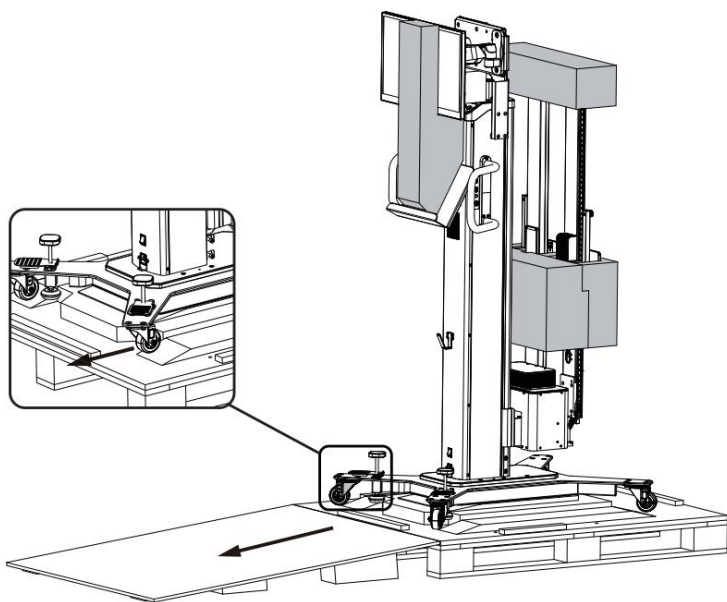

Pričvrstite poklopac od šperploče na drvenu paletu na stražnjoj strani okvira za kalibraciju da služi kao rampa. Otkotrljajte kalibracijski okvir niz rampu do poda radnog prostora.

NAPOMENA: Podesite položaj i smjer dvaju stražnjih kotača kako bi se poravnali s kosinama drvene palete. To će omogućiti da okvir za kalibraciju glatko klizi s drvene palete na pod radnog prostora.


4

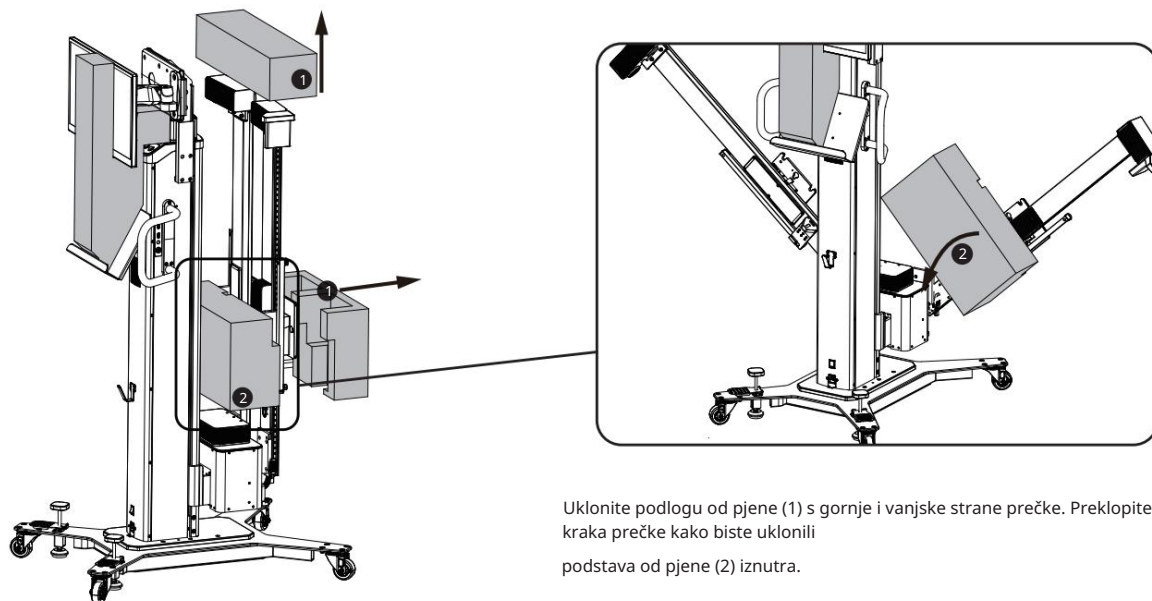

Uklonite podlogu od pjene (1) s gornje i vanjske strane prečke. Preklopite oba kraka prečke kako biste uklonili podstava od pjene (2) iznutra.


Otkrijte zaslon osjetljiv na dodir

1

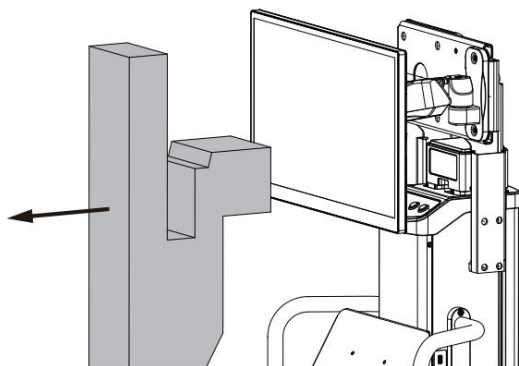

Uklonite zaštitnu foliju i pjenastu podlogu oko zaslona osjetljivog na dodir. Podesite monitor u odgovarajući položaj za gledanje.

2

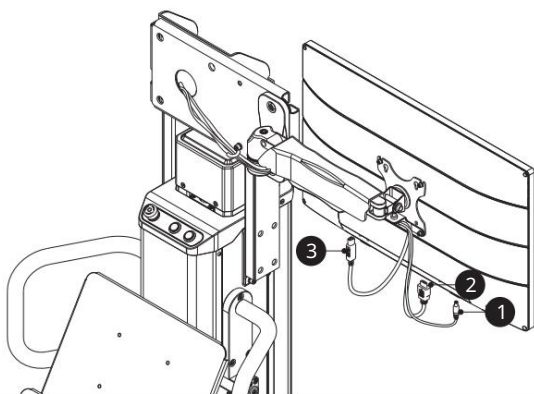

Uklonite zaštitnu foliju s kabela. Provjerite jesu li kabel za napajanje, HDMI kabel i USB kabel čvrsto spojeni na odgovarajuće ulazne priključke na monitoru s dodirnim zaslonom.

Kabel za napajanje (1)


HDMI kabel (2)

USB kabel (3)

Uključite IA1000WA

1

Uključite kabel za napajanje na dnu stupca u utičnicu. Pritisnite kopču iznad kabela za napajanje na stupu kako biste ga učvrstili i spriječili klizanje. Uključite prekidač napajanja. Prekidač za napajanje svijetlit će crveno, kamere će bljeskati crveno u krugu, a zaslon osjetljiv na dodir će svijetliti.

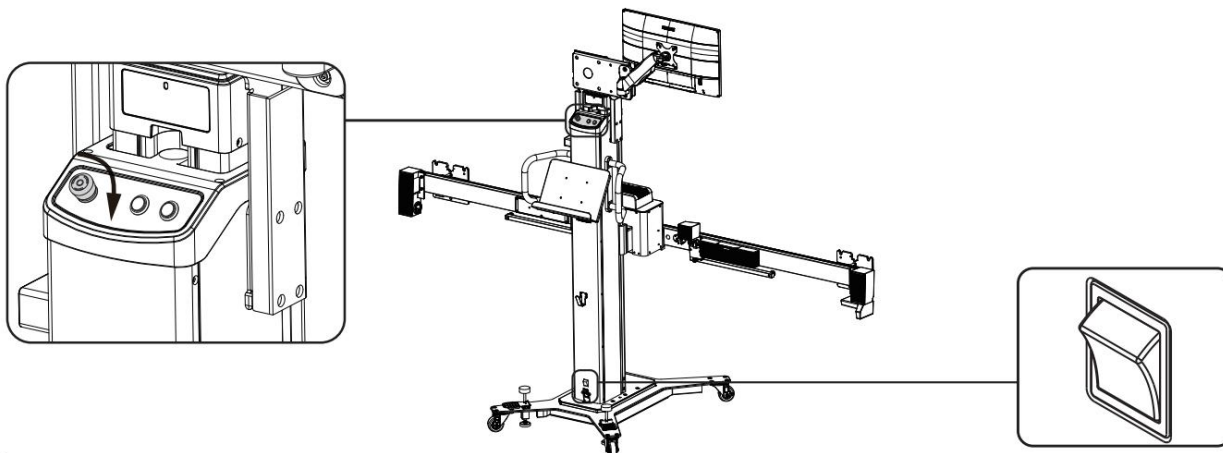



NAPOMENA: Provjerite je li tipka za zaustavljanje u nuždi nenamjerno pritisnuta. Ako je tako, okrenite gumb u smjeru kazaljke na satu da biste ga otpustili.

NAPOMENA: Zahtjevi za napajanje sustava: 100–264 volta izmjenične struje, < 5 ampera i 50–60 Hz (mora biti uzemljen).


Sastavite ploču s uzorkom

1

Podignite prečku u željeni položaj držeći tipku GORE na vrhu stupca.

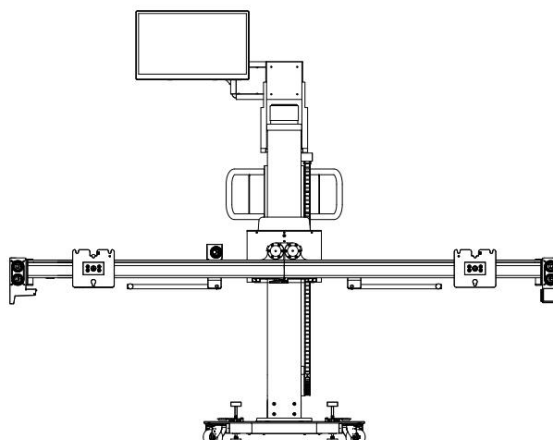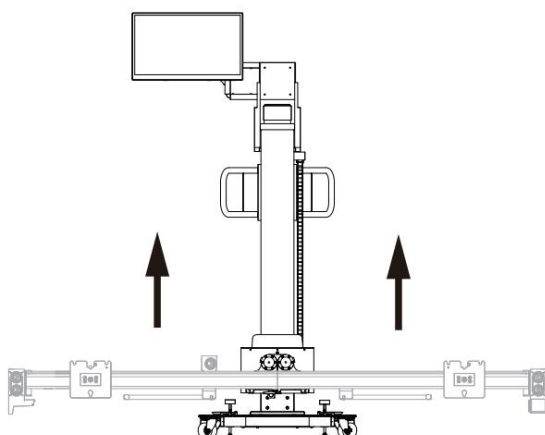



2

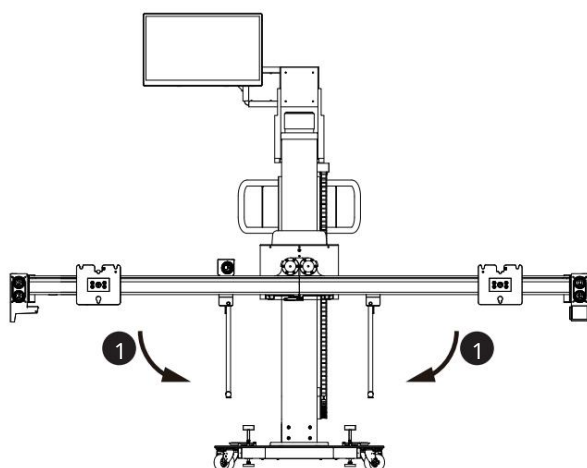


Otklopite i izravnavajte lijevi i desni držač ploče s uzorkom (1) od prečke.

3

Poravnajte utore na donjem rubu ploče s uzorkom s razmacima za pozicioniranje (2) na rubovima držača ploče s uzorkom. Pomaknite klizne ploče prema ploči s uzorkom kako biste učvrstili ploču s uzorkom u utore na kliznim pločama.

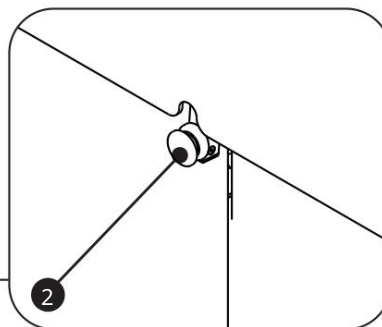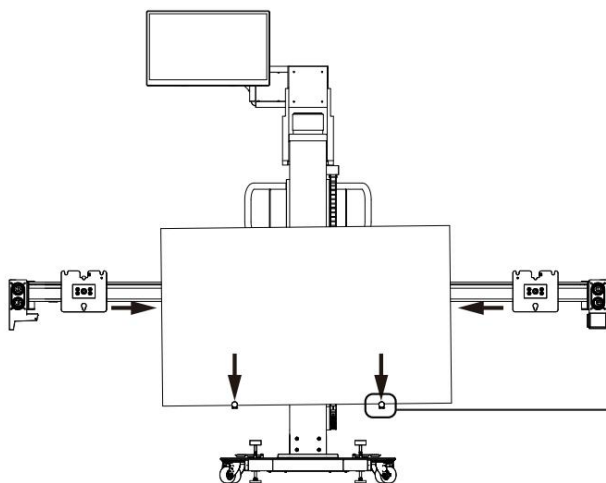


4

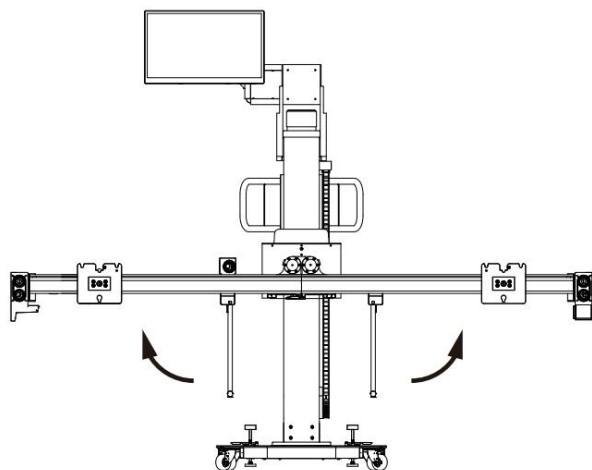

Uklonite ploče s uzorkom nakon kalibracije. Presavijte lijevi i desni držač ploče s uzorkom dok ne uskoči u prečku.

Presavijte prečku za pohranu


1

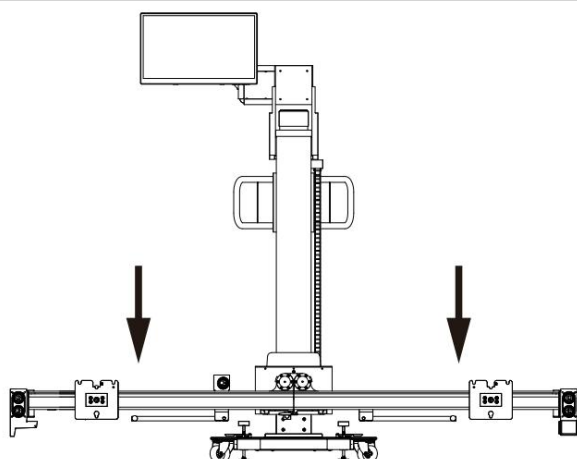

Spustite prečku u najniži položaj držeći tipku DOLJE na vrhu stupca.

2

Otpustite poprečnu bravu pritiskom na mehanizam za otpuštanje. Savijte oba kraka prečke za 90° prema gore.

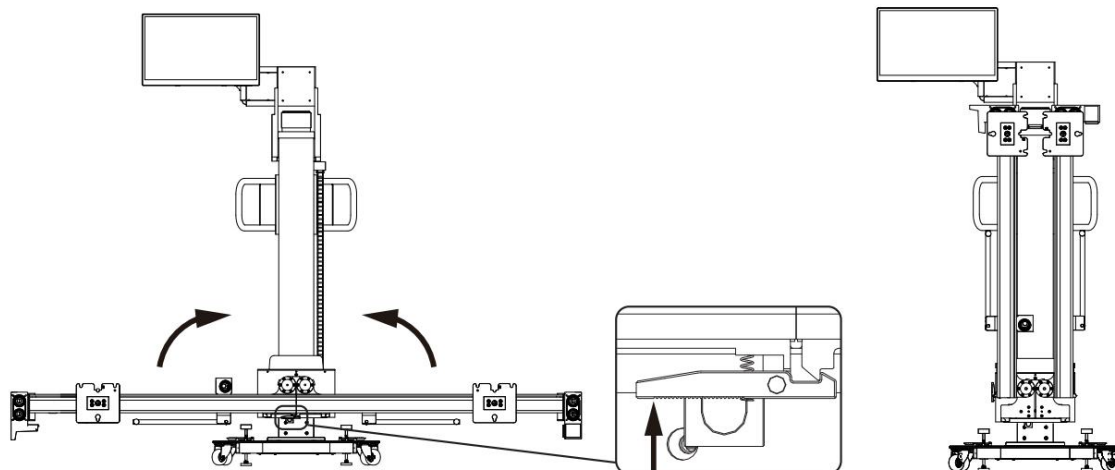

NAPOMENA: Prilikom preklapanja poprečnih krakova, uvjerite se da klizne ploče nisu blizu sklopivog spoja kako biste spriječili oštećenje ili slučajno ispuštanje.