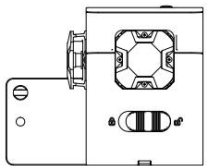
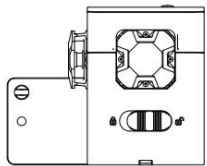





### Popis dijelova

Lijevi dvolinijski laser 1 kom		Desni dvolinijski laser 1 kom	
Lijeva produžna šipka 1 kom		Desna produžna šipka 1 kom	

### Sastavite dvolinijske lasere na kliznim pločama

1


Otvorite poklopac baterije na dnu lijevog dvolinijskog lasera i umetnite četiri AA baterije (nisu uključene). Stanite ispred okvira za kalibraciju. Pričvrstite montažnu površinu dvolinijskog lasera na utor na lijevoj kliznoj ploči kako biste je učvrstili na mjestu.

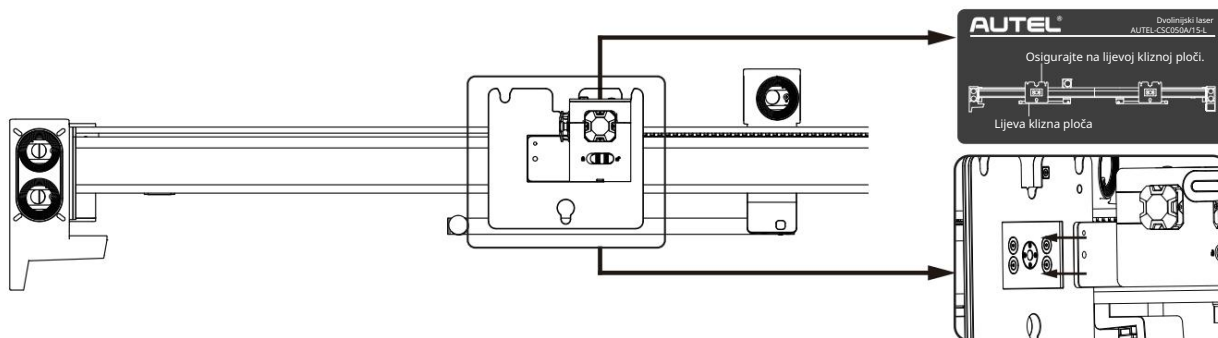

2


Pomaknite prednji prekidač na laseru s dvije linije udesno. Uključit će se dva indikatorska svjetla na vrhu, koja će prikazati različite boje u različitim radnim stanjima. Značenje svake indikatorske lampice je sljedeće:

- Lijevi pokazivač:
  - Crveno: Bluetooth nije povezan;
  - Plavo: Bluetooth povezan;
- Desno indikatorsko svjetlo:
  - Zeleno: dvoredni laser radi normalno;
  - Crveno: slaba baterija.

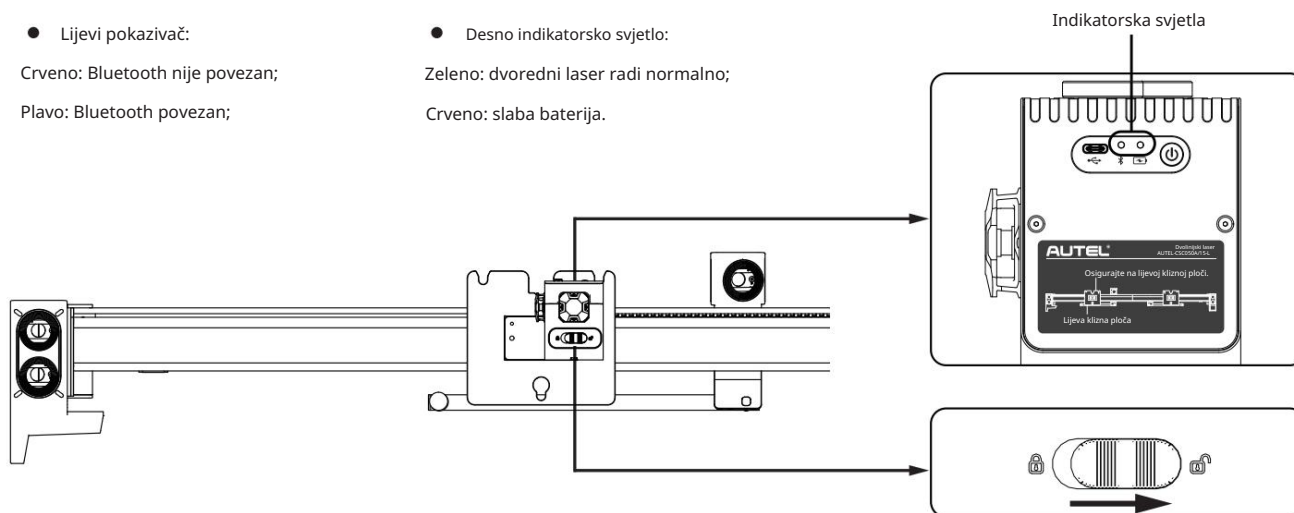


3

Provjerite radi li dvolinijski laser ispravno: Kada je dvolinijski laser uključen, pritisnite gumb za aktiviranje ili deaktiviranje lasera. Držite gumb 4 sekunde kako biste laser prebacili u stanje pripravnosti. Ako je aktiviran, laser će automatski prestati emitirati nakon 5 minuta i ući u stanje pripravnosti nakon 10 minuta.

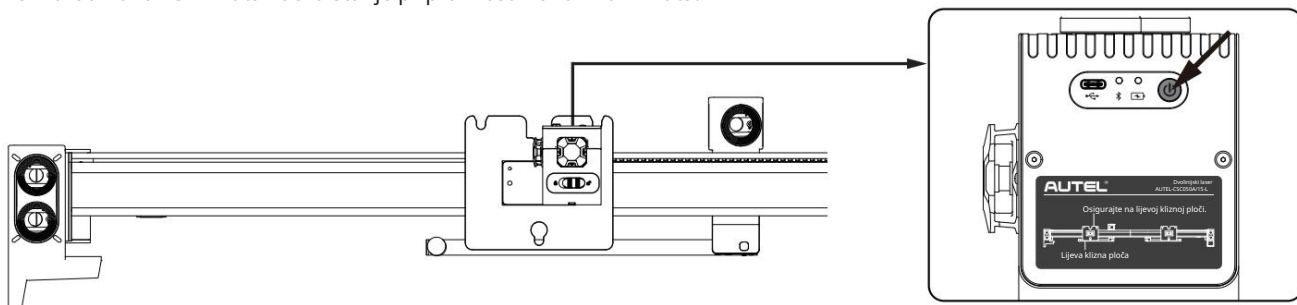

4


Ugradite desni dvolinijski laser na desnu kliznu ploču koristeći istu metodu kao i za lijevi dvolinijski laser.

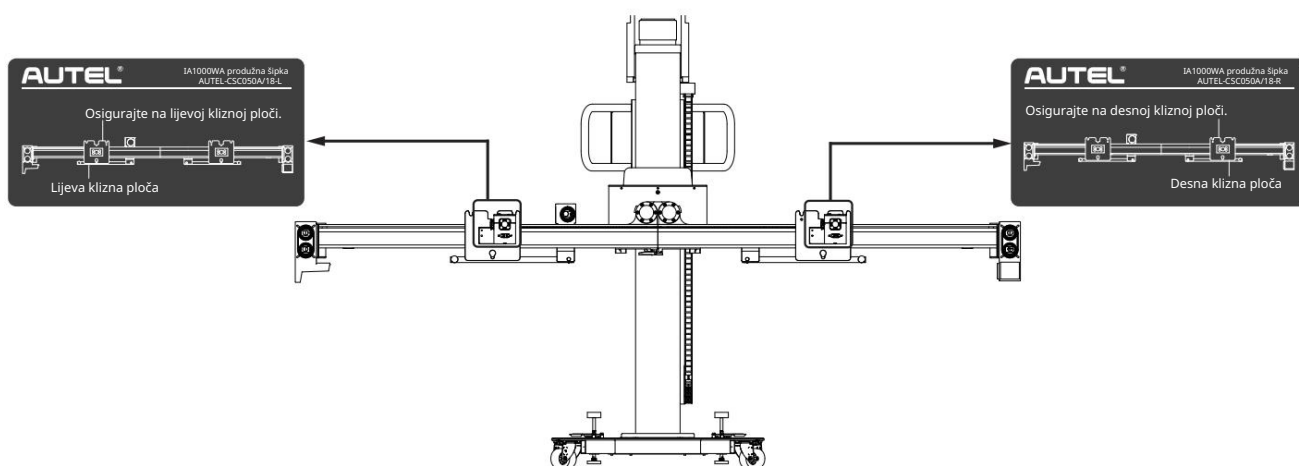

## Sastavite produžne šipke i dvolinijske lasere na kliznim pločama


1

Stanite ispred okvira za kalibraciju. Poravnajte prostore za pozicioniranje lijeve produžne šipke s utorima na lijevoj kliznoj ploči.

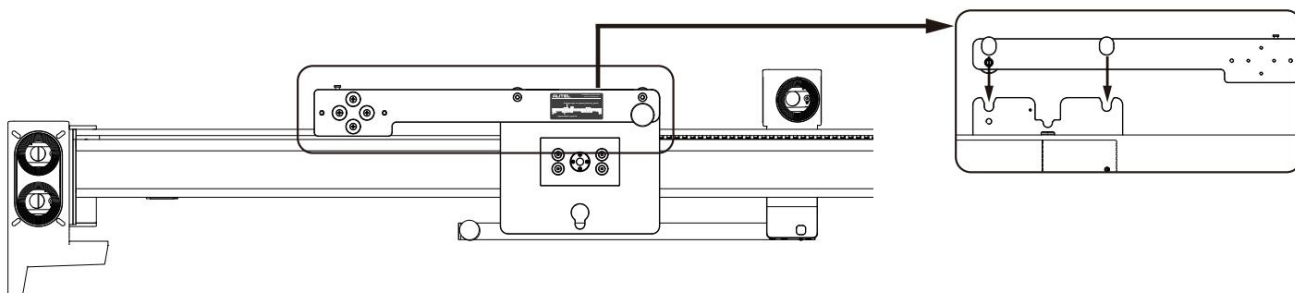


2

Čvrsto zategnite gumb za pričvršćivanje na produžnoj šipki.

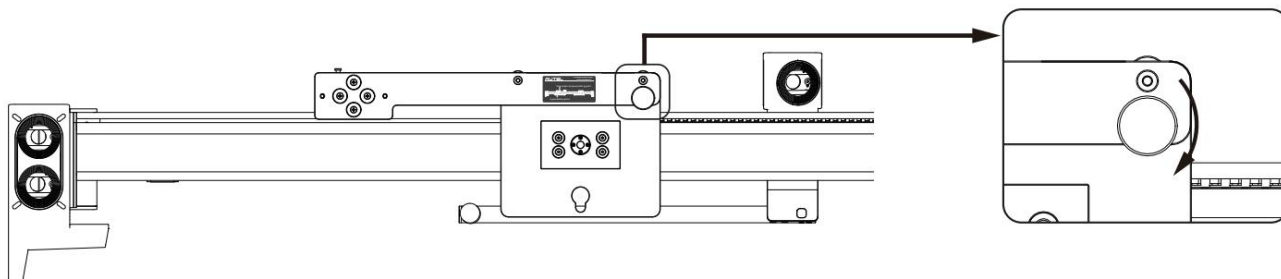

3

Otvorite poklopac baterije na dnu lijevog dvolinijskog lasera i umetnite četiri AA baterije (nisu uključene). Pričvrstite montažnu površinu lasera na utor na lijevoj produžnoj šipki kako biste je učvrstili na mjestu.

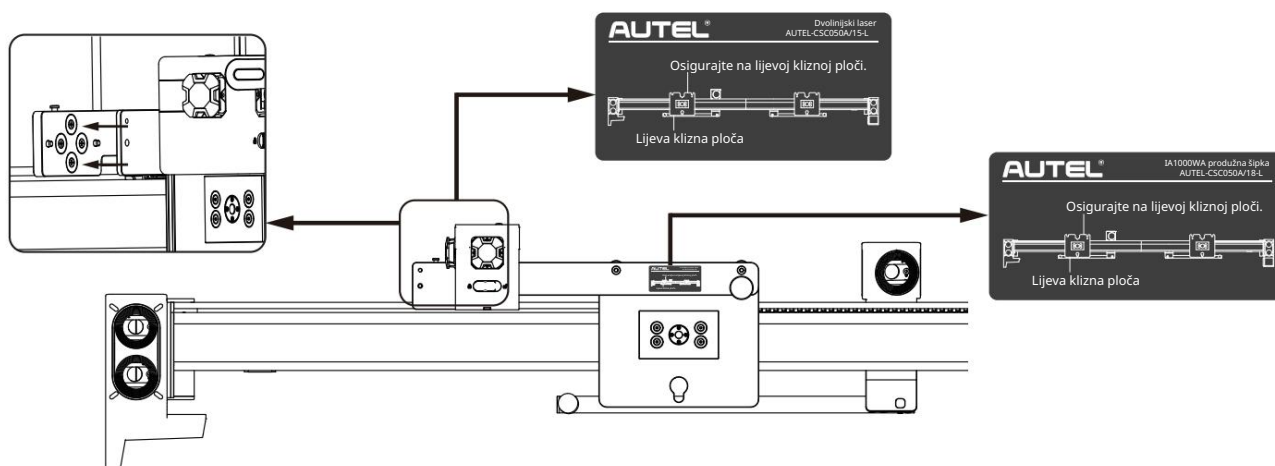


4

Pomaknite prednji prekidač na laseru s dvije linije udesno. Uključit će se dva indikatorska svjetla na vrhu, koja će prikazati različite boje u različitim radnim stanjima. Značenje svake indikatorske lampice je sljedeće:


- Lijevi pokazivač:
  - Crveno: Bluetooth nije povezan;
  - Plavo: Bluetooth povezan;
- Desno indikatorsko svjetlo:
  - Zeleno: dvoredni laser radi normalno;
  - Crveno: slaba baterija.

Indikatorska svjetla

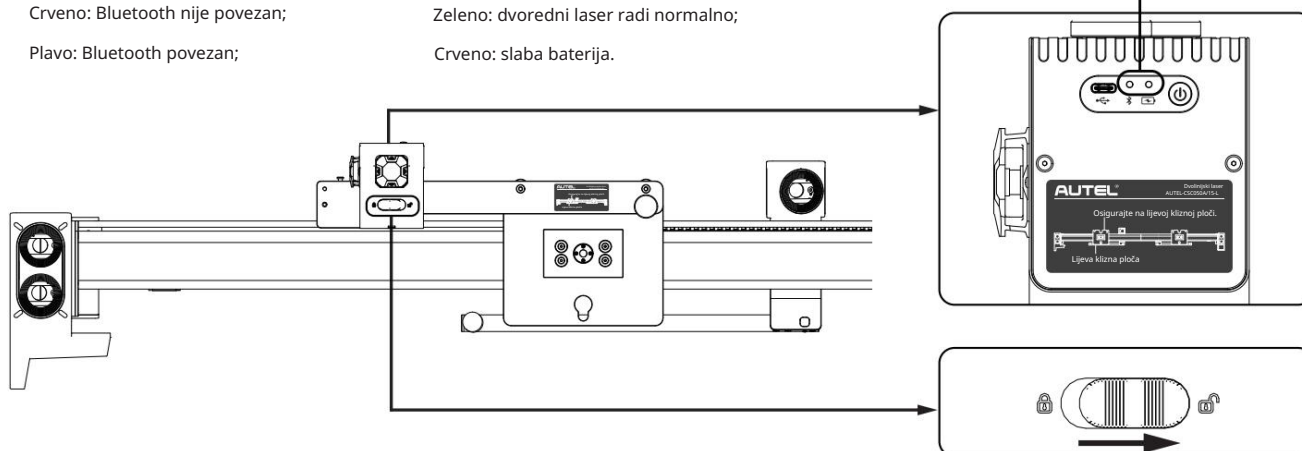


5

Provjerite radi li dvolinijski laser ispravno: Kada je dvolinijski laser uključen, pritisnite gumb za aktiviranje ili deaktiviranje lasera. Držite gumb 4 sekunde kako biste laser prebacili u stanje pripravnosti. Ako je aktiviran, laser će automatski prestati emitirati nakon 5 minuta i ući u stanje pripravnosti nakon 10 minuta.

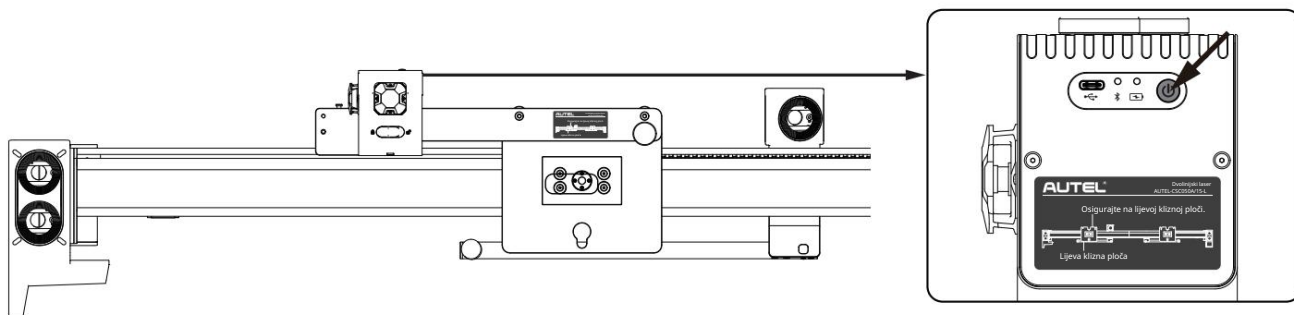

6

Ugradite desni dvolinijski laser i produžnu šipku na desnu kliznu ploču koristeći istu metodu kao za lijevu dvolinijsku lasersku i produžnu šipku.

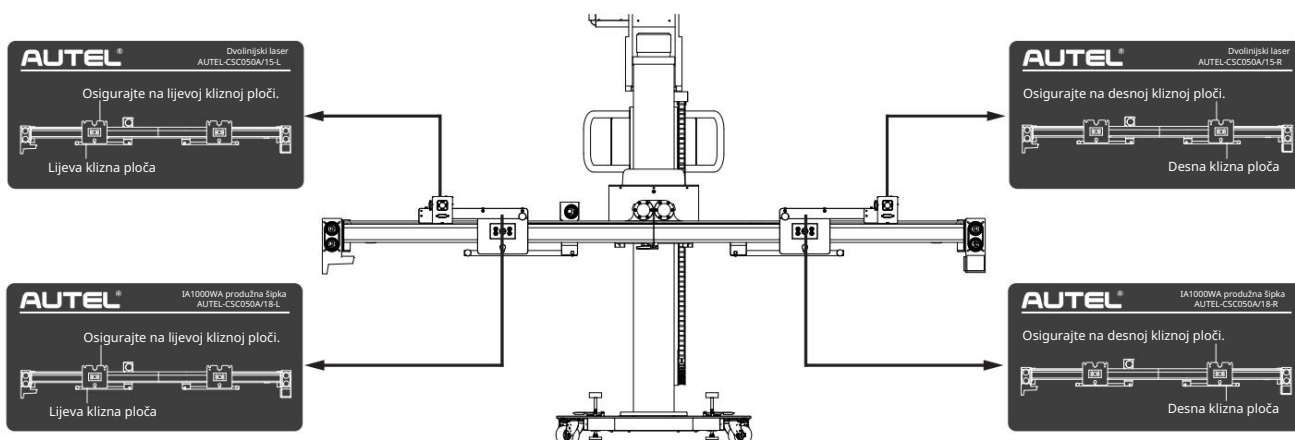

NAPOMENA: Ilustracije u ovom Kratkom referentnom vodiču služe samo za referencu. Stvarni proizvod može se razlikovati.