


### Alkatrészlista

Bal kétsoros lézer 1 db PC		Jobb kétsoros lézer 1 db PC	
Bal hosszabbító rúd 1 db PC		Jobb hosszabbító rúd 1 db PC	

### Szerelje fel a kétsoros lézereket a csúszólapon

1


Nyissa ki az elemtartó fedelét a bal oldali kétsoros lézer alján, és helyezzen be négy AA elemet (nem tartozék). Álljon a kalibráló keret elé. Rögzítse a kétsoros lézer rögzítőfelületét a bal oldali csúszólap hornyához, hogy rögzítse a helyén.

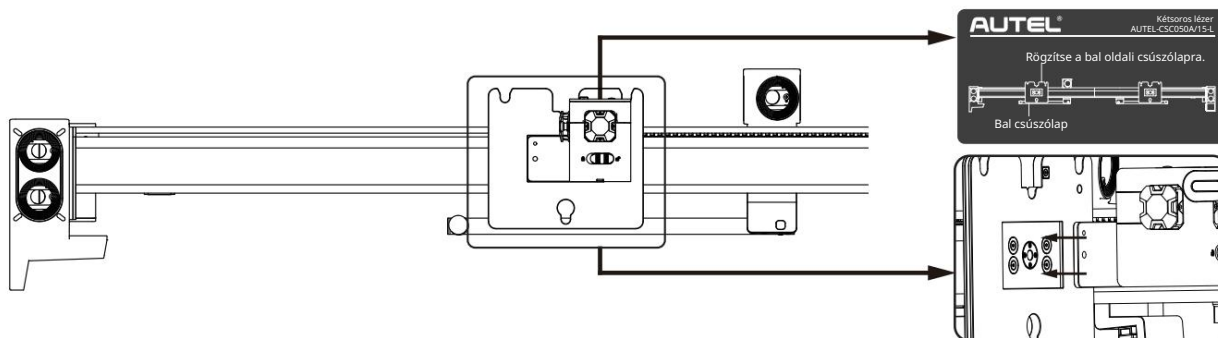

2


Csúsztassa jobbra a kétsoros lézer elülső kapcsolóját. A tetején lévő két jelzőlámpa kigyullad, amelyek különböző színeket jelenítenek meg különböző működési állapotokban. Az egyes jelzőlámpák jelentése a következő:

- Bal oldali jelzőfény:
  - Piros: a Bluetooth nincs csatlakoztatva;
  - Kék: Bluetooth csatlakoztatva;
- Jobb oldali jelzőlámpa:
  - Zöld: Normál működésű kétsoros lézer;
  - Piros: Alacsony akkumulátor.

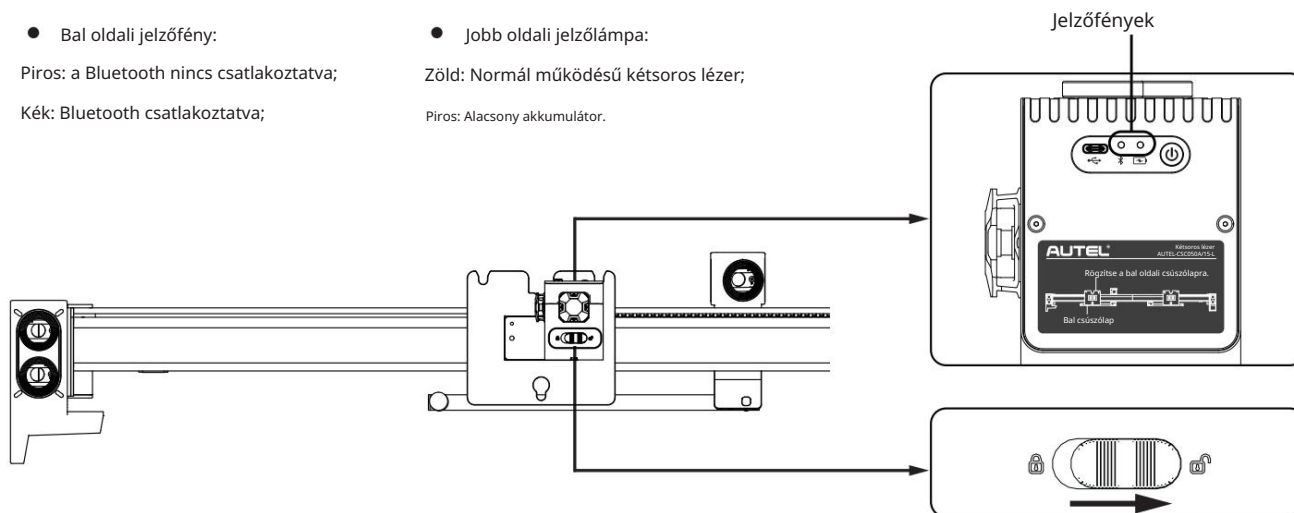


3

Ellenőrizze, hogy a kétsoros lézer megfelelően működik-e: Ha a kétsoros lézer be van kapcsolva, nyomja meg a felső gombot a lézer be- vagy kikapcsolásához. Tartsa lenyomva a gombot 4 másodpercig, hogy a lézer készenléti módba kerüljön. Aktiválása esetén a lézer 5 perc elteltével automatikusan leállítja a sugárzást, és 10 perc múlva készenléti üzemmódba lép.

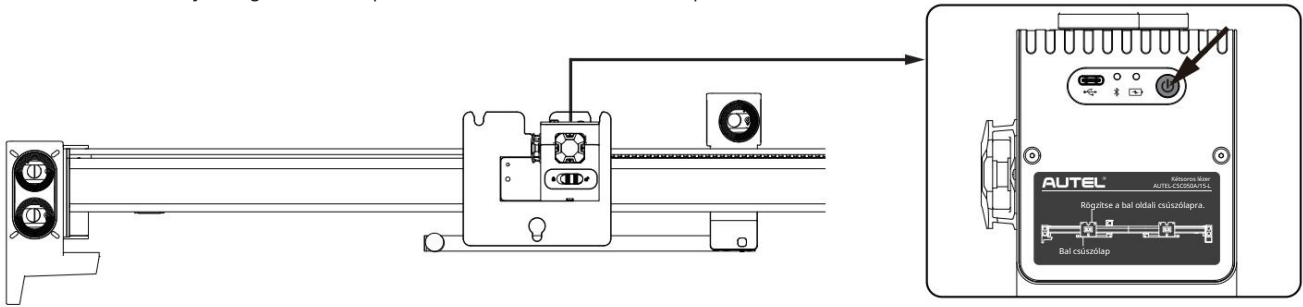

4


Szerelje fel a jobb oldali kétsoros lézert a jobb oldali csúszólapra ugyanazzal a módszerrel, mint a bal kétsoros lézer esetében.

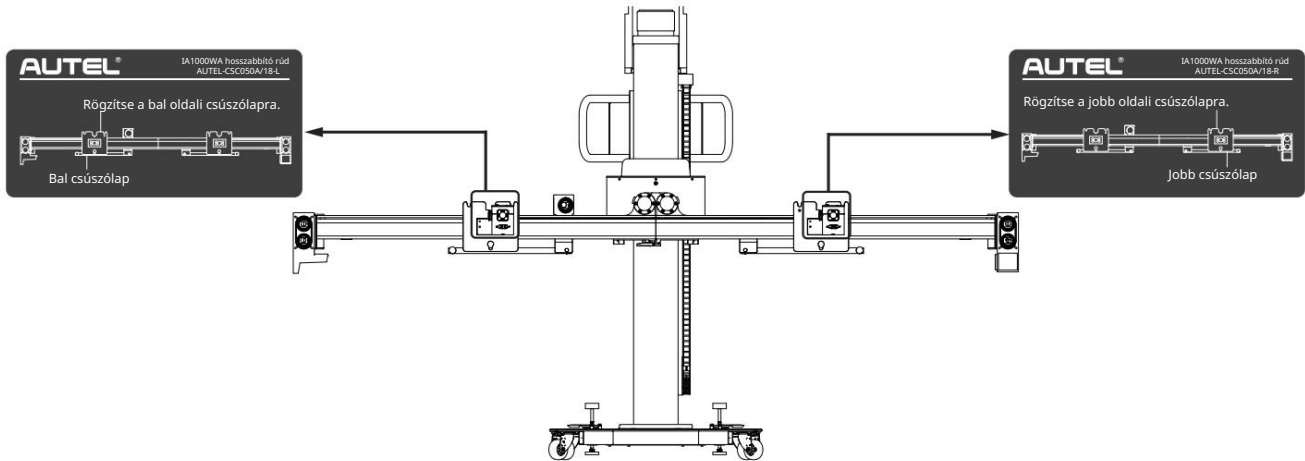

## Szerelje össze a hosszabbító rudakat és a kétsoros lézereket a csúszólapokra


1

Álljon a kalibrációs keret elé. Igazítsa a bal oldali hosszabbító rúd helyzetét a bal oldali csúszólap hornyaihoz.

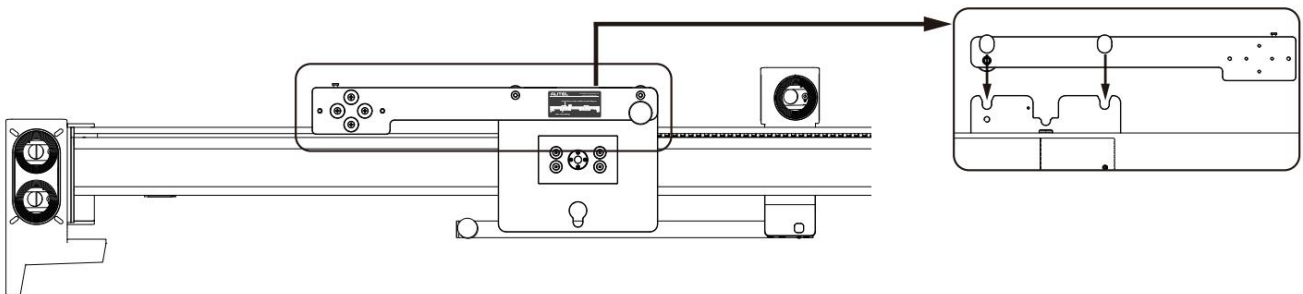


2

Biztonságosan húzza meg a hosszabbító rúd rögzítőgombját.

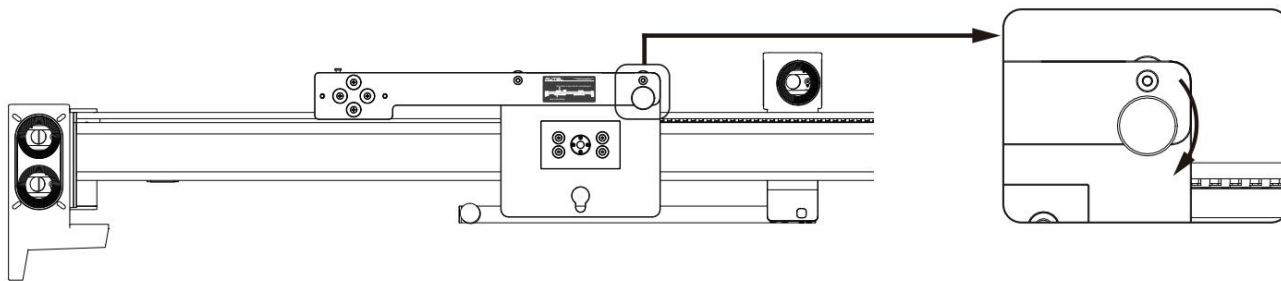

3


Nyissa ki az elemtartó fedelét a bal oldali kétsoros lézer alján, és helyezzen be négy AA elemet (nem tartozék). Rögzítse a lézer rögzítési felületét a bal oldali hosszabbító rúd hornyához, hogy rögzítse a helyén.

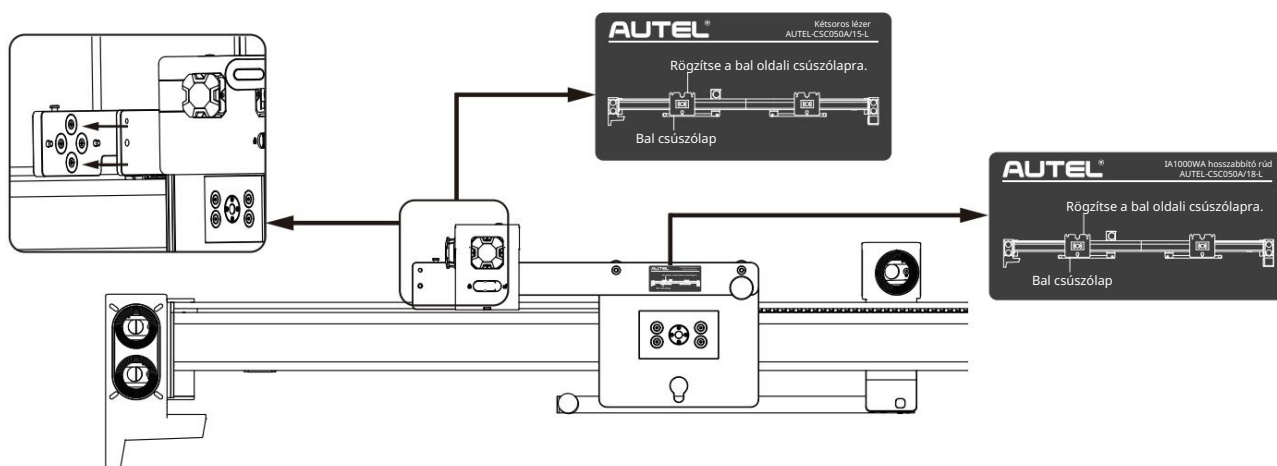


4

Csúsztassa jobbra a kétsoros lézer elülső kapcsolóját. A tetején lévő két jelzőlámpa kigyullad, amelyek különböző színeket jelenítenek meg különböző működési állapotokban. Az egyes jelzőlámpák jelentése a következő:

- Bal oldali jelzőfény:
  - Piros: a Bluetooth nincs csatlakoztatva;
  - Kék: Bluetooth csatlakoztatva;
- Jobb oldali jelzőlámpa:
  - Zöld: Normál működésű kétsoros lézer;
  - Piros: Alacsony akkumulátor.

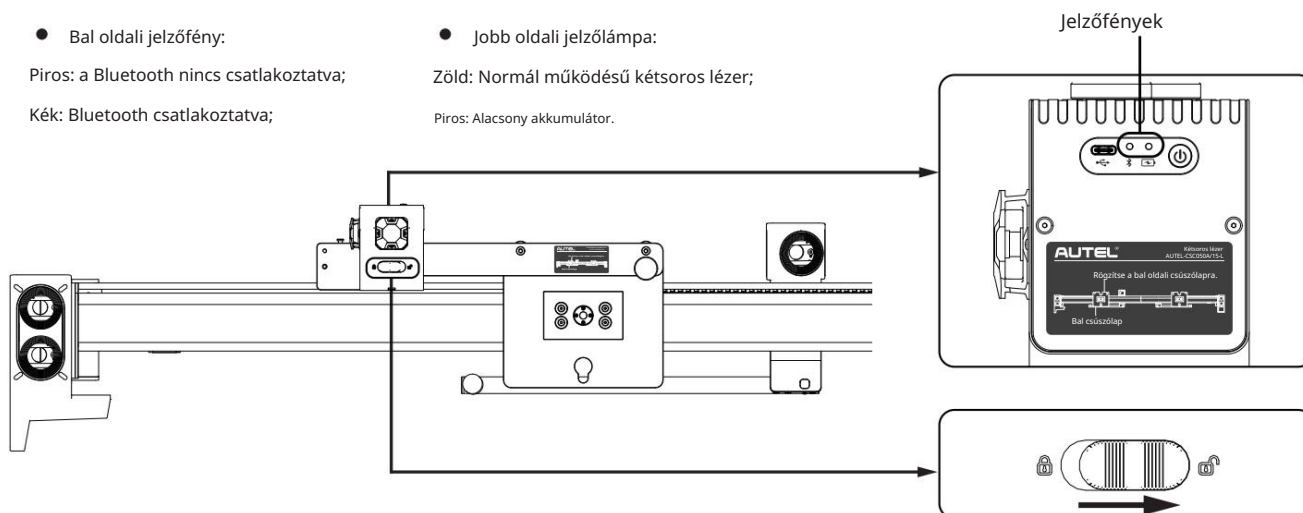

Ellenőrizze, hogy a kétsoros lézer megfelelően működik-e: Ha a kétsoros lézer be van kapcsolva, nyomja meg a felső gombot a lézer be- vagy kikapcsolásához. Tartsa lenyomva a gombot 4 másodpercig, hogy a lézer készenléti módba kerüljön. Aktiválása esetén a lézer 5 perc elteltével automatikusan leállítja a sugárzást, és 10 perc múlva készenléti üzemmódba lép.

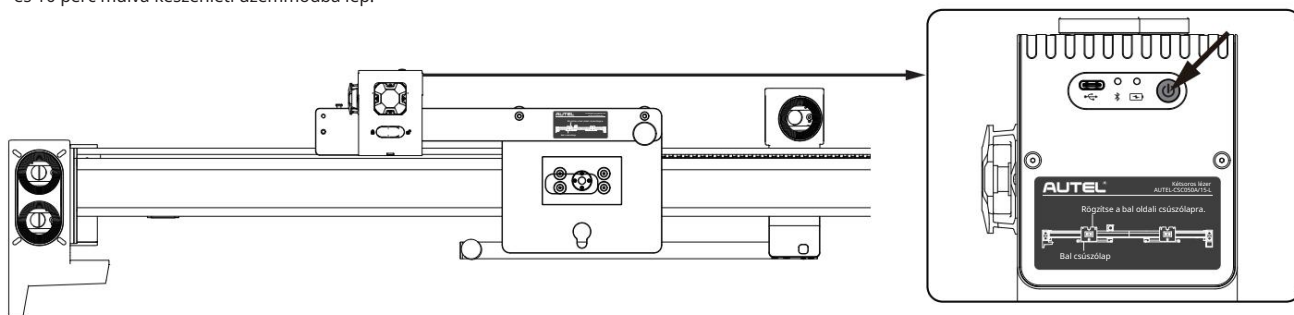

Szerelje fel a jobb oldali kétsoros lézert és hosszabbító rudat a jobb oldali csúszólapra, ugyanazzal a módszerrel, mint a bal kétsoros lézer és hosszabbító rúd esetében.

