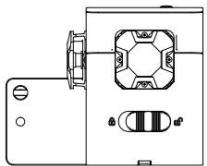
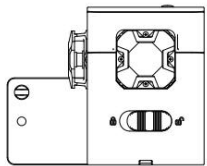





Onderdelenlijst

Linker tweelijnslaser 1 stuk		Rechter tweelijnslaser 1 stuk	
Linker verlengstang 1 stuk		Rechter verlengstang 1 stuk	

Monteer de tweelijnslasers op de schuifplaten

1

Open het batterijklepje aan de onderkant van de linker tweelijnslaser en plaats vier AA-batterijen (niet meegeleverd). Ga voor het kalibratieframe staan. Bevestig het montageoppervlak van de tweelijnslaser aan de groef op de linker schuifplaat om deze op zijn plaats te bevestigen.

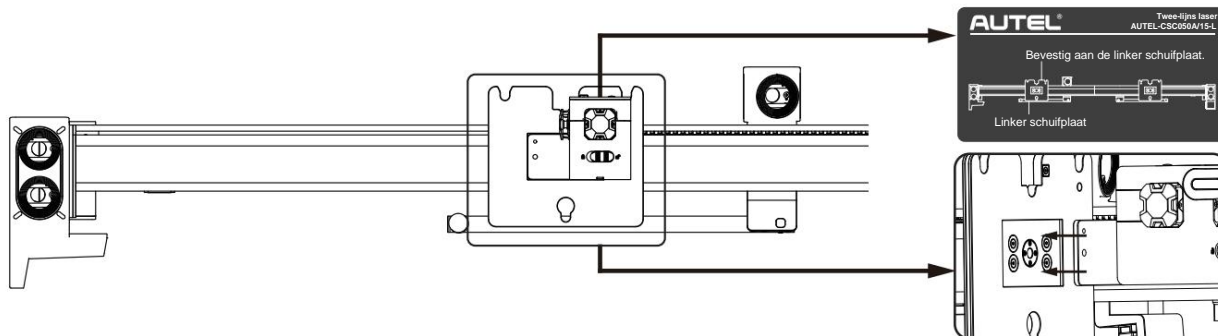

2

Schuif de voorste schakelaar op de tweelijnslaser naar rechts. De twee indicatielampjes bovenop gaan aan, die verschillende kleuren weergeven in verschillende werkstatussen. De betekenis van elk indicatielampje is als volgt:

● Linker richtingaanwijzerlampje:


Rood: Bluetooth niet verbonden;

Blauw: Bluetooth verbonden;

● Rechter richtingaanwijzerlampje:


Groen: Tweelijnslaser functioneert normaal;

Rood: Batterij bijna leeg.

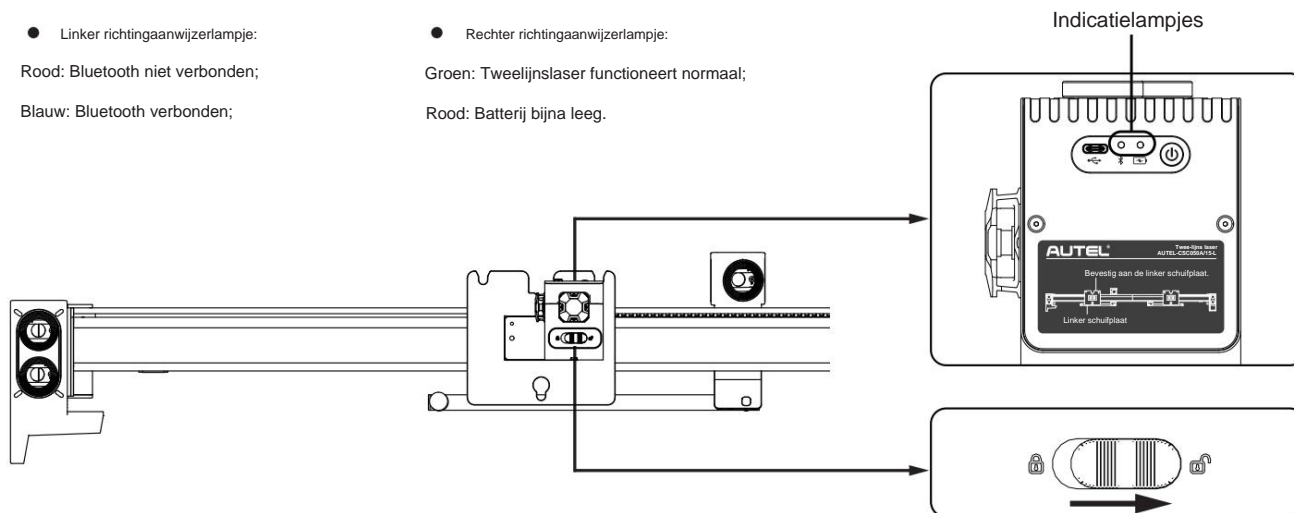


3

Controleer of de tweelijnslaser goed werkt: Wanneer de tweelijnslaser aan staat, drukt u op de bovenste knop om de laser te activeren of deactiveren. Houd de knop 4 seconden ingedrukt om de laser in de stand-bymodus te zetten. Als deze is geactiveerd, stopt de laser automatisch na 5 minuten met uitzenden en gaat hij na 10 minuten in de stand-bymodus.

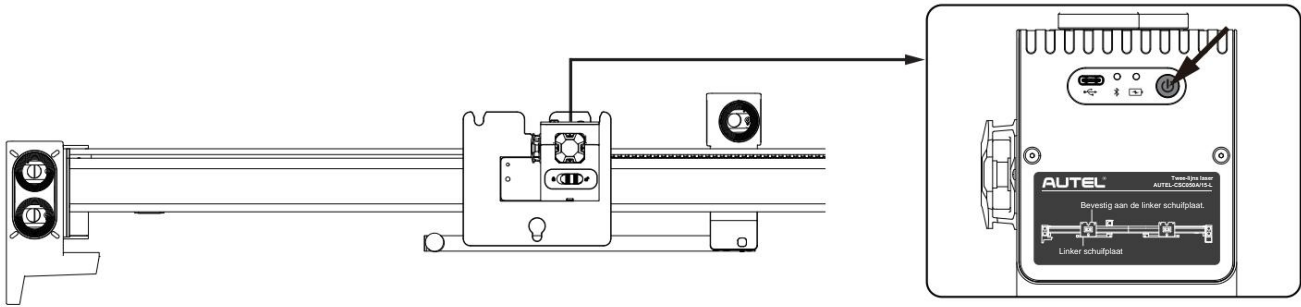

4


Monteer de rechter tweelijnslaser op de rechter schuifplaat volgens dezelfde methode als de linker tweelijnslaser.

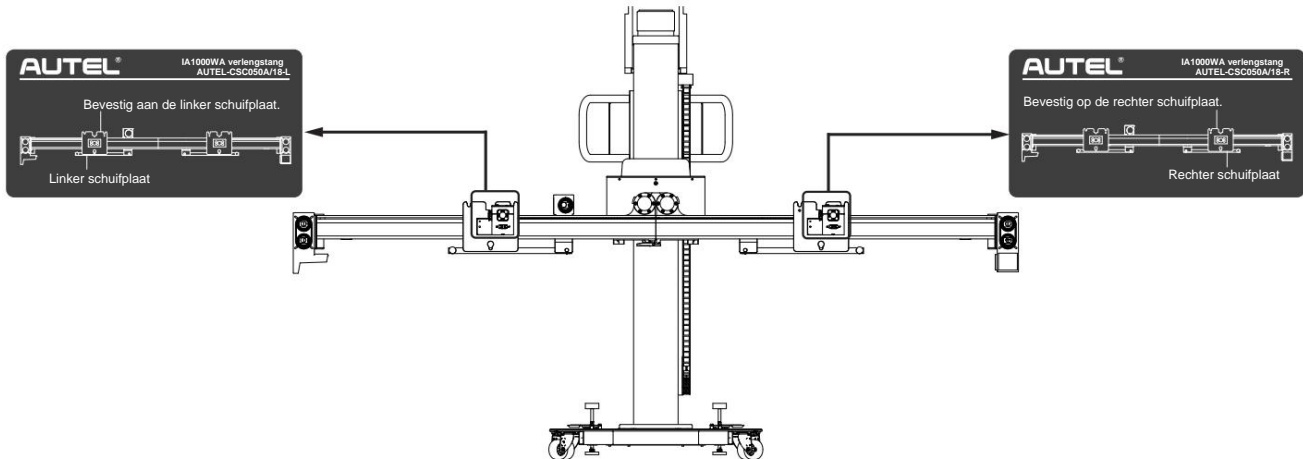

Monteer de verlengstangen en de tweelijnslasers op de schuifplaten


1

Ga voor het kalibratieframe staan. Lijn de positioneringsruimtes van de linker verlengstang uit met de groeven op de linker schuifplaat.

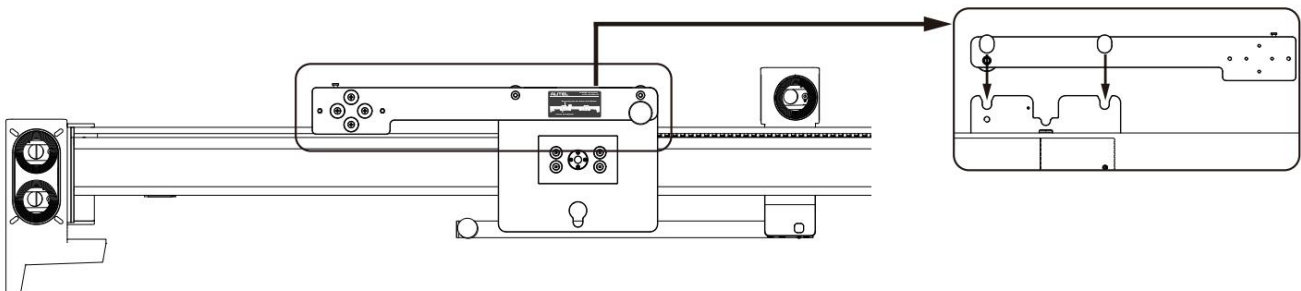


2

Draai de bevestigingsknop op de verlengstang stevig vast.

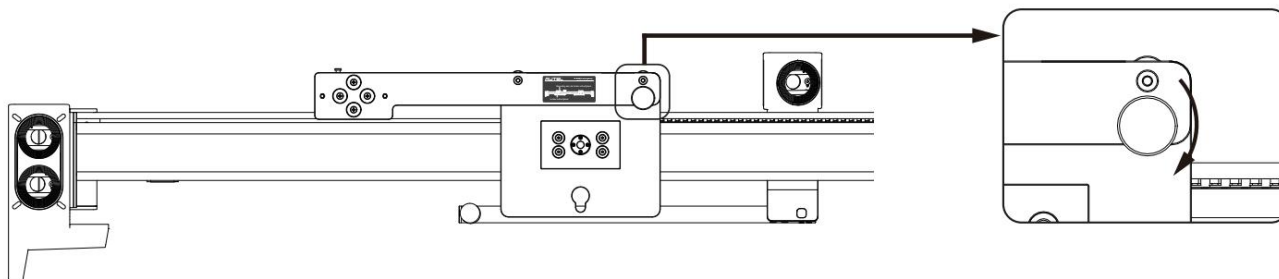

3

Open het batterijklepje aan de onderkant van de linker tweelijnslaser en plaats vier AA-batterijen (niet meegeleverd). Bevestig het montageoppervlak van de laser aan de groef op de linker verlengstang om deze op zijn plaats te bevestigen.

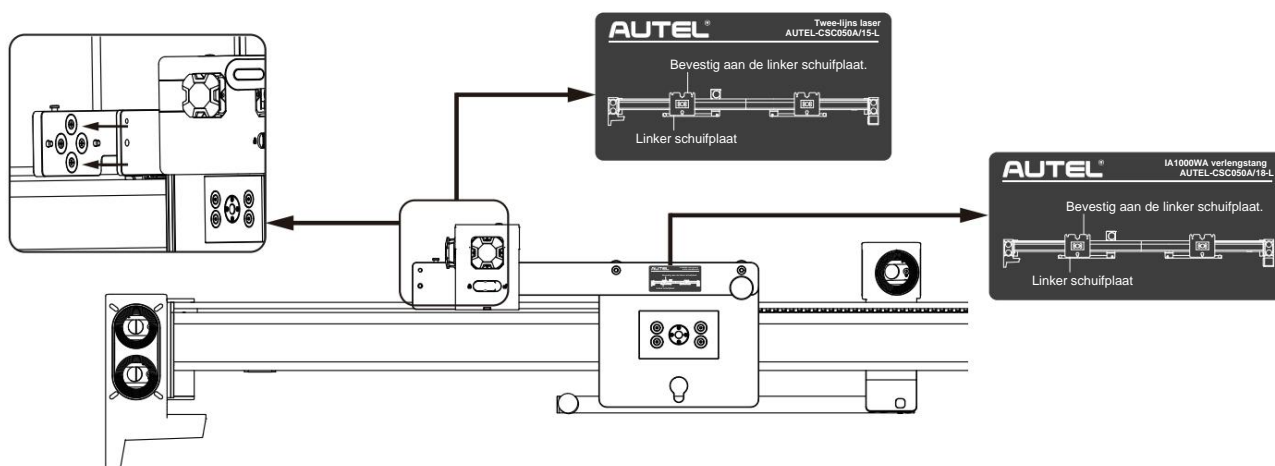


4


Schuif de voorste schakelaar op de tweelijnslaser naar rechts. De twee indicatielampjes bovenop gaan aan, die verschillende kleuren weergeven in verschillende werkstatussen. De betekenis van elk indicatielampje is als volgt:

- Linker richtingaanwijzerlampje:
 - Rood: Bluetooth niet verbonden;
 - Blauw: Bluetooth verbonden;
- Rechter richtingaanwijzerlampje:
 - Groen: Tweelijnslaser functioneert normaal;
 - Rood: Batterij bijna leeg.

Indicatielampjes

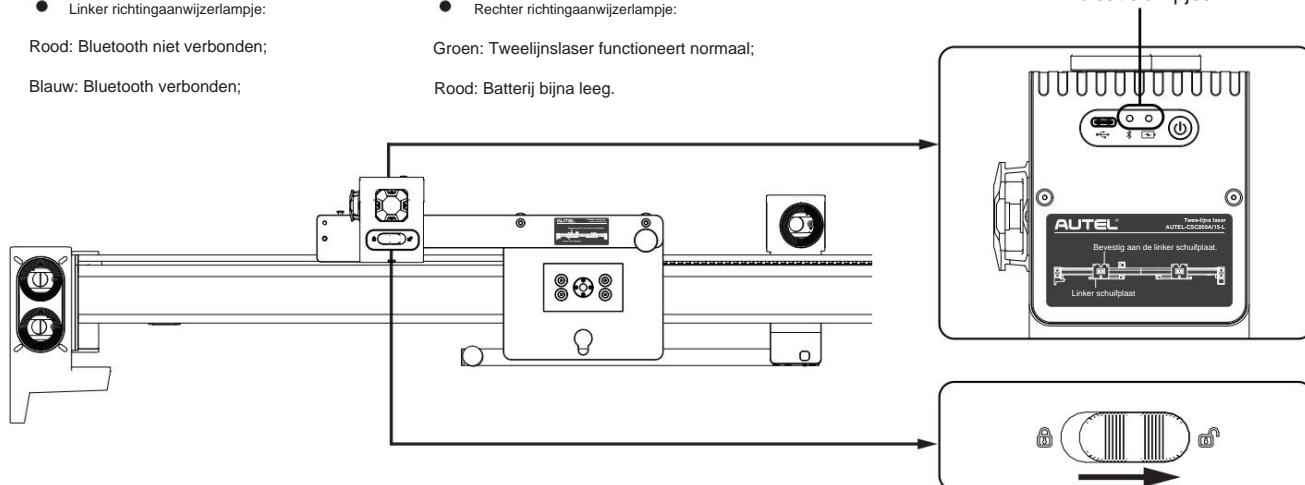

Controleer of de tweelijnslaser goed werkt: Wanneer de tweelijnslaser aan staat, drukt u op de bovenste knop om de laser te activeren of deactiveren. Houd de knop 4 seconden ingedrukt om de laser in de stand-bymodus te zetten. Als deze is geactiveerd, stopt de laser automatisch na 5 minuten met uitzenden en gaat hij na 10 minuten in de stand-bymodus.

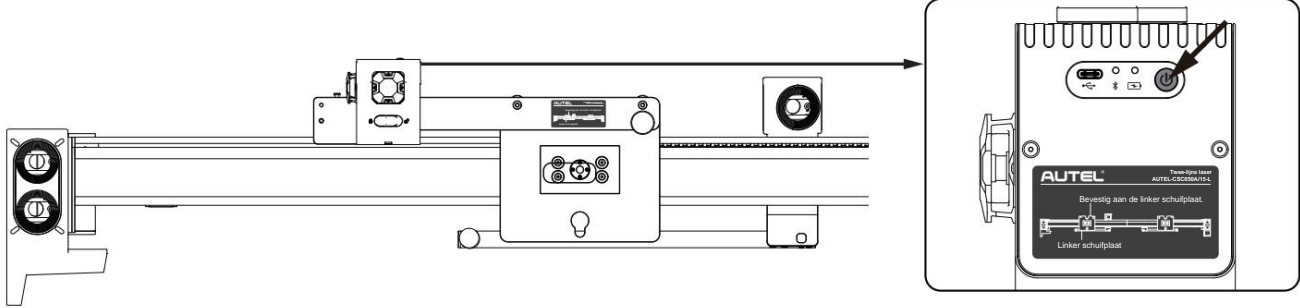

Monteer de rechter tweelijnslaser en verlengstang op de rechter schuifplaat, op dezelfde manier als de linker tweelijnslaser en verlengstang.

