


Ustaw kraj/region

1




Kliknij aplikację Ustawienia na ekranie głównym Androida na tablecie MaxiSys.

2

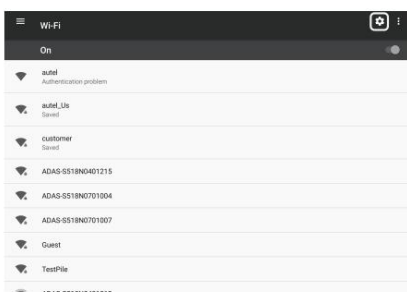

Wybierz Wi-Fi, aby wyświetlić ekran Ustawienia Wi-Fi. Stuknij Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu.

3

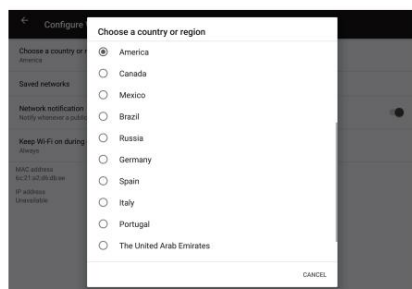


Wybierz swój kraj/region z okna podręcznego.

4. Powtórz ten sam proces na monitorze.


Połącz ramkę kalibracyjną przez Wi-Fi

1

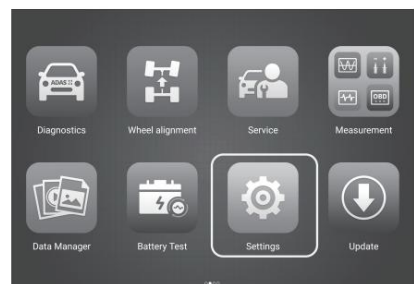

Włącz tablet MaxiSys. Stuknij aplikację Ustawienia w menu zadań MaxiSys.

2

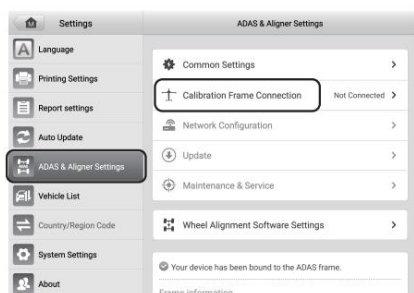

Kliknij opcję ADAS & Aligner Settings w lewej kolumnie. Wybierz opcję Calibration Frame Connection, aby wyświetlić ekran Calibration Frame Connection.

3



Przesuń przełącznik Wi-Fi, aby włączyć ramkę kalibracji Wi-Fi. Tablet wyszuka dostępne jednostki. Nazwa Wi-Fi ramki kalibracji będzie „ADAS” z sufiksem w postaci numeru seryjnego. Stuknij odpowiednią jednostkę, aby się połączyć. Po nawiązaniu połączenia status połączenia będzie wyświetlany jako „Połączono”.


Po połączeniu ramki przez Wi-Fi, na monitorze zostanie wyświetlony ekran tabletu.



UWAGA: Podłączenie tabletu do ramki kalibracyjnej może potrwać do 30 sekund. Proszę cierpliwie czekać.


Podłącz tablet MaxiSys do sieci Wi-Fi

1

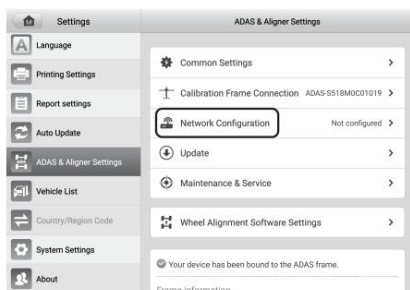


Kliknij Ustawienia > Ustawienia ADAS i Aligner, a następnie wybierz Konfiguracja sieci, aby przejść do ekranu Konfiguracja sieci.

2

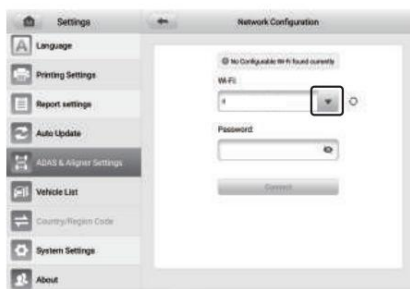

Kliknij listę rozwijaną. Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wprowadź hasło, gdy zostaniesz o to poproszony.

3

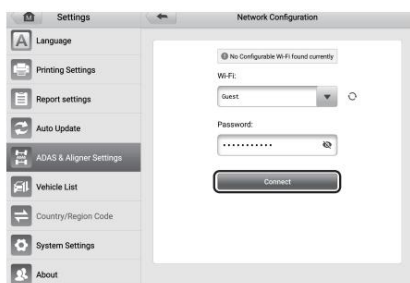

Kliknij przycisk Połącz, aby połączyć się z wybraną siecią Wi-Fi. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia pojawi się komunikat potwierdzający.



UWAGA: Po podłączeniu tabletu do sieci Wi-Fi dotknij opcji Ustawienia > Ustawienia ADAS i alignera, aby przeprowadzić dalszą konfigurację ramki kalibracyjnej.