


Dziękujemy za zakup zestawu zacisków do opon. Ten skrócony przewodnik zawiera instrukcje dotyczące montażu, regulacji i instalacji zacisków do opon. Przed użyciem zestawu zacisków do opon należy uważnie przeczytać instrukcję.




## Opis produktu

W zestawie znajdują się cztery zaciski do opon. Każdy zacisk do opon ma trzy zapadki. Zaciski do opon można regulować za pomocą zapadek, dopasowując je do opon o średnicy od 19 do 37 cali.


1. Uchwyt do podnoszenia
2. Przycisk sterujący
3. Szczelina zapadki
4. Uchwyt blokujący
5. Otwór montażowy tarczy
6. Gałka blokująca

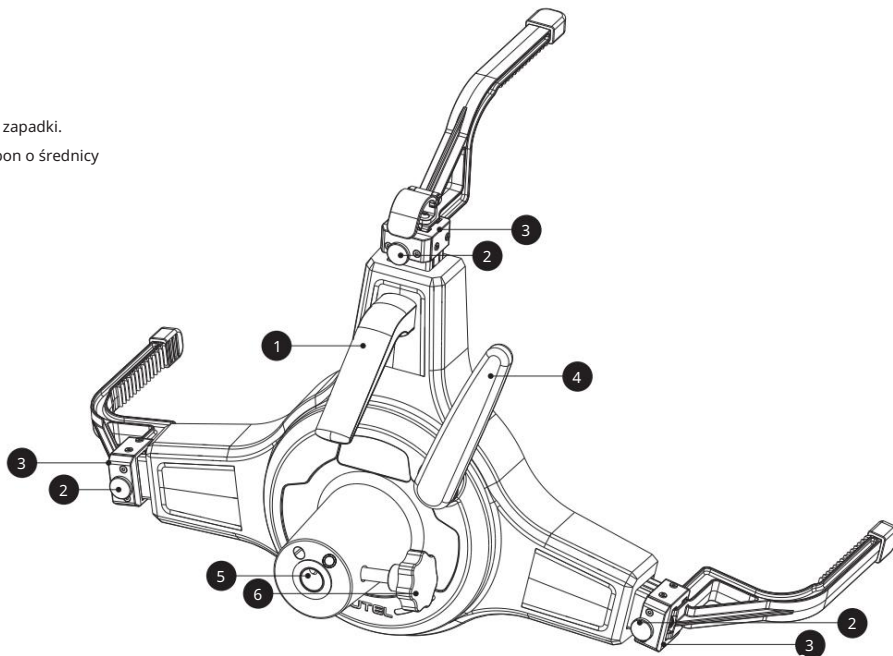

## Montaż zacisków na opony

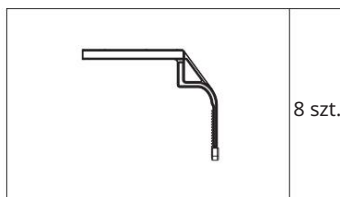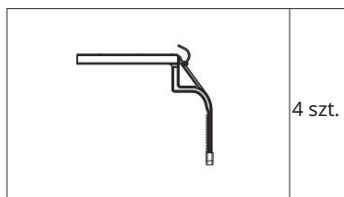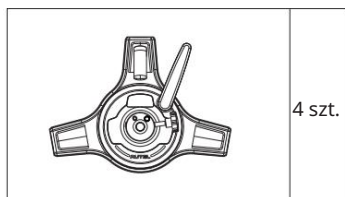

1

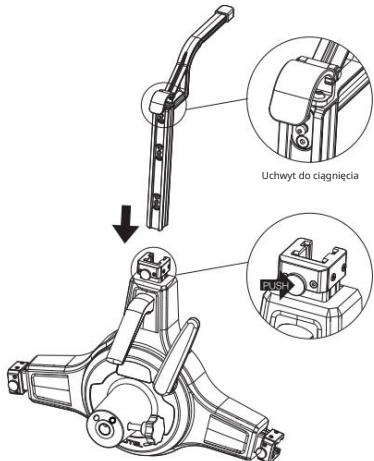


Wyjmij jeden zestaw niezmontowanych zacisków do opon z zestawu zacisków do opon.

Chwyc uchwyt podnoszący jedną ręką i naciśnij przycisk sterujący na gnieździe zapadki kciukiem. Następnie włóż zapadkę do gniazda zapadki drugą ręką. Gdy zapadka zostanie całkowicie zamocowana, zwolnij przycisk sterujący. Zapadka jest teraz zainstalowana.



UWAGA: Zapadkę z uchwytem należy zamontować w gnieździe zapadki znajdującym się najbliżej uchwytu podnoszącego.

2

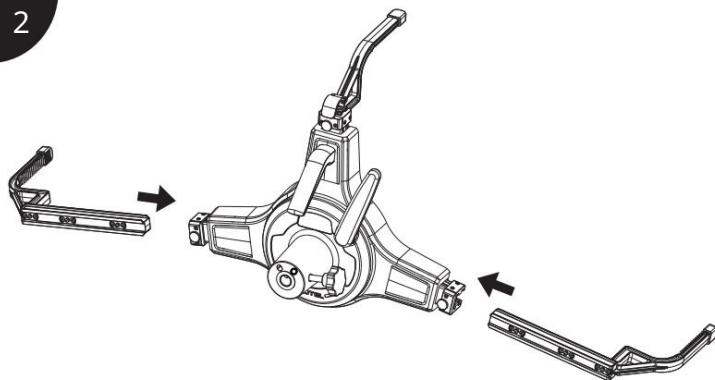


Zamontuj pozostałe dwie zapadki zgodnie z powyższym opisem. Zacisk opony jest teraz zmontowany.

Aby zamontować pozostałe trzy zaciski na opony, wykonaj powyższe czynności. Zestaw zacisków do opon jest gotowy do użycia.

## Regulacja zacisków opon

1

Pozycja 1

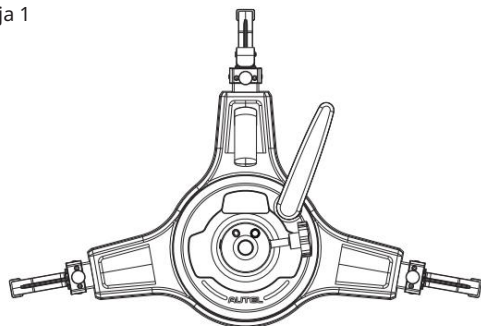


Po prawidłowym zmontowaniu czterech zacisków można je wyregulować w zależności od średnicy opony.


- Pozycja 1: Od 19 do 27 cali.
- Pozycja 2: Od 24 do 32 cali.
- Pozycja 3: Od 30 do 37 cali.

Pociągnij zapadki w górę lub w dół, aby dostosować pozycję, której potrzebujesz. Jeśli pozycja zapadki została prawidłowo dostosowana, usłyszysz „klik”.

Pozycja 2

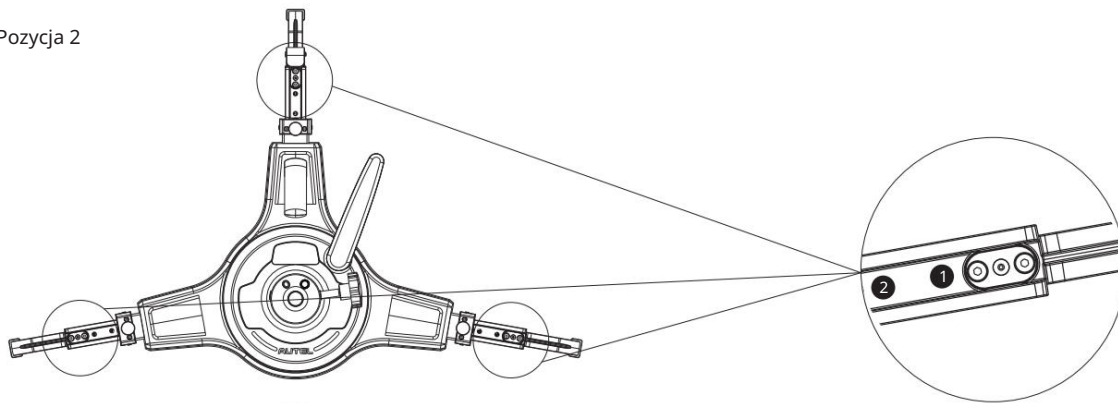





Pozycja 3

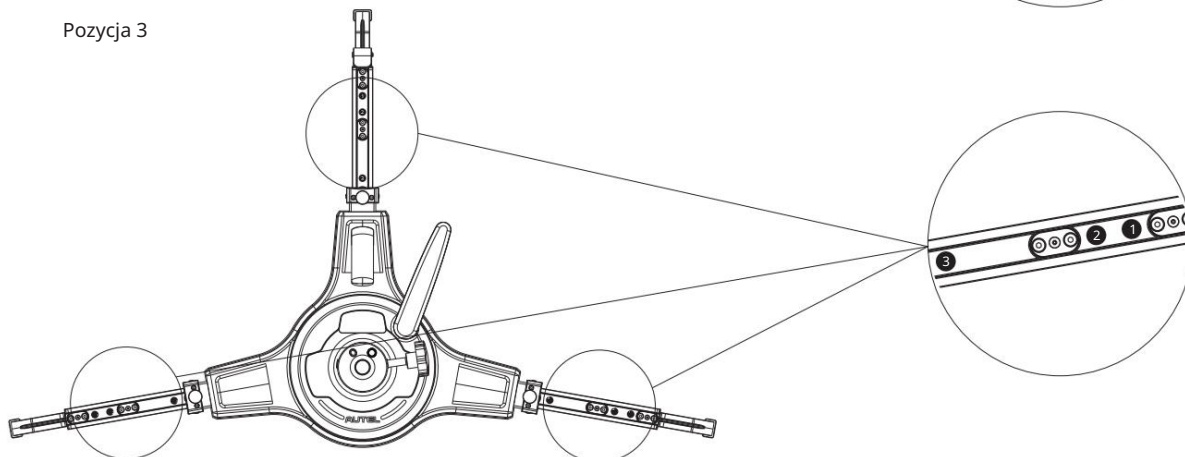

UWAGA: Wszystkie trzy zapadki muszą być ustawione na tę samą długość.

# Instalowanie celów

1

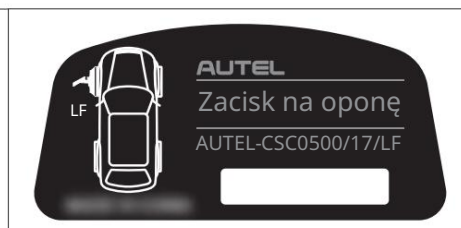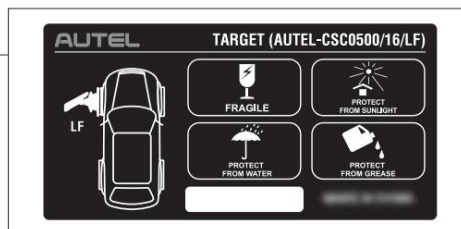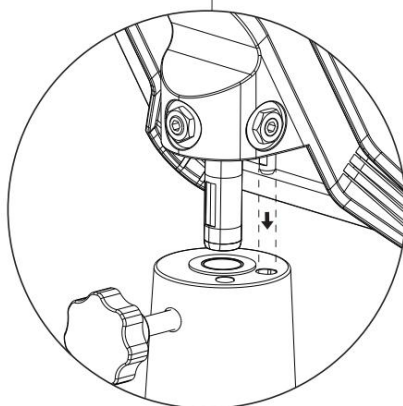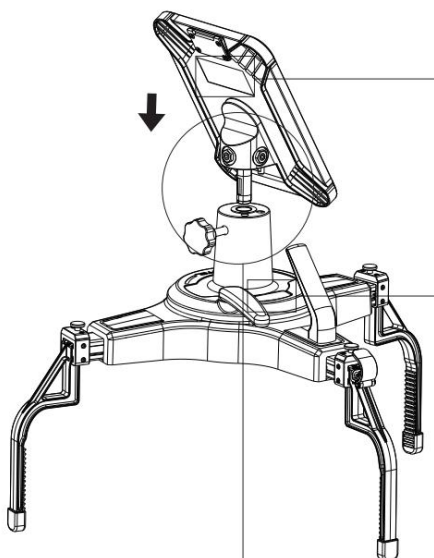

Po prawidłowym złożeniu czterech zacisków na opony należy wyjąć tarczę odpowiadającą zaciskowi.

Chwyć uchwyt podnoszący i zwolnij pokrętkę blokującą na zacisku opony, a następnie włóż sworzeń pozycjonujący tarczę do odpowiedniego otworu, tak aby tarcza mogła zostać włożona do otworu montażowego tarczy na zacisku opony. Dokręć pokrętkę blokującą po całkowitym zamocowaniu tarczy.


Aby zainstalować pozostałe trzy cele, wykonaj powyższe kroki.



**UWAGA:** Zaciski do opon i tarcze są oznaczone naklejką, więc możesz dopasować tarczę i zacisk do opon, sprawdzając numery artykułów na naklejkach. Na przykład tarcza oznaczona AUTEL-CSC0500/16/LF powinna być zainstalowana na zacisku do opon oznaczonym AUTEL-CSC0500/17/LF.

# Montaż zacisków na oponach


1

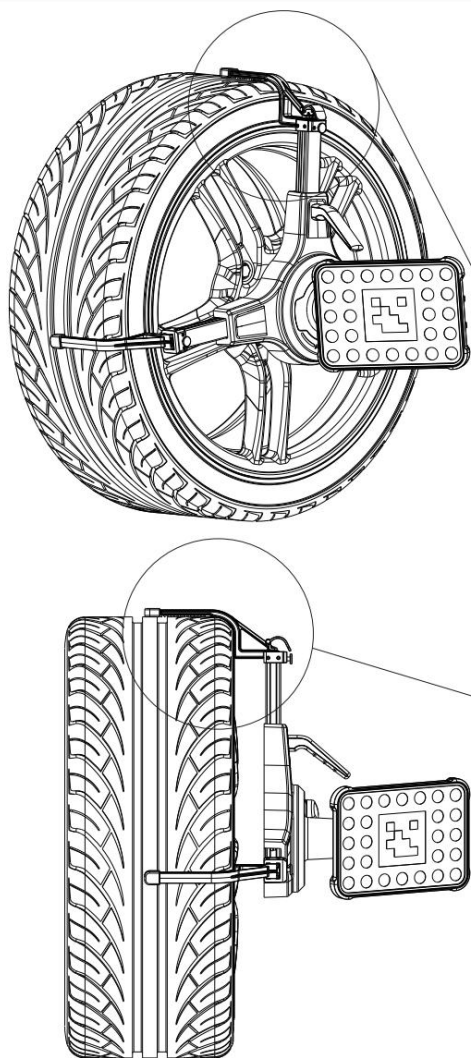

Przed zamontowaniem zacisków na oponach należy upewnić się, że zaciski są prawidłowo zamontowane, położenie zapadek jest dostosowane do średnicy opony, a tarcze są prawidłowo zamontowane.

Chwyć uchwyt podnoszący. Podnieś uchwyt pociągowy, aby wszystkie zapadki zetknęły się z powierzchnią bieżnika odpowiedniej opony, a rowki ograniczające na zapadkach zetknęły się z krawędzią opony. Następnie zwolnij uchwyt pociągowy i lekko potrząśnij zaciskiem opony, aby upewnić się, że zapadki są mocno zamocowane. Zablokuj uchwyt blokujący w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zabezpieczyć zacisk opony. Zacisk opony z tarczą jest teraz zainstalowany.

Zamontuj pozostałe trzy zaciski na odpowiednich oponach, jak opisano powyżej.

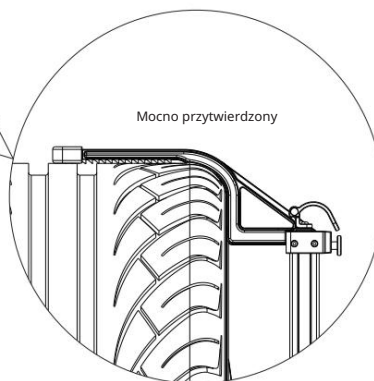

**UWAGA:** Aby prawidłowo zamontować zacisk na oponie, sprawdź numery pozycji oznaczone na zacisku. Na przykład zacisk oznaczony AUTEL-CSC0500/17/LF należy zamontować na lewej przedniej oponie.

## Kalibracja zacisków opon

Aby uzyskać dokładne pomiary podczas procesu kalibracji geometrii kół i ADAS, zaciski do opon muszą zostać skalibrowane przed użyciem. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje krok po kroku, możesz:

1. W tablecie dotknij kolejno opcji Ustawienia Ustawienia ADAS i geometrii kół Konserwacja i serwis Kalibracja zacisku koła, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć kalibrację zacisku koła.
2. Odwiedź naszą stronę internetową [www.autel.com](http://www.autel.com), aby pobrać dokument zatytułowany „Kalibracja zacisków do opon”.

## Wykonywanie kontroli dokładności

Po skalibrowaniu zacisków do opon, aby zminimalizować błędy podczas kalibracji, należy wykonać kontrolę dokładności. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje krok po kroku, możesz:

1. Na tablecie dotknij kolejno opcji Ustawienia Ustawienia ADAS i alignera Konserwacja i serwis Kontrola dokładności, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić kontrolę dokładności.
2. Odwiedź naszą stronę internetową [www.autel.com](http://www.autel.com), aby pobrać dokument zatytułowany „Kalibracja zacisków do opon”.

**UWAGA:** Ilustracje w tym Szybkim przewodniku referencyjnym są jedynie poglądowe. Rzeczywisty produkt może się różnić.