
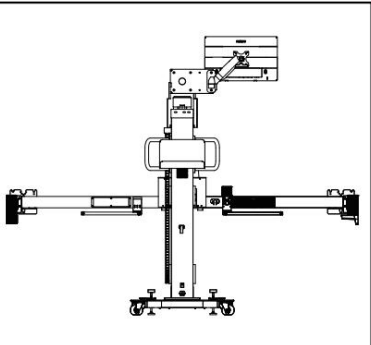


Tack för att du köpte detta Autel-verktyg. Detta verktyg är tillverkat enligt en hög standard och kommer att ge många år av problemfri prestanda när det används i enlighet med dessa instruktioner och underhålls på rätt sätt.

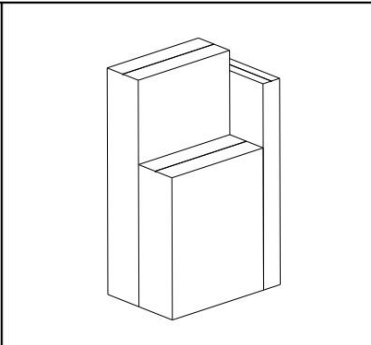


VIKTIGT: Innan du använder eller underhåller denna enhet, läs dessa instruktioner noggrant. Använd denna enhet korrekt och med försiktighet eftersom underlåtenhet att göra det kan orsaka skada och/eller personskada och kommer att ogiltigförklara produktgarantin.

Lista över delar

Kalibreringsram AUTEL-CSC1000 1 PC		Förpackningslåda 3 st	
---	--	---------------------------------	--


Flytta ut kalibreringsramen

1

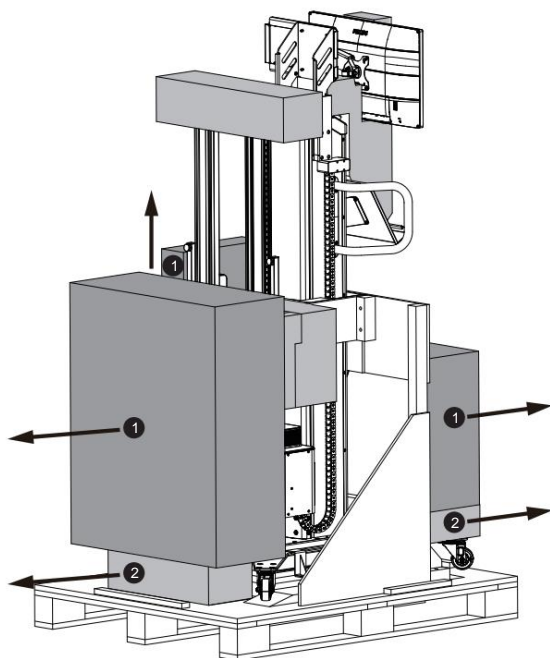


Ta bort dammskyddet och skyddsfilmen från kalibreringsramen.
Lägg åt sidan de tre lådorna (1) för senare användning, ta sedan bort skumstopningen (2) runt kalibreringsramen.

2

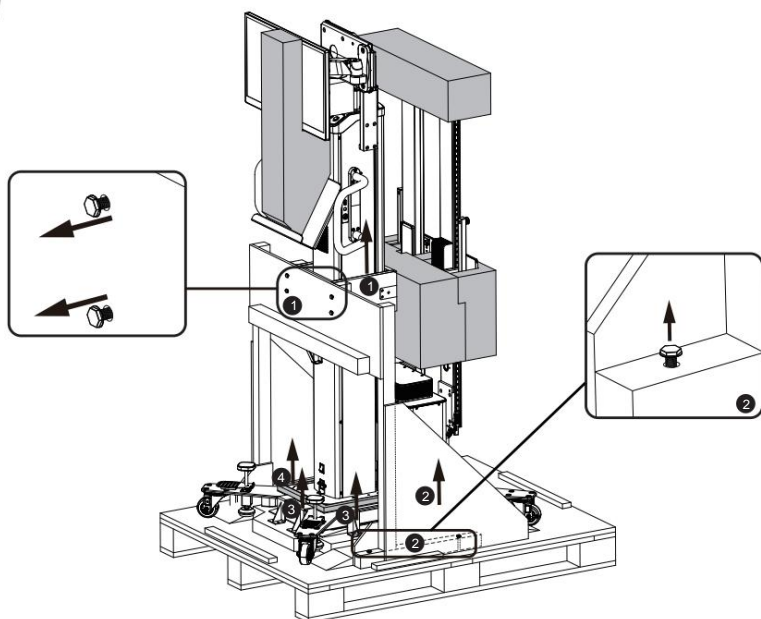

Skruva loss de fyra skruvarna på baksidan av trätransportstängen för att ta bort den U-formade stängen (1). Skruva loss de fyra skruvarna i botten för att ta bort stativstängen (2). Skruva loss alla skruvar på de åtta Z-formade hörnfästena (3) för att ta bort konsolerna och de två U-formade stängerna (4) under fästena.

3

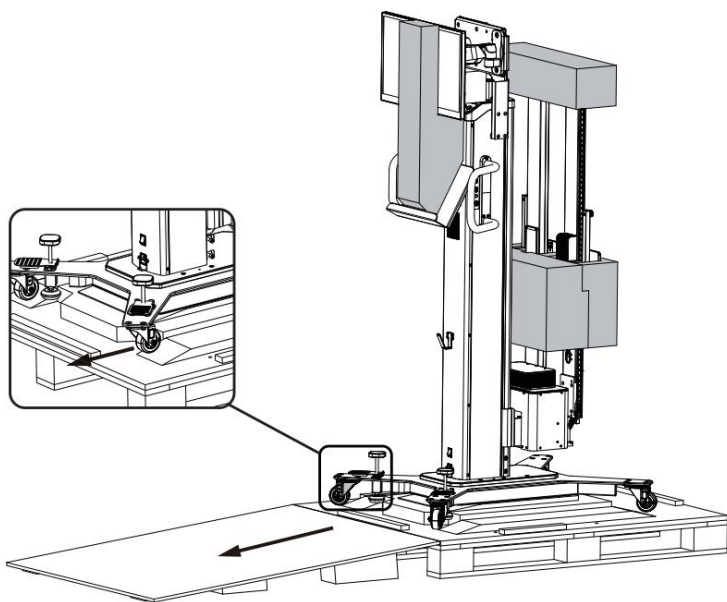


Fäst plywoodkåpan på träpallen på baksidan av kalibreringsramen för att fungera som en

ramp. Rulla kalibreringsramen nerför rampen till arbetsytans golv.

OBS: Justera positionen och riktningen för de två bakhjulen för att passa in i lutningarna på träpallen. Detta gör det möjligt för kalibreringsramen att glida smidigt från träpallen till arbetsytans golv.


4

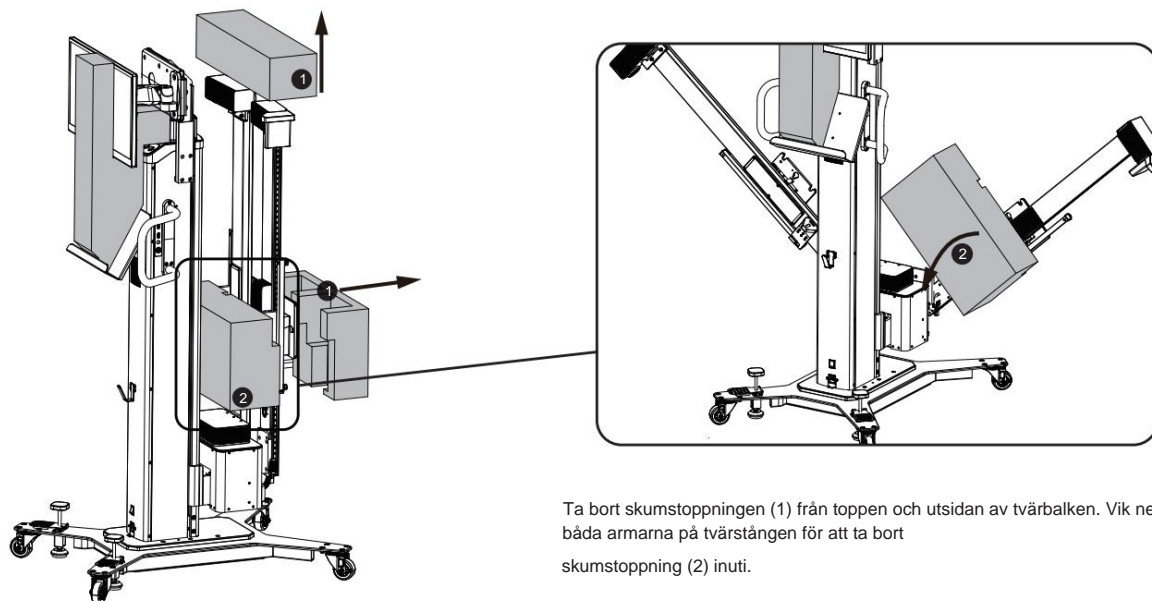

Ta bort skumstopningen (1) från toppen och utsidan av tvärbalken. Vik ner båda armarna på tvärstängens för att ta bort skumstoppling (2) inuti.


Avtäck pekskärmskärmen

1

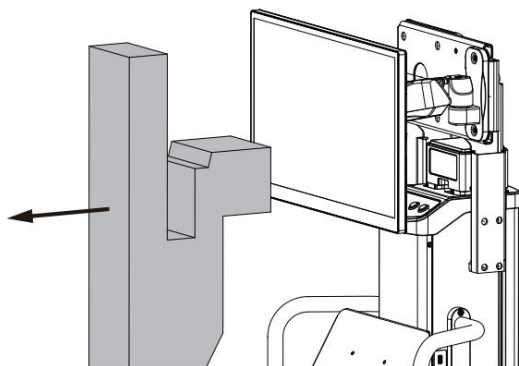

Ta bort skyddsfilmerna och skumstopningen runt pekskärmen. Justera monitorn till en lämplig position för visning.

2

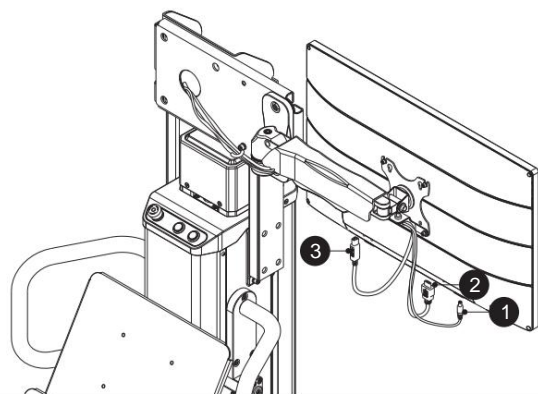

Ta bort skyddsfilmerna från kablarna. Kontrollera att strömkabeln, HDMI-kabeln och USB-kabeln är ordentligt anslutna till sina respektive ingångar på pekskärmskärmen.

Strömkabel (1)


HDMI-kabel (2)

USB-kabel (3)

Slå på IA1000WA

1

Anslut nätsladden längst ner på kolonnen till ett eluttag. Tryck på klämman ovanför nätsladden på pelaren för att säkra den och förhindra att den glider. Slå på strömbrytaren. Strömbrytaren lyser rött, kamerorna blinkar rött i en cirkel och pekskärmskärmen lyser.

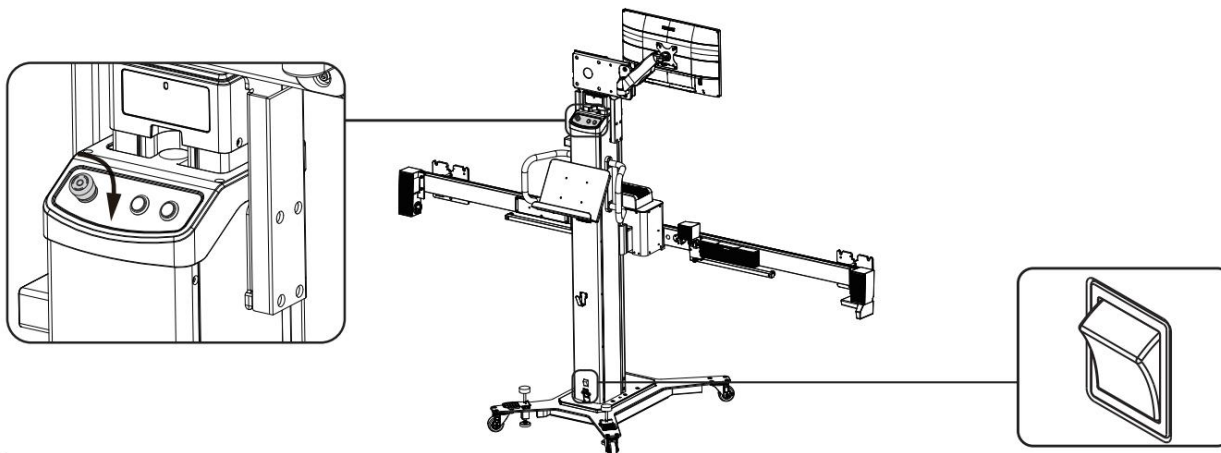



OBS: Kontrollera om nödstoppsknappen har tryckts ned oavsiktligt. Om så är fallet, vrid knappen medurs för att släppa den.

OBS: Systemets strömkrav: 100–264 volt AC, < 5 ampere och 50–60 Hz (måste vara jordad).


Sätt ihop mönsterkortet

1

Höj ribban till önskad position genom att hålla UPP-knappen i toppen av kolumnen.

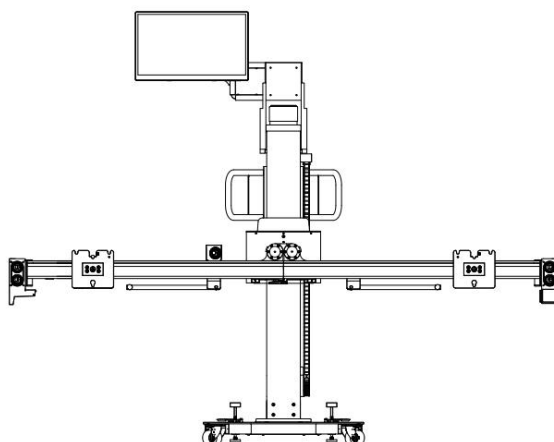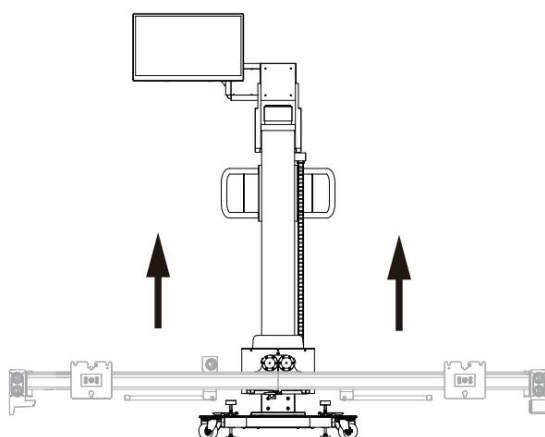



2

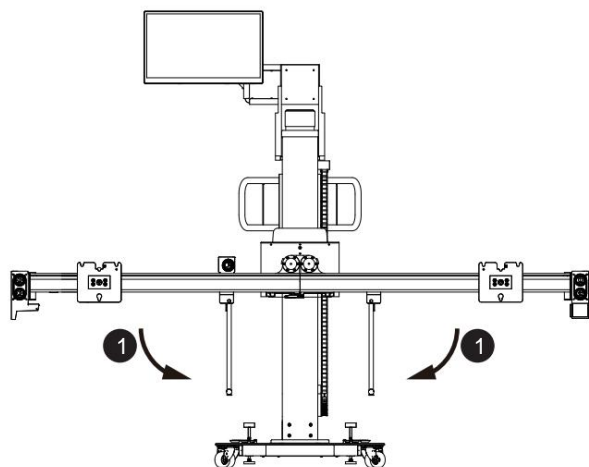


Vik ut och rätta ut vänster och höger
mönsterbrädehållare (1) från tvärbalken.

3

Rikta in spåren på mönstertavlans nedre kant med positioneringsutrymmena (2) på mönstertavlans hållarkanter. Flytta glidplåtarna mot mönsterbrädan för att fästa mönsterbrädan i skärorna på glidplåtarna.

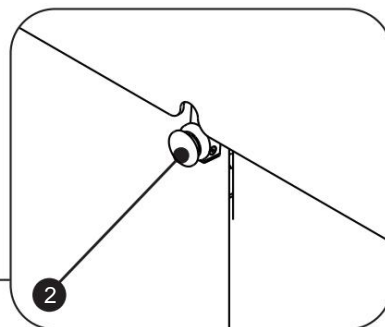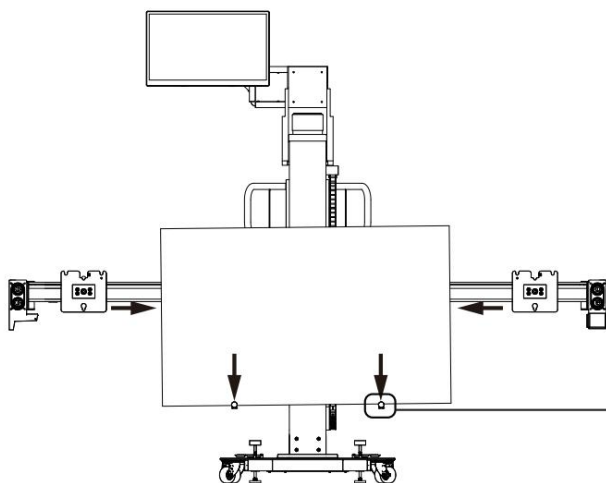


4

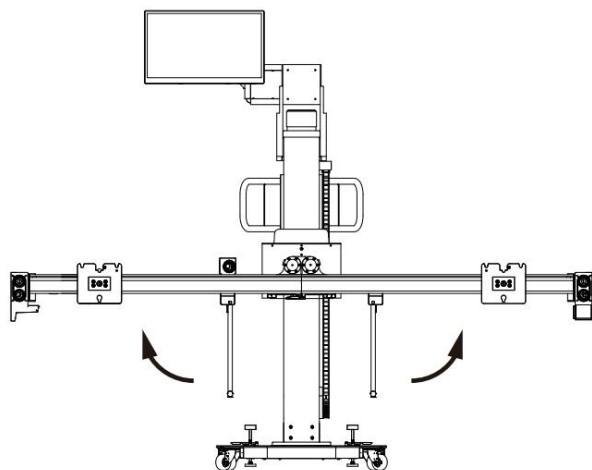

Ta bort mönsterbrädorna efter kalibrering. Vik de vänstra och högra mönsterbrädehållarna tills de låses i tvärbalken.

Vik tvärstången för förvaring


1

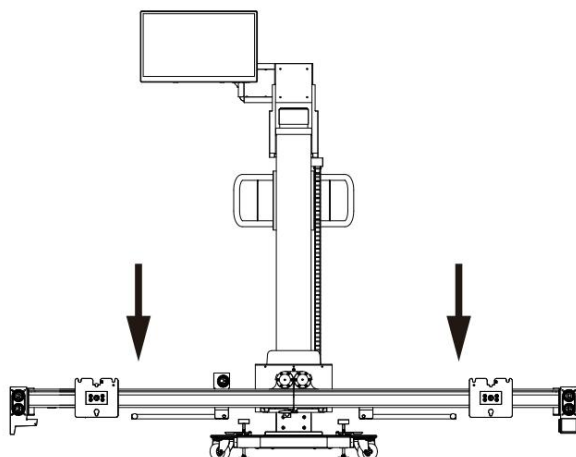

Sänk ribban till dess lägsta läge genom att hålla nere knappen NER längst upp i kolumnen.

2

Lossa tvärbalkslåset genom att trycka på frigöringsmekanismen. Vik tvärstångens båda armar 90° uppåt.

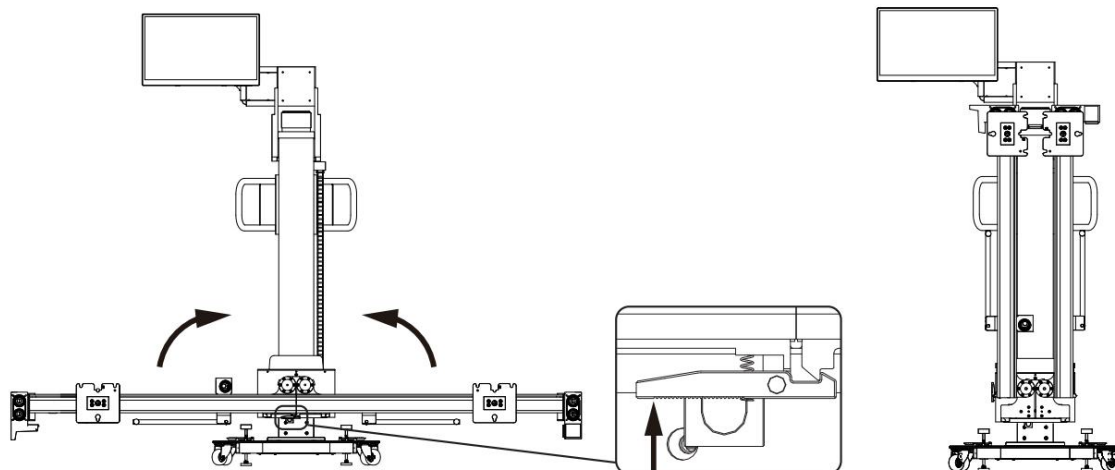

OBS: När du fäller tvärstångsarmarna, se till att glidplattorna inte är nära vikleden för att förhindra skador eller oavsiktligt fall.