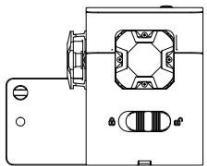
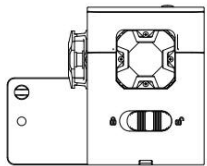





Lista över delar

Vänster tvåradslaser 1 PC		Höger tvåradslaser 1 PC	
Vänster förlängningsstång 1 PC		Höger förlängningsstång 1 PC	

Montera tvåradslasrarna på glidplattorna

1


Öppna batteriluckan längst ner på den vänstra tvåradiga lasern och sätt i fyra AA-batterier (ingår ej). Stå framför kalibreringsramen. Fäst monteringsytan på tvåradslasern i spåret på den vänstra glidplattan för att säkra den på plats.

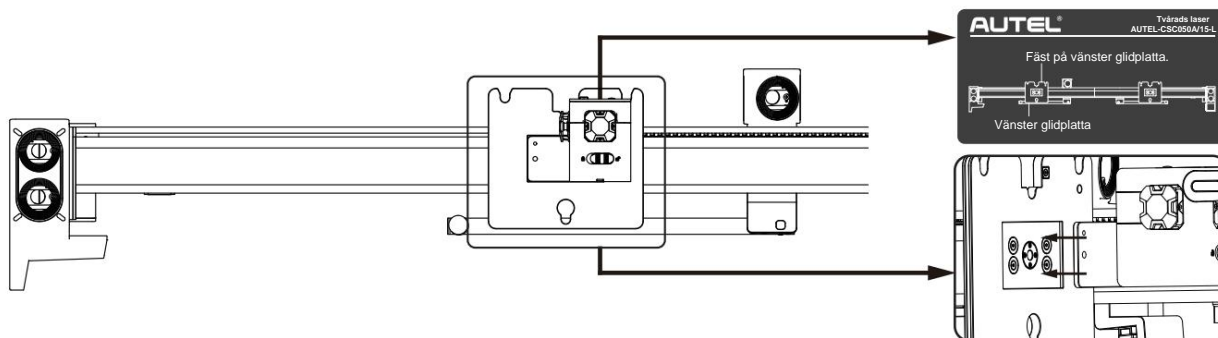

2


Skjut den främre omkopplaren på tvåradslasern åt höger. De två indikatorlamporna på toppen kommer att tändas, vilket kommer att visa olika färger i olika arbetslägen. Betydelsen av varje indikatorlampa är som följer:

- Vänster indikatorlampa:
 - Röd: Bluetooth inte ansluten;
 - Blå: Bluetooth ansluten;
- Höger indikatorlampa:
 - Grön: Två-linjers laser fungerar normalt;
 - Röd: Lågt batteri.

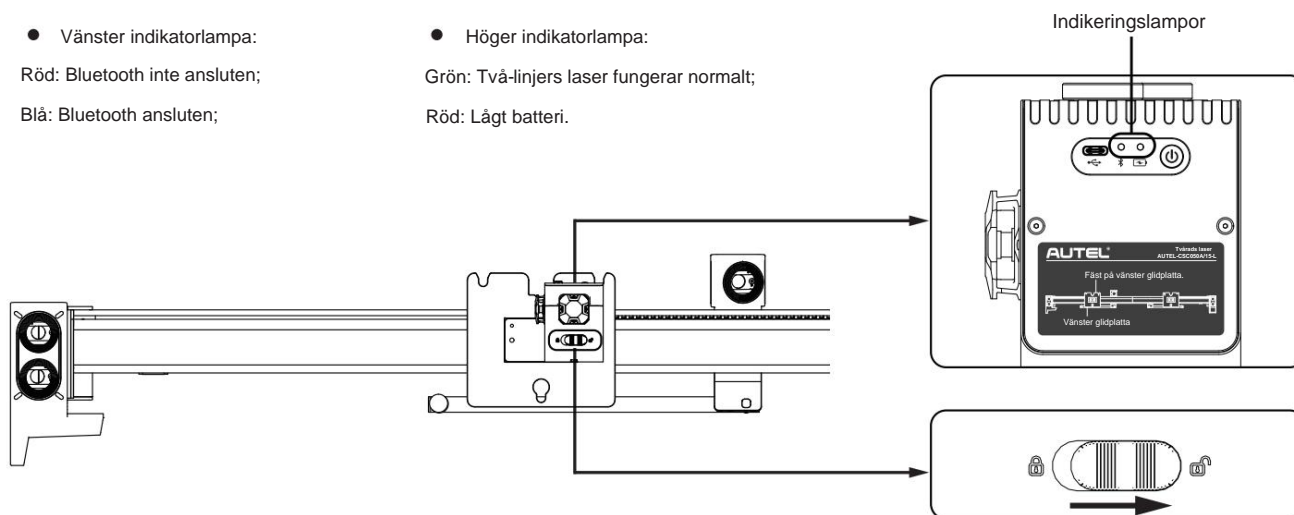


3

Kontrollera om tvåradslasern fungerar korrekt: När tvåradslasern är på, tryck på den övre knappen för att aktivera eller avaktivera lasern. Håll knappen intryckt i 4 sekunder för att sätta lasern i standbyläge. Om den är aktiverad kommer lasern automatiskt att sluta avge efter 5 minuter och gå in i standby-läge efter 10 minuter.

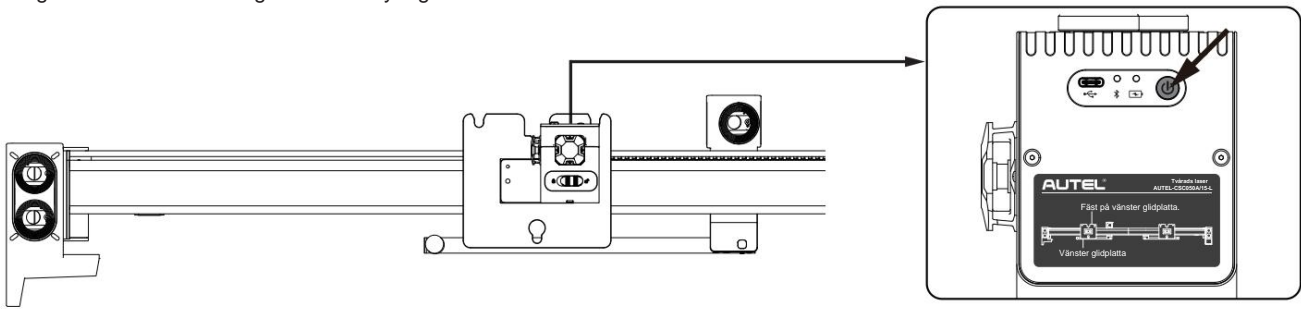

4


Installera den högra tvåradslasern på den högra glidplattan med samma metod som för den vänstra tvåradslasern.

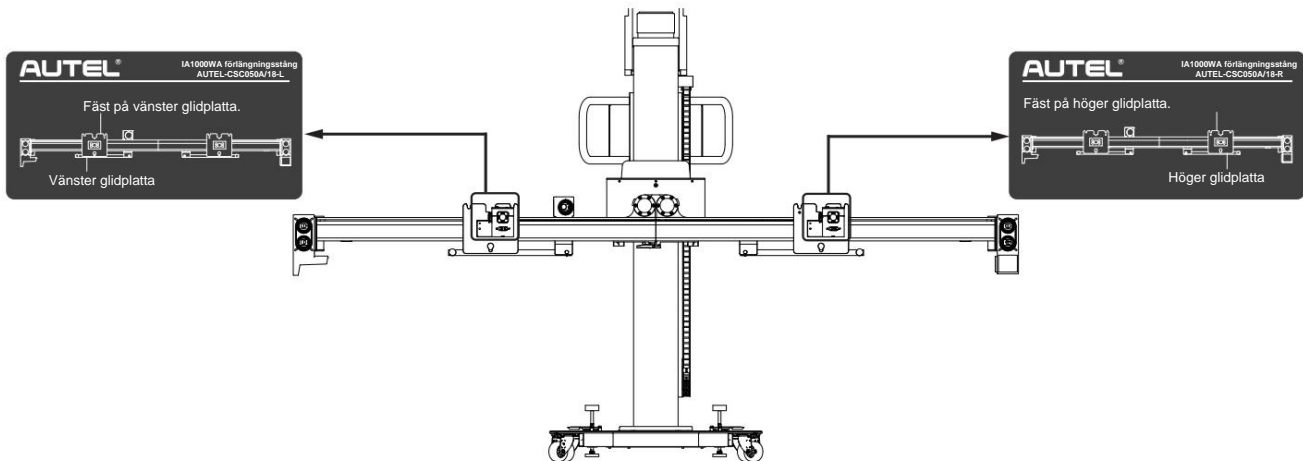

Montera förlängningsstavarna och tvåradslasrarna på glidplattorna


1

Stå framför kalibreringsramen. Rikta in positioneringsutrymmena på den vänstra förlängningsstången med spåren på den vänstra glidplattan.

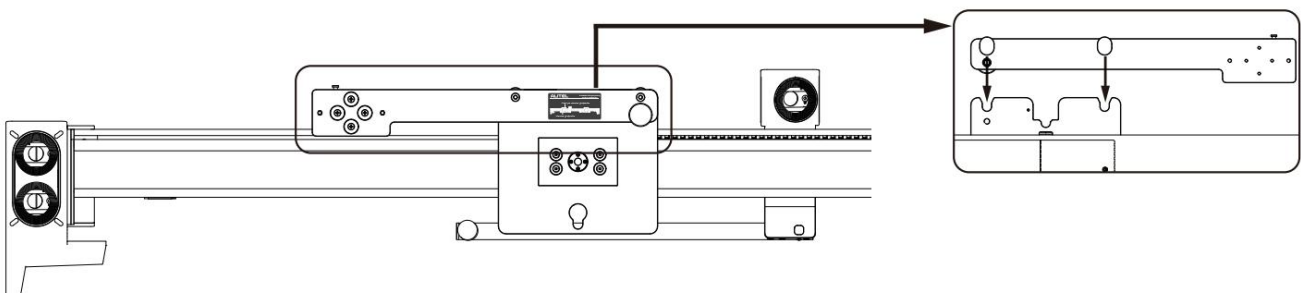


2

Dra åt fästvredet på förlängningsstången ordentligt.

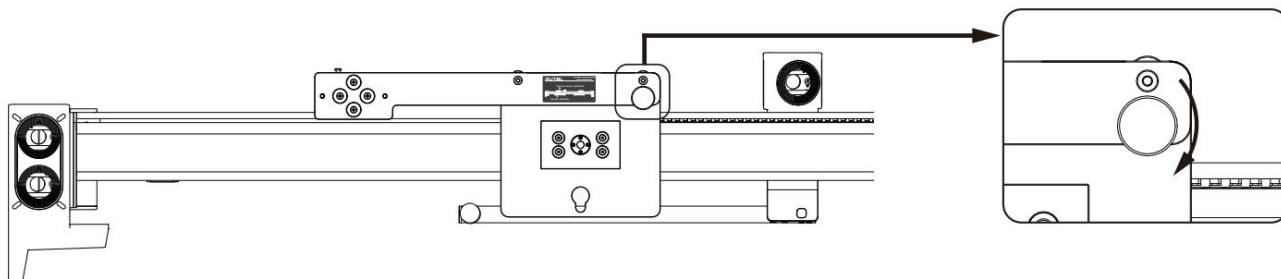

3

Öppna batteriluckan längst ner på den vänstra tvåradiga lasern och sätt i fyra AA-batterier (ingår ej). Fäst laserns monteringsyta i spåret på den vänstra förlängningsstången för att säkra den på plats.

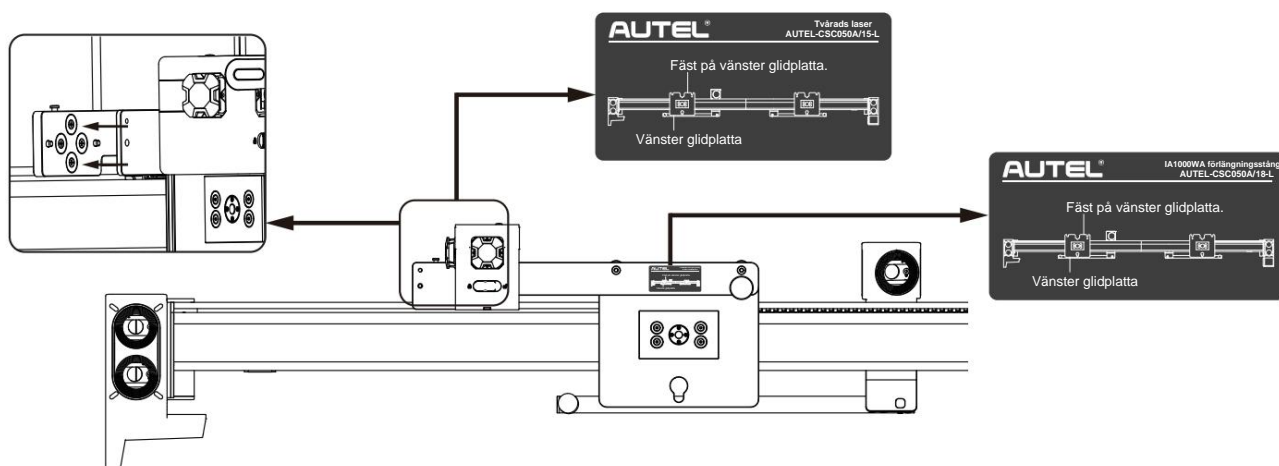


4

Skjut den främre omkopplaren på tvåradslasern åt höger. De två indikatorlamporna på toppen kommer att tändas, vilket kommer att visa olika färger i olika arbetslägen. Betydelsen av varje indikatorlampa är som följer:


- Vänster indikatorlampa:
 - Röd: Bluetooth inte ansluten;
 - Blå: Bluetooth ansluten;
- Höger indikatorlampa:
 - Grön: Två-linjers laser fungerar normalt;
 - Röd: Lågt batteri.

Indikeringslampor

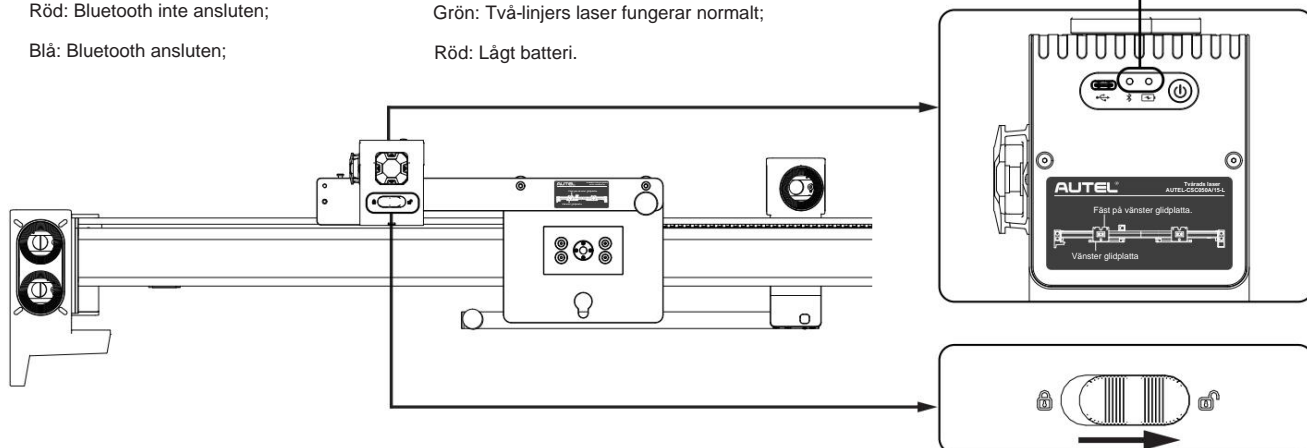


5

Kontrollera om tvåradslasern fungerar korrekt: När tvåradslasern är på, tryck på den övre knappen för att aktivera eller avaktivera lasern. Håll knappen intryckt i 4 sekunder för att sätta lasern i standbyläge. Om den är aktiverad kommer lasern automatiskt att sluta avge efter 5 minuter och gå in i standby-läge efter 10 minuter.

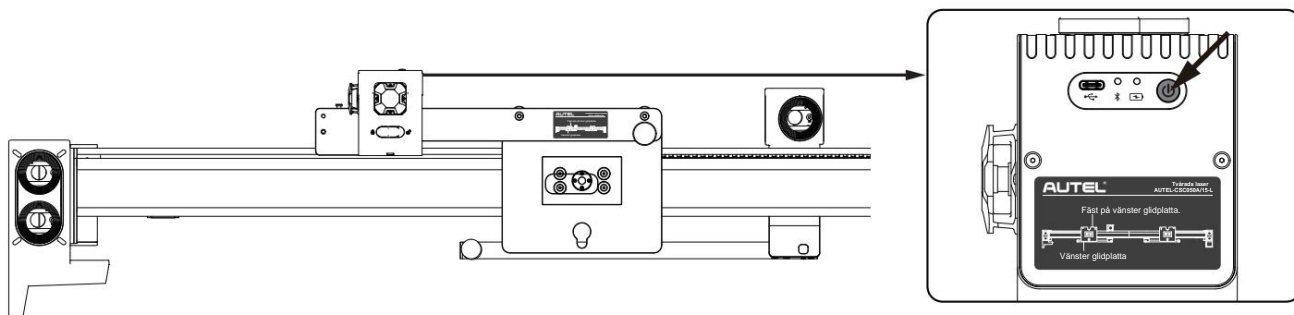

6

Installera den högra tvåradiga lasern och förlängningsstången på den högra glidplattan med samma metod som för den vänstra tvåradiga lasern och förlängningsstången.

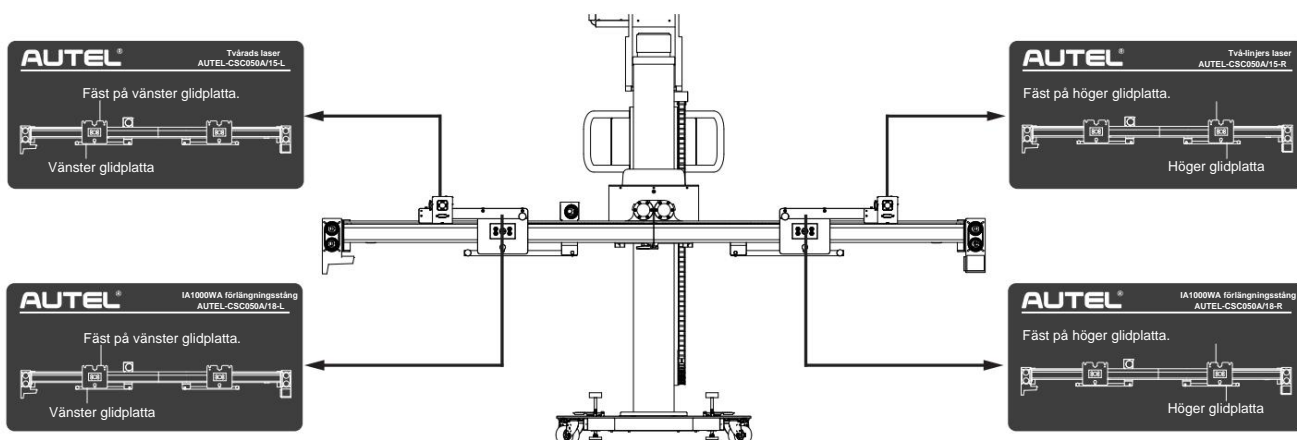

OBS: Illustrationerna i denna snabbreferensguide är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten kan skilja sig åt.