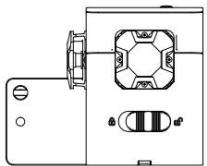
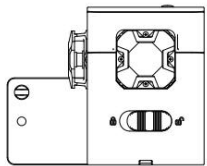





Reservedelsliste

Venstre to-line laser 1 PC		Højre to-linje laser 1 PC	
Venstre forlængerstang 1 PC		Højre forlængerstang 1 PC	

Saml to-line lasere på glidepladerne

1


Åbn batteridækslet i bunden af venstre to-linje laser og isæt fire AA batterier (medfølger ikke). Stil dig foran kalibreringsrammen. Fastgør monteringsoverfladen af to-line laser til rillen på venstre glideplade for at fastgøre den på plads.

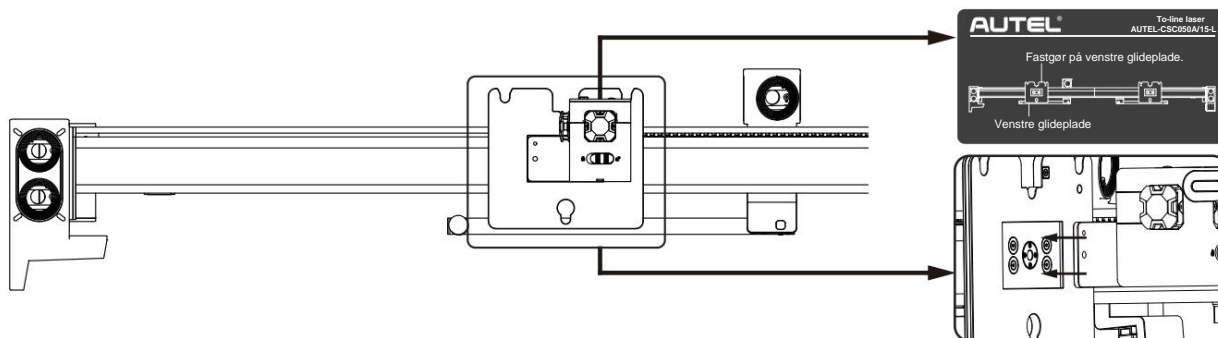

2


Skub den forreste kontakt på to-linje laseren til højre. De to indikatorlamper øverst tændes, hvilket vil vise forskellige farver i forskellige arbejdstilstande. Betydningen af hvert indikatorlys er som følger:

- Venstre indikatorlys:
Rød: Bluetooth ikke tilsluttet;
Blå: Bluetooth tilsluttet;
- Højre indikatorlys:
Grøn: To-line laser fungerer normalt;
Rød: Lavt batteri.

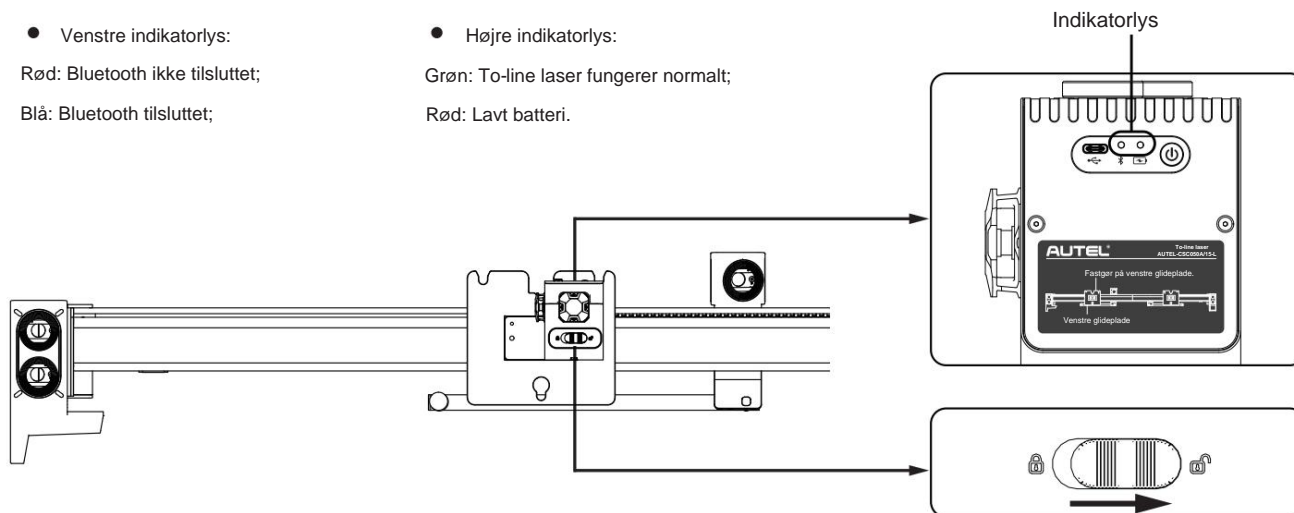


3

Kontroller, om to-linje laseren fungerer korrekt: Når to-line laser er tændt, tryk på den øverste knap for at aktivere eller deaktivere laseren. Hold knappen nede i 4 sekunder for at sætte laseren i standbytilstand. Hvis den er aktiveret, stopper laseren automatisk med at udsende efter 5 minutter og går i standbytilstand efter 10 minutter.

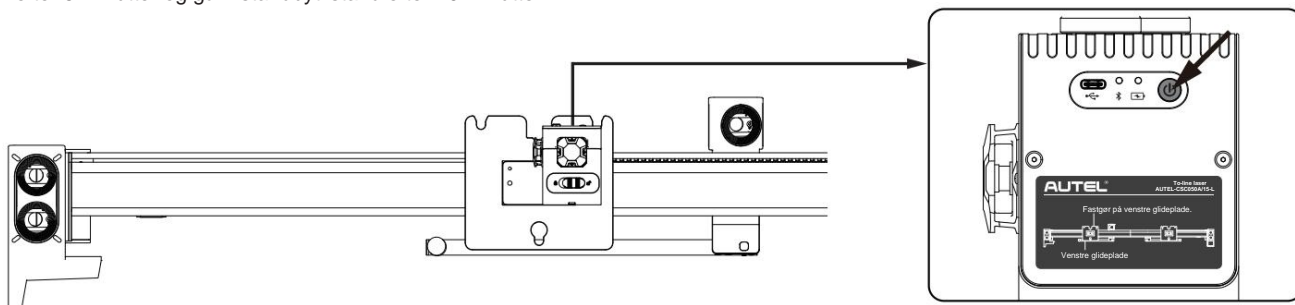

4


Installer den højre to-line laser på den højre glideplade ved at bruge samme metode som for den venstre to-line laser.

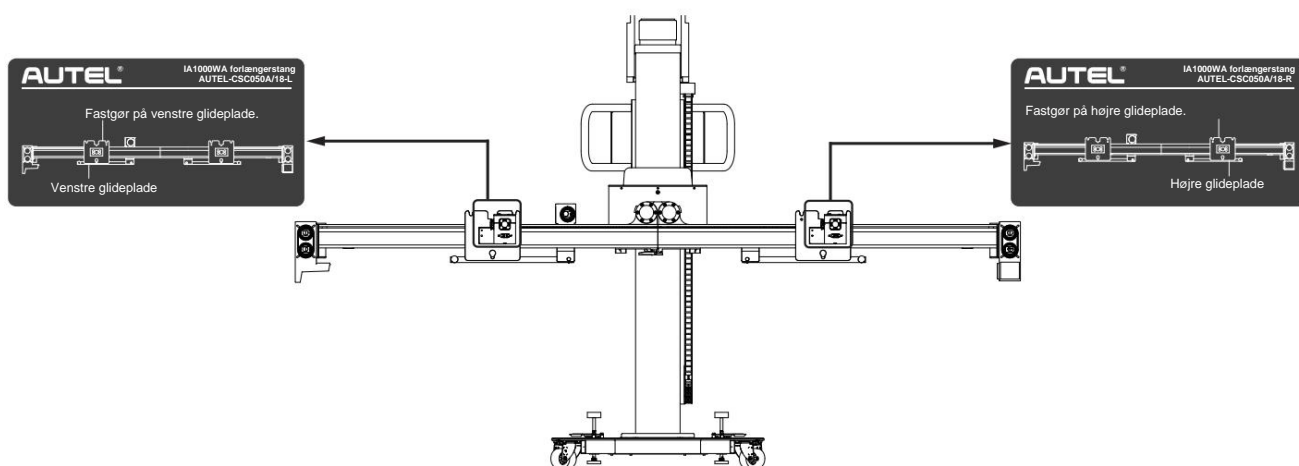

Saml forlængerstængerne og to-line lasere på glidepladerne


1

Stå foran på kalibreringsrammen. Juster positioneringsrummene på den venstre forlængerstang med rillerne på den venstre glideplade.

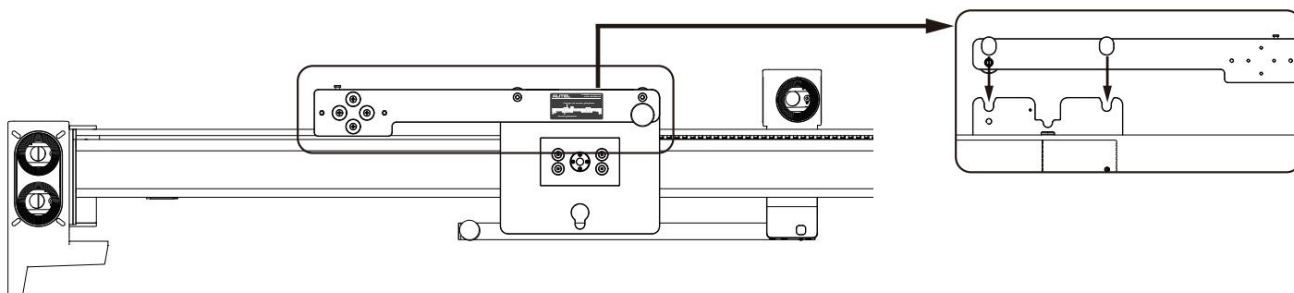


2

Spænd fastgørelsesknappen på forlængerstangen godt fast.

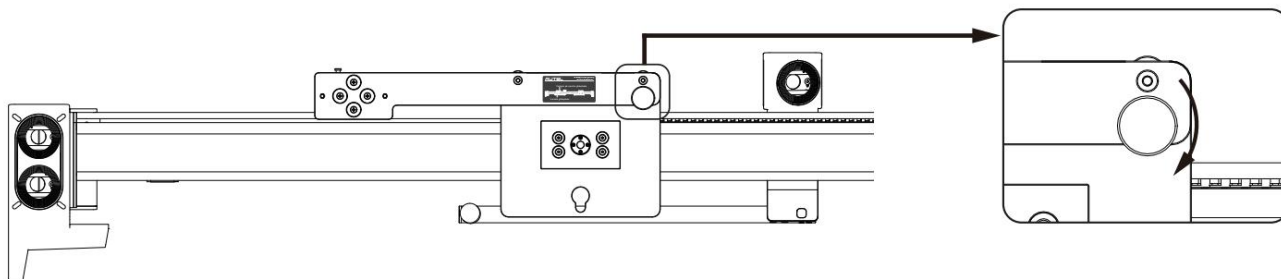

3

Åbn batteridækslet i bunden af venstre to-linje laser og isæt fire AA batterier (medfølger ikke). Fastgør laserens monteringsflade til rillen på venstre forlængerstang for at fastgøre den på plads.

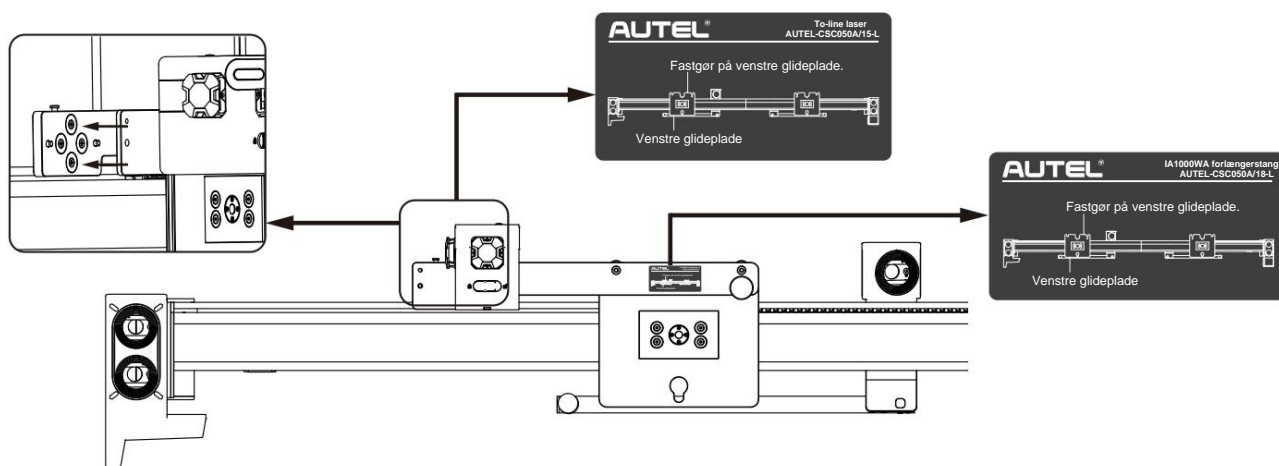


4


Skub den forreste kontakt på to-linje laseren til højre. De to indikatorlamper øverst tændes, hvilket vil vise forskellige farver i forskellige arbejdstilstande. Betydningen af hvert indikatorlys er som følger:

- Venstre indikatorlys:
 - Rød: Bluetooth ikke tilsluttet;
 - Blå: Bluetooth tilsluttet;
- Højre indikatorlys:
 - Grøn: To-line laser fungerer normalt;
 - Rød: Lavt batteri.

Indikatorlys

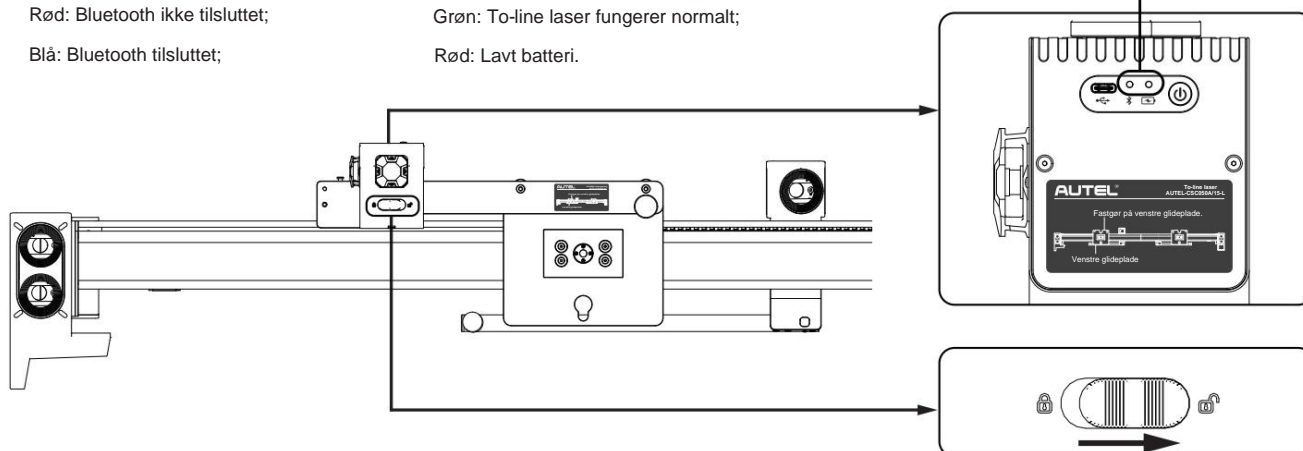

Kontroller, om to-linje laseren fungerer korrekt: Når to-linje laser er tændt, tryk på den øverste knap for at aktivere eller deaktivere laseren. Hold knappen nede i 4 sekunder for at sætte laseren i standbytilstand. Hvis den er aktiveret, stopper laseren automatisk med at udsende efter 5 minutter og går i standbytilstand efter 10 minutter.

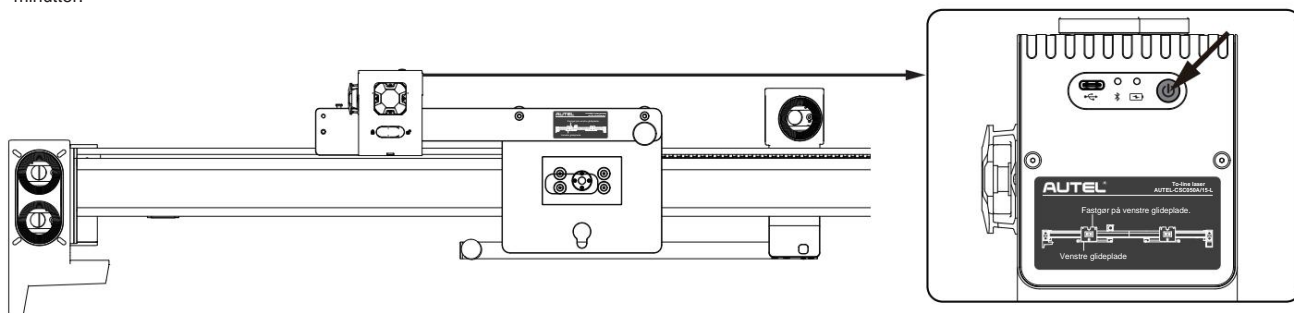

Installer den højre to-linje laser og forlængerstangen på den højre glideplade ved at bruge samme metode som for den venstre to-linje laser og forlængerstangen.

