

Tak fordi du har købt dette Autel-værktøj. Dette værktøj er fremstillet til en høj standard og vil give mange års problemfri ydeevne, når det bruges i overensstemmelse med disse instruktioner og vedligeholdes korrekt.




**VIGTIGT:** Før du betjener eller vedligeholder denne enhed, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt. Brug denne enhed korrekt og med forsigtighed, da undladelse af at gøre dette kan forårsage skade og/eller personskade og vil ugyldiggøre produktgarantien.

### Reservedelsliste

<b>Kalibreringsramme</b> AUTEL-CSC1000 1 PC		<b>Emballageæske</b> 3 STK	
---	--	-------------------------------	--


### Flyt kalibreringsrammen ud

1

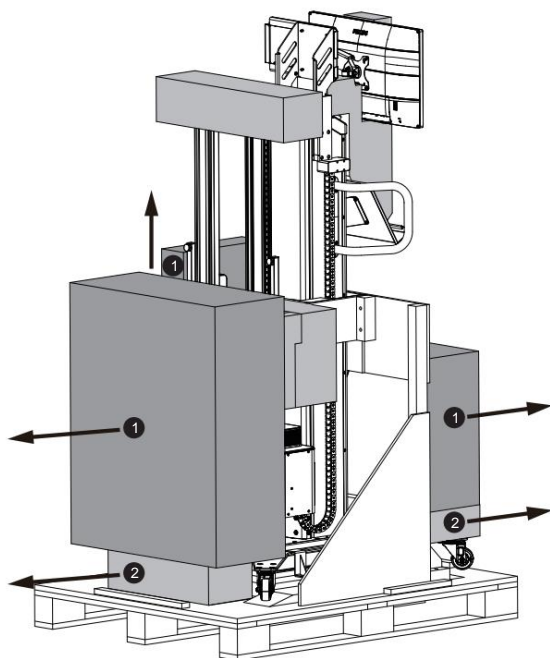


Fjern støvdækslet og beskyttelsesfilmen fra kalibreringsrammen.  
Læg de tre kasser (1) til side til senere brug, og fjern derefter skumpolstringen (2) omkring kalibreringsrammen.

2

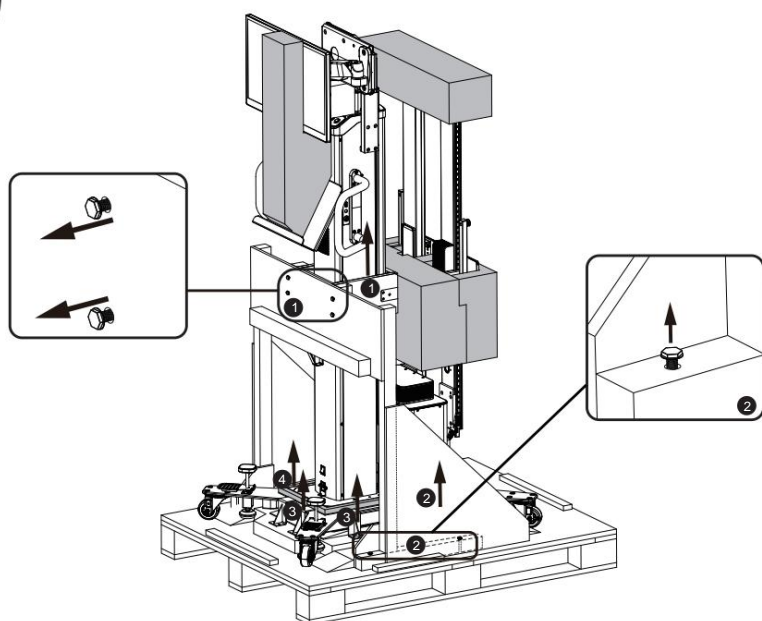

Skrue de fire skruer på bagsiden af trætransportstangen af for at fjerne den U-formede stang (1). Skru de fire skruer i bunden af for at fjerne stativet (2). Skru alle skruer af på de otte Z-formede hjørnebeslag (3) for at fjerne beslagene og de to U-formede stang (4) under beslagene.


3

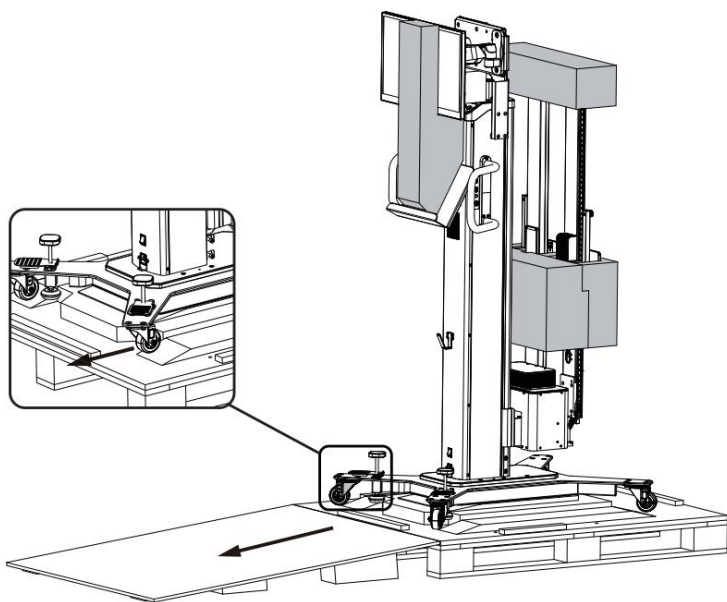

Fastgør krydsfinerdækslet til træpallen på bagsiden af kalibreringsrammen for at tjene som en rampe. Rul kalibreringsrammen ned ad rampen til gulvet i arbejdsområdet.

BEMÆRK: Juster positionen og retningen af de to baghjul, så de flugter med træpallens hældninger. Dette vil gøre det muligt for kalibreringsrammen at glide jævnt fra træpallen og ned på arbejdsområdets gulv.


4

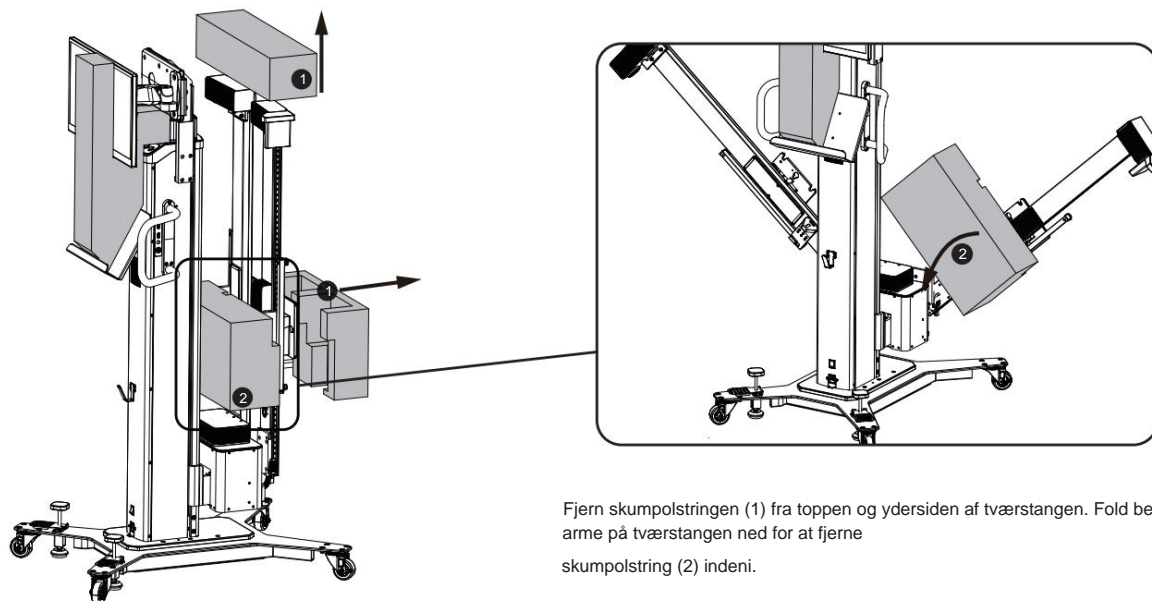

Fjern skumpolstringen (1) fra toppen og ydersiden af tværstangen. Fold begge arme på tværstangen ned for at fjerne skumpolstring (2) indeni.


## Afdæk berøringsskærmen

1

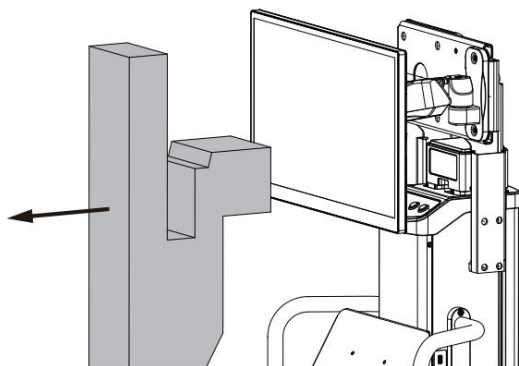

Fjern den beskyttende film og skumpolstringen omkring touchscreen-skærmen. Juster skærmen til en passende position til visning.

2

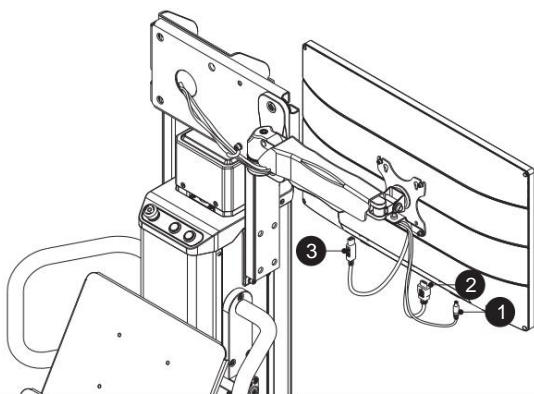

Fjern beskyttelsesfilmen fra kablerne. Kontroller, at strømkablet, HDMI-kablet og USB-kablet er tilsluttet korrekt til deres respektive indgangsporte på berøringsskærmen.

Strømkabel (1)


HDMI-kabel (2)

USB-kabel (3)

## Tænd for IA1000WA

1

Sæt netledningen i bunden af søjlen i en stikkontakt. Tryk på clipsen over netledningen på søjlen for at sikre den og forhindre at glide. Tænd for strømafbryderen. Strømafbryderen lyser rødt, kameraerne blinker rødt i en cirkel, og berøringsskærmen lyser op.

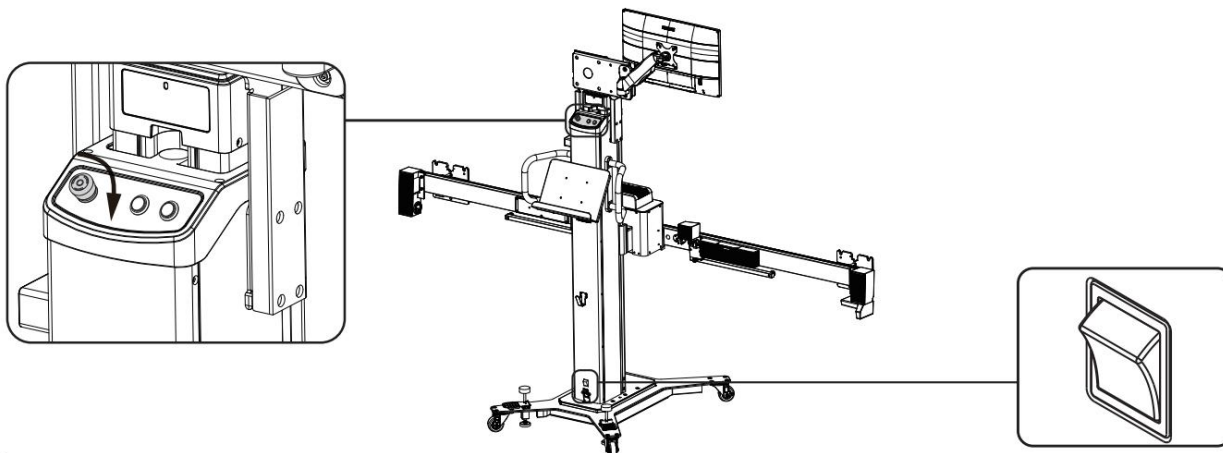



BEMÆRK: Kontroller, om nødstopknappen er trykket ned utilsigtet. Drej i så fald knappen med uret for at slippe den.

BEMÆRK: Systemets strømkrav: 100–264 volt AC, < 5 ampere og 50–60 Hz (skal jordes).


# Saml mønsterbrættet

1

Hæv tværstangen til den ønskede position ved at holde OP-knappen nede i toppen af søjlen.

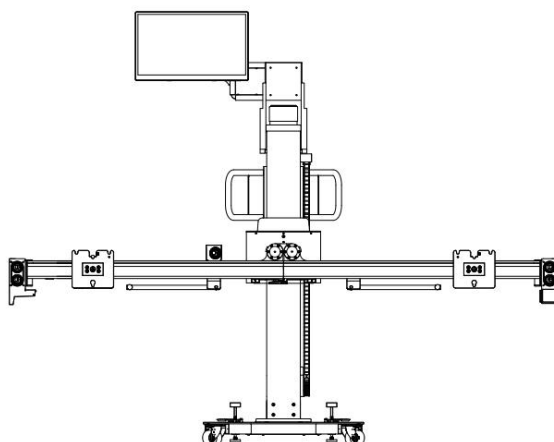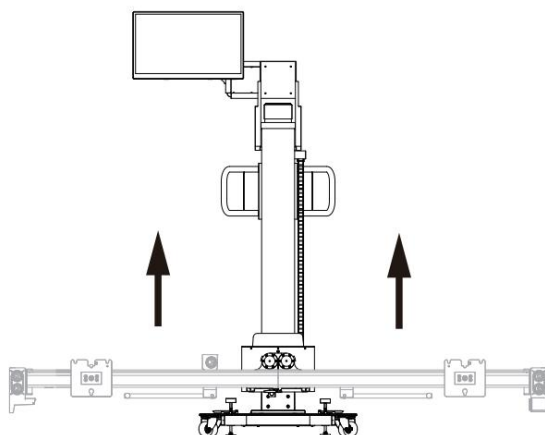



2

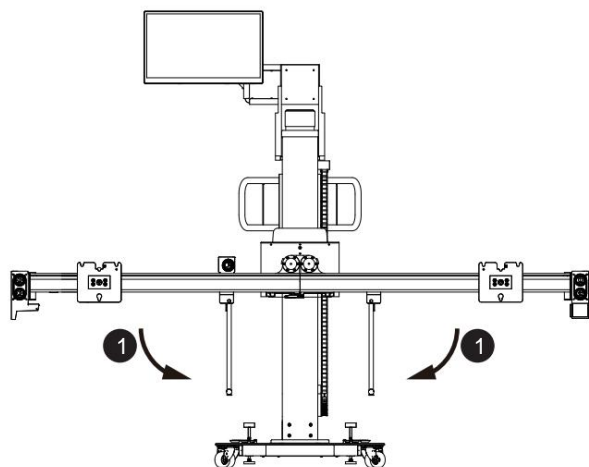


Fold og ret venstre og højre mønsterpladeholdere (1) ud fra tværstangen.

3

Juster rillerne på den nederste kant af mønsterpladen med positioneringsmellemrummene (2) på mønsterpladeholderens afsatser. Flyt glidepladerne mod mønsterpladen for at fastgøre mønsterpladen i slidserne på glidepladerne.

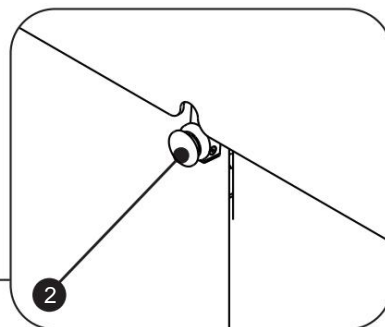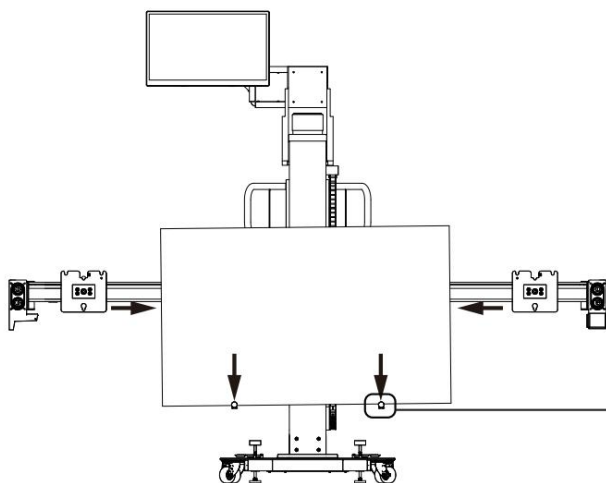


4

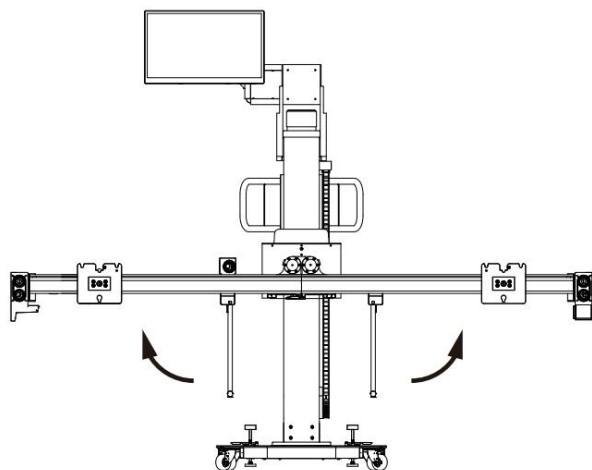

Fjern mønsterpladerne efter kalibrering. Fold venstre og højre mønsterpladeholdere, indtil de låser i tværstangen.

## Fold tværstangen til opbevaring


1

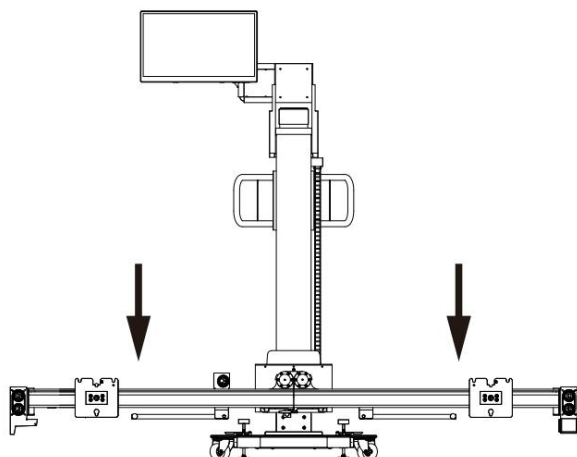

Sænk tværstangen til dens laveste position ved at holde NED-knappen nede i toppen af søjlen.

2

Frigør tværstangslåsen ved at trykke på udløsermekanismen. Fold begge arme på tværstangen 90° opad.

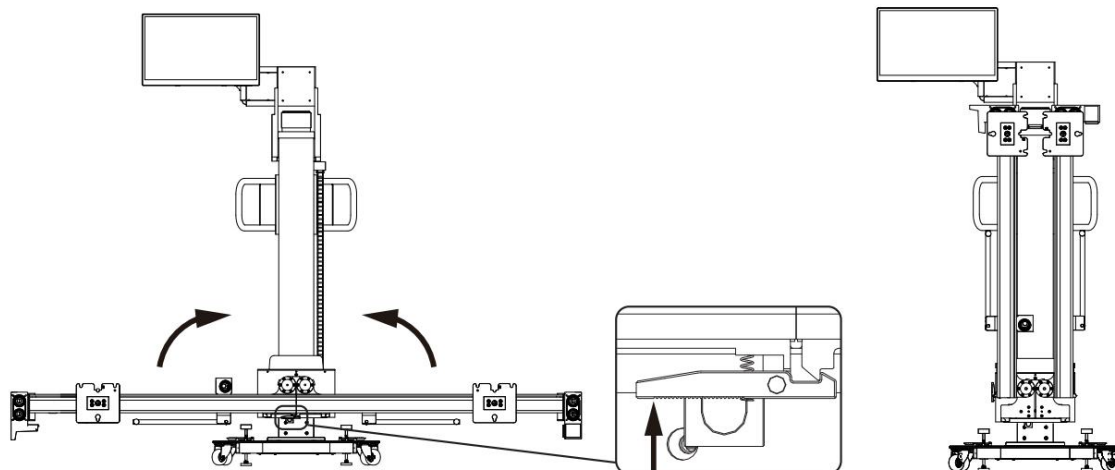

BEMÆRK: Når du folder tværstangsarmene, skal du sørge for, at glidepladerne ikke er i nærheden af foldesamlingen for at forhindre beskadigelse eller utilsigtede fald.

BEMÆRK: Illustrationerne i denne hurtige referencevejledning er kun til reference. Det faktiske produkt kan afvige.