


Liste des pièces

<p>Laser à deux lignes gauche</p> <p>1 pièce</p>		<p>Laser à deux lignes droit</p> <p>1 pièce</p>	
<p>Tige d'extension gauche</p> <p>1 pièce</p>		<p>Tige d'extension droite</p> <p>1 pièce</p>	

Assembler les lasers à deux lignes sur les plaques coulissantes

1

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé au bas du laser à deux lignes gauche et insérez quatre piles AA (non fournies). Placez-vous devant le cadre d'étalonnage. Fixez la surface de montage du laser à deux lignes à la rainure de la plaque coulissante gauche pour le fixer en place.

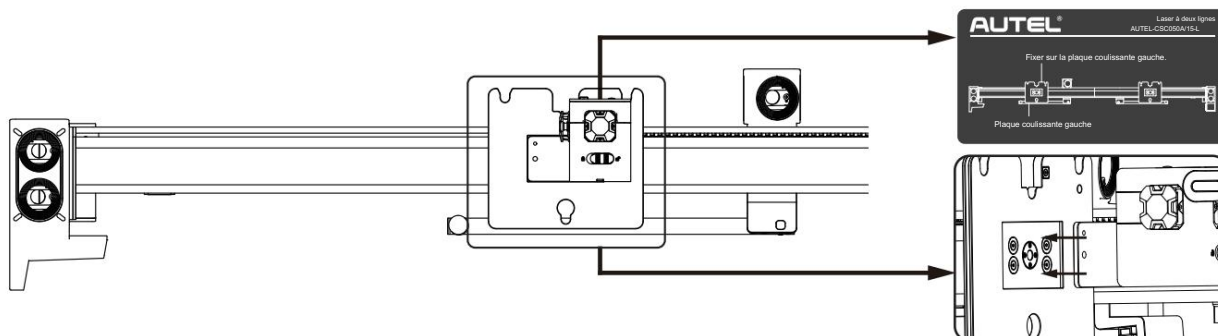

2

Faites glisser l'interrupteur avant du laser à deux lignes vers la droite. Les deux voyants lumineux situés sur le dessus s'allumeront et afficheront des couleurs différentes selon les états de fonctionnement. La signification de chaque voyant lumineux est la suivante :

● Voyant lumineux gauche :


Rouge : Bluetooth non connecté ;

Bleu : Bluetooth connecté ;

● Voyant droit :


Vert : Laser à deux lignes fonctionnant normalement ;

Rouge : batterie faible.

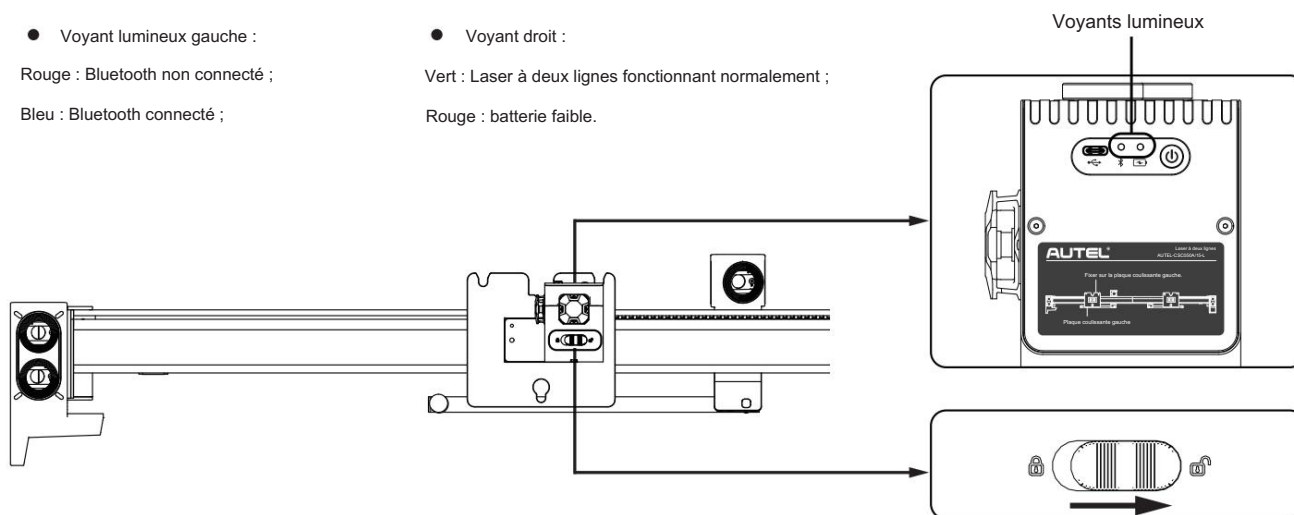


3

Vérifiez si le laser à deux lignes fonctionne correctement : lorsque le laser à deux lignes est allumé, appuyez sur le bouton supérieur pour activer ou désactiver le laser. Maintenez le bouton enfoncé pendant 4 secondes pour mettre le laser en mode veille. S'il est activé, le laser cessera automatiquement d'émettre après 5 minutes et entrera en mode veille après 10 minutes.

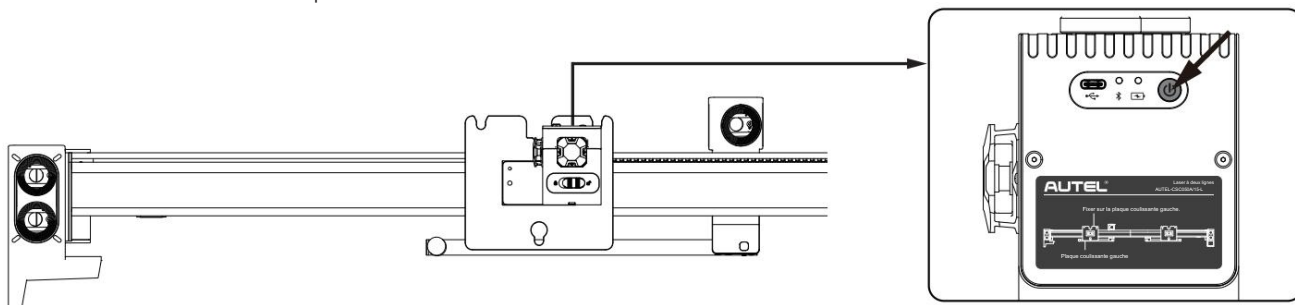

4


Installez le laser à deux lignes droit sur la plaque coulissante droite en utilisant la même méthode que pour le laser à deux lignes gauche.

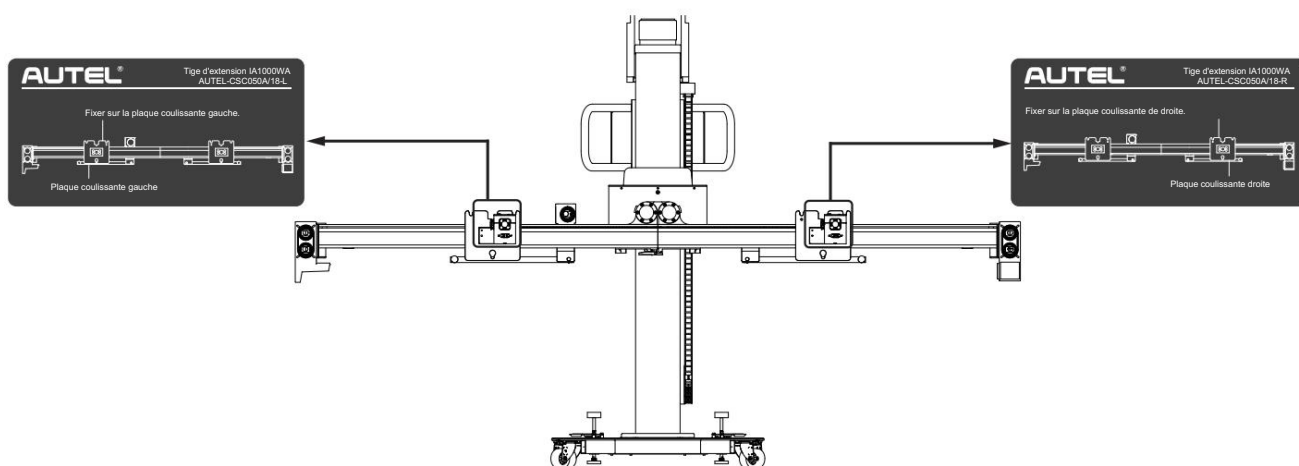

Assembler les tiges d'extension et les lasers à deux lignes sur les plaques coulissantes


1

Placez-vous devant le cadre d'étalonnage. Alignez les espaces de positionnement de la tige d'extension gauche avec les rainures de la plaque coulissante gauche.

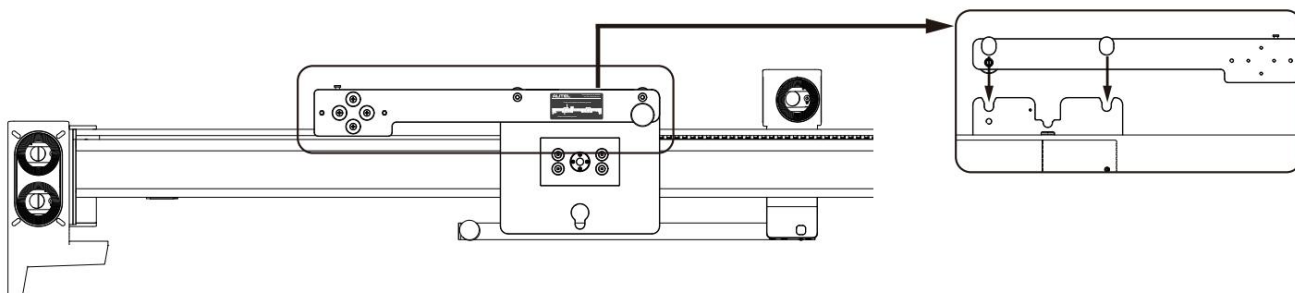


2

Serrez fermement le bouton de fixation sur la tige d'extension.

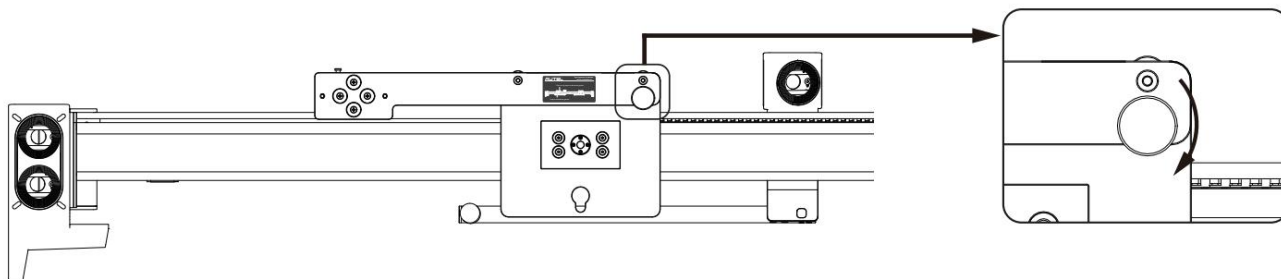

3

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé au bas du laser à deux lignes gauche et insérez quatre piles AA (non fournies). Fixez la surface de montage du laser à la rainure de la tige d'extension gauche pour le maintenir en place.

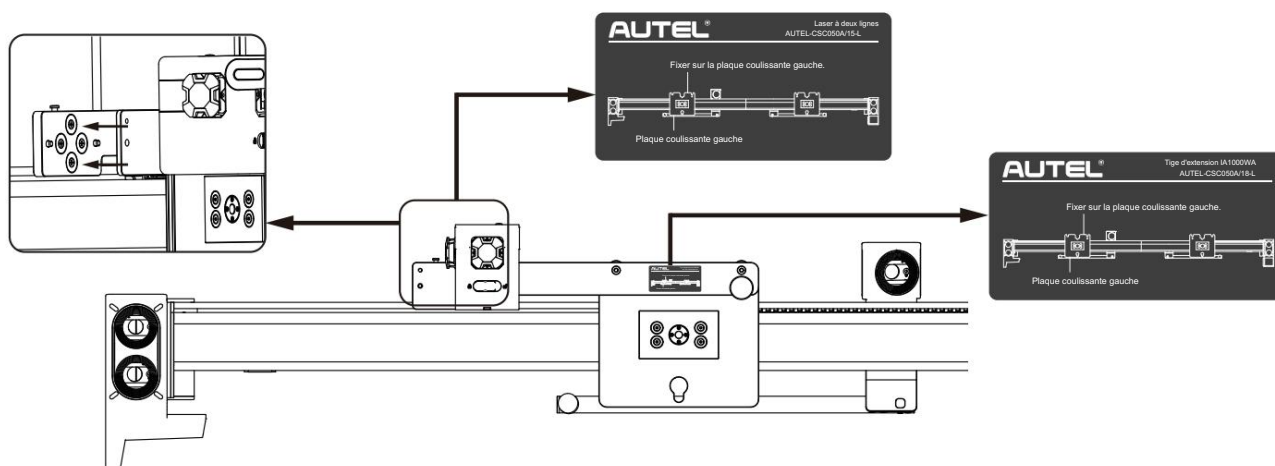


4

Faites glisser l'interrupteur avant du laser à deux lignes vers la droite. Les deux voyants lumineux situés sur le dessus s'allumeront et afficheront des couleurs différentes selon les états de fonctionnement. La signification de chaque voyant lumineux est la suivante :


- | | |
|----------------------------------|---|
| ● Voyant lumineux gauche : | ● Voyant droit : |
| Rouge : Bluetooth non connecté ; | Vert : Laser à deux lignes fonctionnant normalement ; |
| Bleu : Bluetooth connecté ; | Rouge : batterie faible. |

Voyants lumineux

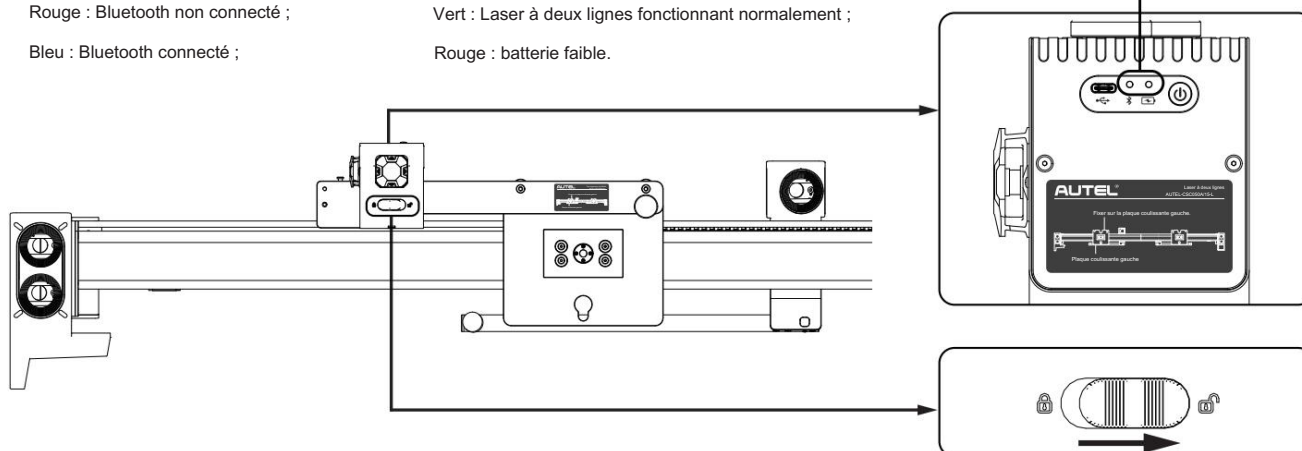


5

Vérifiez si le laser à deux lignes fonctionne correctement : lorsque le laser à deux lignes est allumé, appuyez sur le bouton supérieur pour activer ou désactiver le laser. Maintenez le bouton enfoncé pendant 4 secondes pour mettre le laser en mode veille. S'il est activé, le laser cessera automatiquement d'émettre après 5 minutes et entrera en mode veille après 10 minutes.

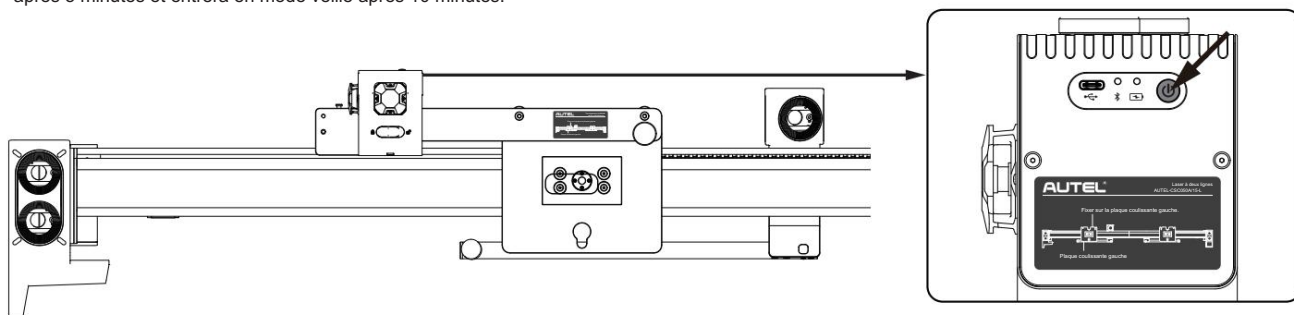

6

Installez le laser à deux lignes droit et la tige d'extension sur la plaque coulissante droite en utilisant la même méthode que pour le laser à deux lignes gauche et la tige d'extension.

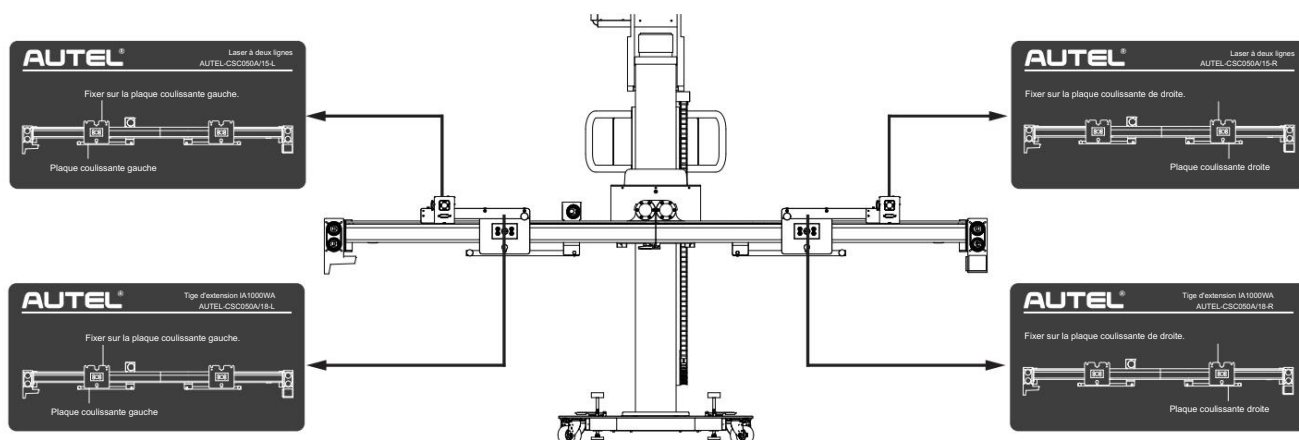

REMARQUE : les illustrations de ce guide de référence rapide sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut différer.