

Takk for at du kjøpte dette Autel-verktøyet. Dette verktøyet er produsert til en høy standard og vil gi årevis med problemfri ytelse når det brukes i samsvar med disse instruksjonene og vedlikeholdes på riktig måte.




**VIKTIG:** Les disse instruksjonene nøye før bruk eller vedlikehold av denne enheten. Bruk denne enheten på riktig måte og med forsiktighet, siden unnlatelse av å gjøre dette kan forårsake skade og/eller personskade og vil ugyldiggjøre produktgarantien.

## Deleliste


<b>Kalibreringsramme</b> AUTEL-CSC1000 1 PC		<b>Emballasjeboks</b> 3 STK	
---	--	--------------------------------	--

## Flytt ut kalibreringsrammen

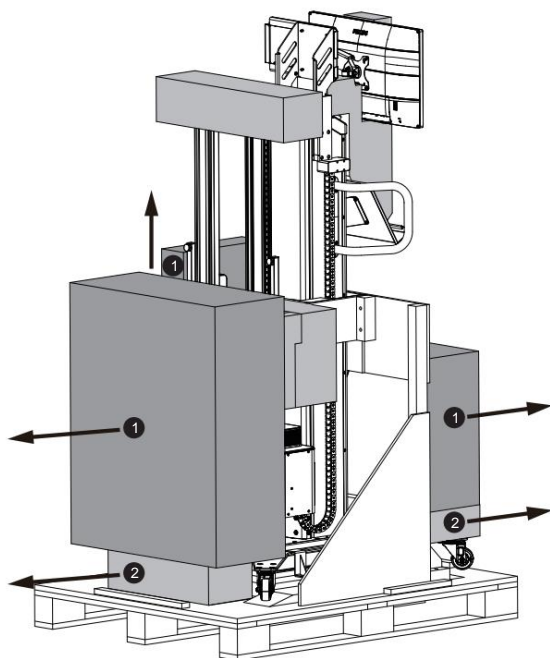**1**


Fjern støvdekelet og beskyttelsesfilmen fra kalibreringsrammen. Sett de tre boksene (1) til side for senere bruk, og fjern deretter skumpolstringen (2) rundt kalibreringsrammen.

2

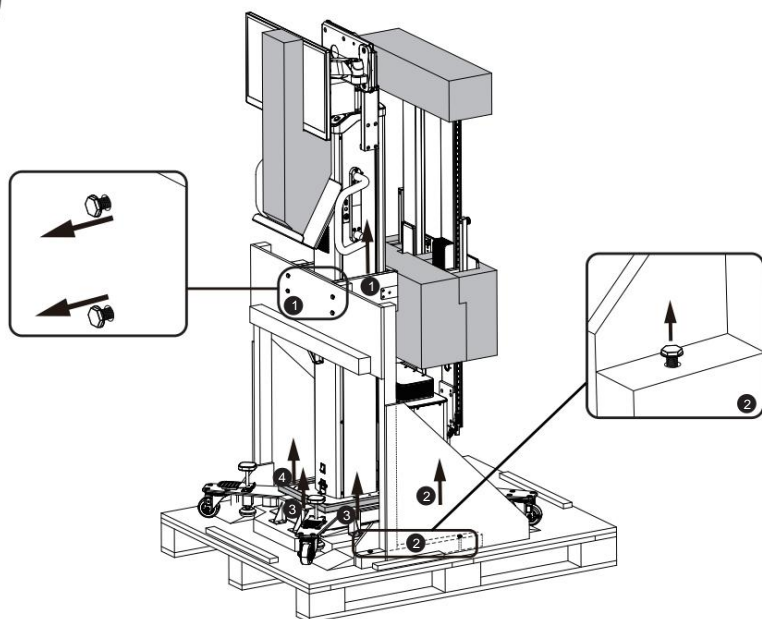

Skruløs de fire skruene på baksiden av tretransportstangen for å fjerne den U-formede stangen (1). Skruløs de fire skruene nederst for å fjerne stativstangen (2). Skruløs alle skruene på de åtte Z-formede hjørnebrakettene (3) for å fjerne brakettene og de to U-formede stangene (4) under brakettene.


3

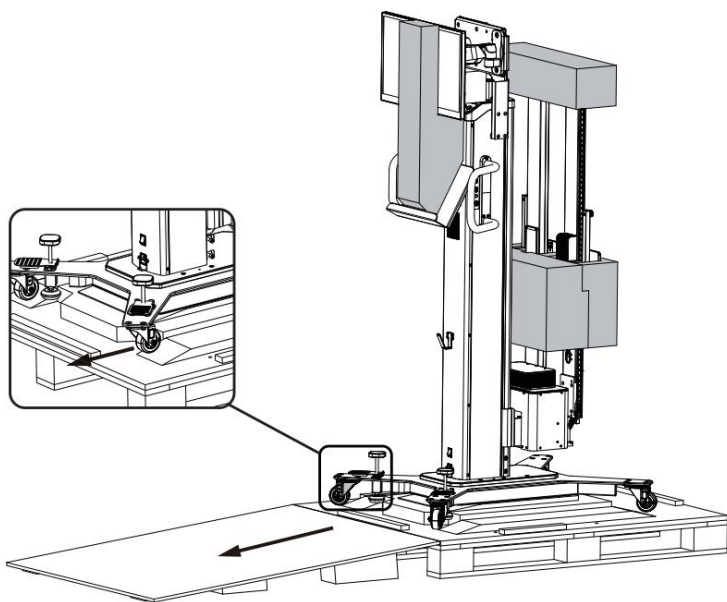

Fest kryssfinerdekslet til trepallen på baksiden av kalibreringsrammen for å tjene som en rampe. Rull kalibreringsrammen ned rampen til gulvet i arbeidsområdet.

MERK: Juster posisjonen og retningen til de to bakhjulene slik at de er på linje med hellingene på trepallen. Dette vil gjøre det mulig for kalibreringsrammen å gli jevnt fra trepallen og ned på arbeidsområdets gulv.


4

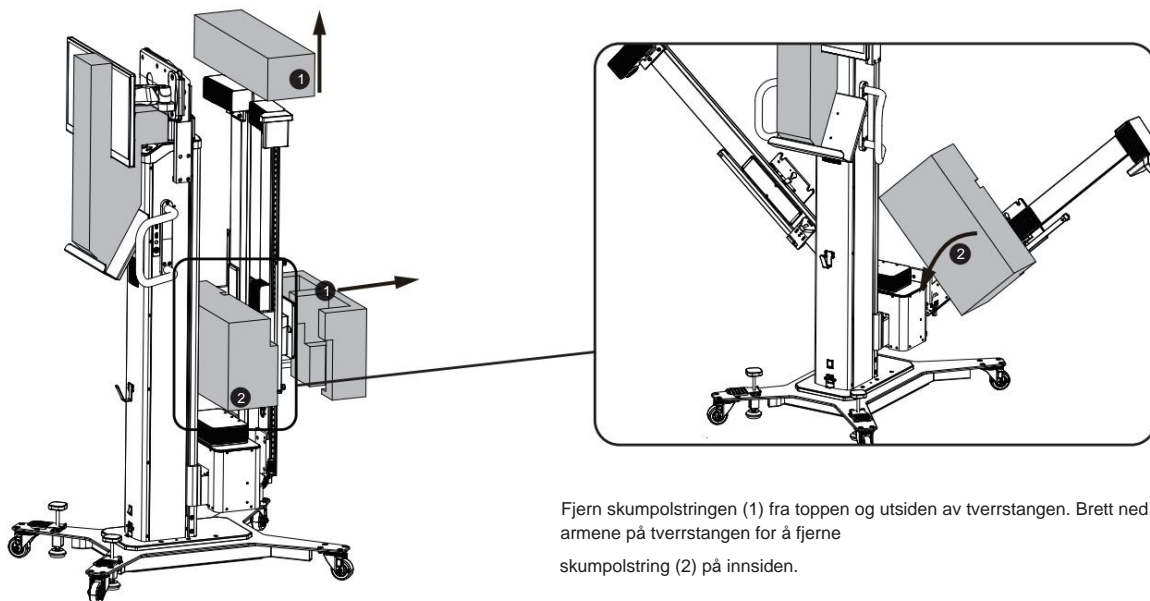

Fjern skumpolstringen (1) fra toppen og utsiden av tverrstangen. Brett ned begge armene på tverrstangen for å fjerne skumpolstring (2) på innsiden.


## Avdekke berøringsskjermen

1

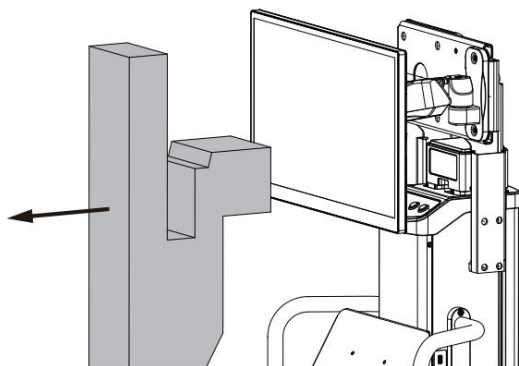

Fjern beskyttelsesfilmen og skumpolstringen rundt berøringsskjermen. Juster skjermen til en passende posisjon for visning.

2

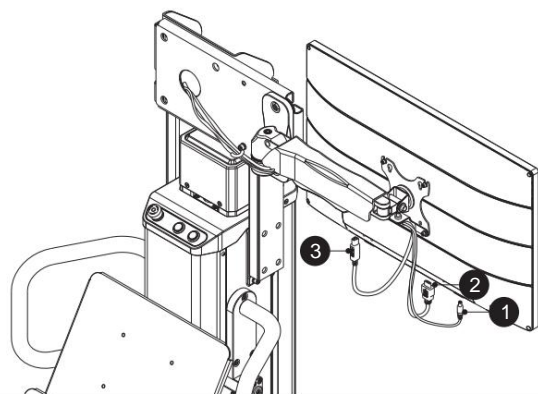

Fjern beskyttelsesfilmen fra kablene. Kontroller at strømkabelen, HDMI-kabelen og USB-kabelen er ordentlig koblet til sine respektive inngangsporter på berøringsskjermen.

Strømkabel (1)


HDMI-kabel (2)

USB-kabel (3)

## Slå på IA1000WA

1

Koble strømledningen nederst på kolonnen til en stikkontakt. Trykk på klipsen over strømledningen på søylen for å sikre den og forhindre at den sklir. Slå på strømbryteren. Strømbryteren vil lyse rødt, kameraene vil blinke rødt i en sirkel, og berøringsskjermen vil lyse opp.


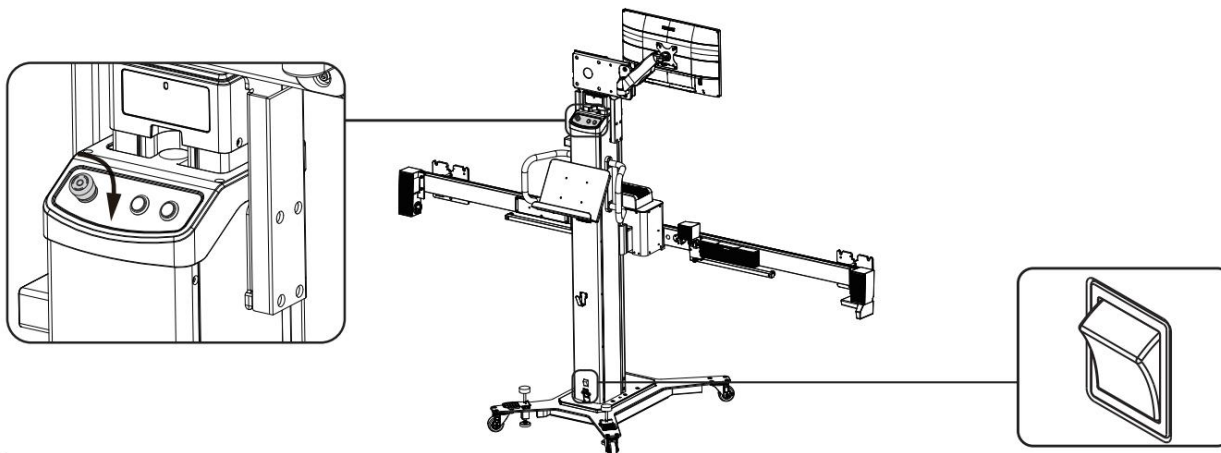


**MERK:** Sjekk om nødstopppknappen er trykket ned utilsiktet. I så fall dreier du knappen med klokken for å frigjøre den.


**MERK:** Systemstrømkrav: 100–264 volt AC, < 5 ampere og 50–60 Hz (må jordes).

# Sett sammen mønsterbrettet



- 1 Hev tverrstangen til ønsket posisjon ved å holde inne OPP-knappen øverst i kolonnen.

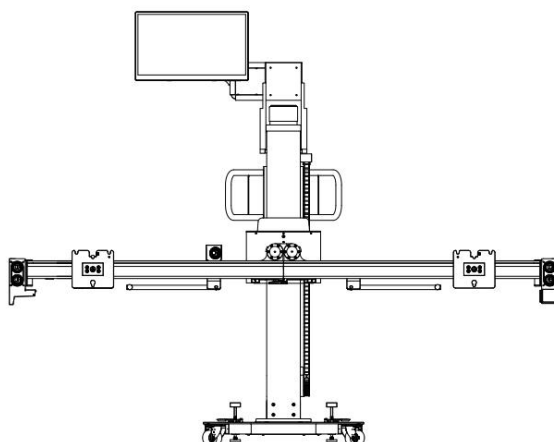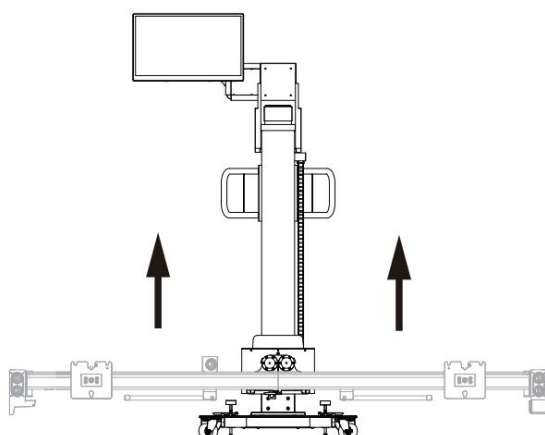


- 2 Brett ut og rett ut venstre og høyre mønsterbrettholdere (1) fra tverrstangen.

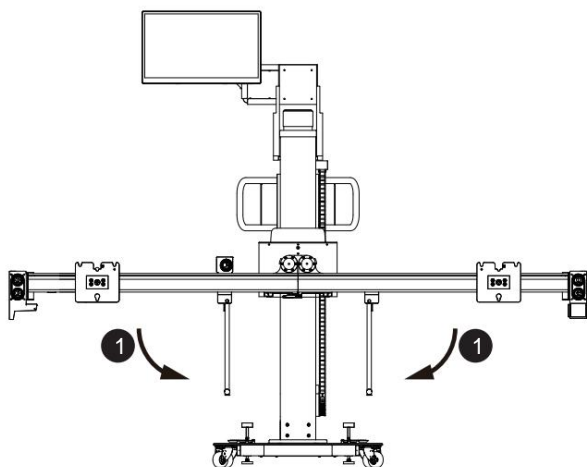

- 3 Juster sporene på den nedre kanten av mønsterplaten med plasseringsplassene (2) på mønsterbrettholderens avsatser. Flytt skyveplatene mot mønsterplaten for å feste mønsterplaten i sporene på skyveplatene.

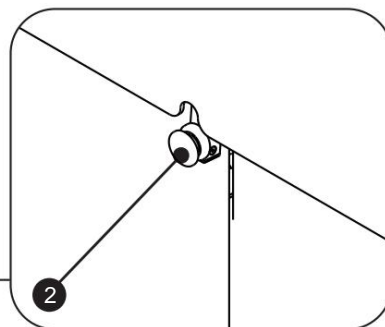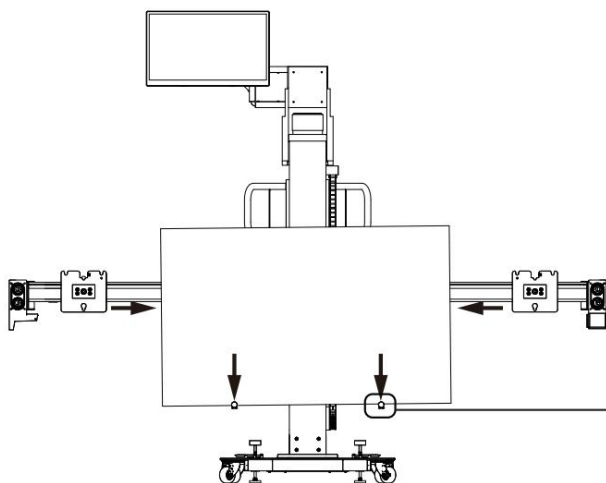


4

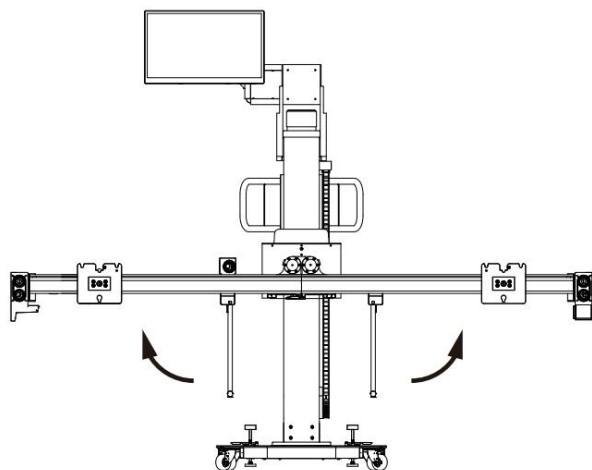

Fjern mønsterbrettene etter kalibrering. Brett venstre og høyre mønsterbrettholdere til de låses i tverrstangen.

## Brett tverrstangen for oppbevaring


1

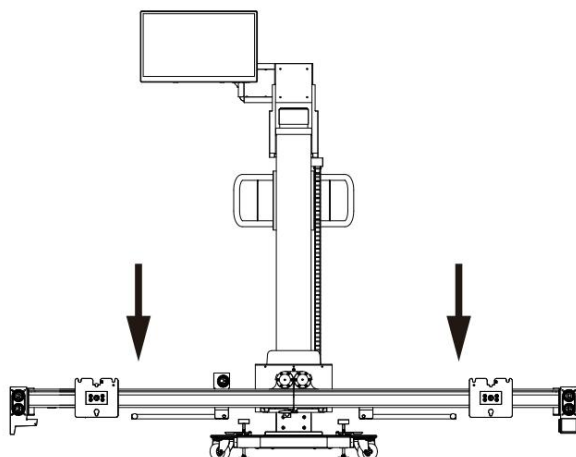

Senk tverrstangen til laveste posisjon ved å holde nede NED-knappen øverst i kolonnen.

2

Frigjør tverrstanglåsen ved å trykke på utløsermekanismen. Brett begge armene på tverrstangen 90° oppover.

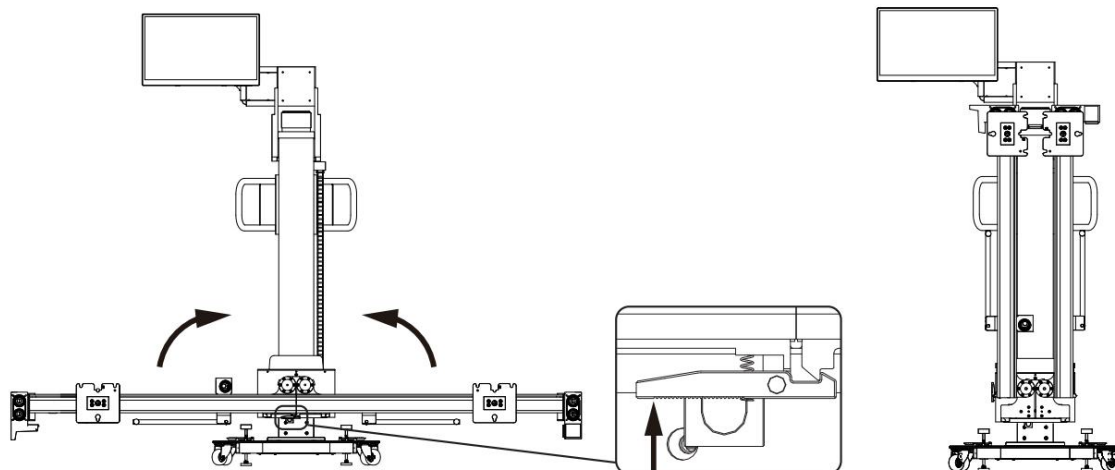

MERK: Når du bretter tverrstangsarmene, må du passe på at glideplatene ikke er i nærheten av foldeskjøten for å forhindre skade eller utilsiktet fall.

MERK: Illustrasjonene i denne hurtigreferansen er kun ment som referanse. Det faktiske produktet kan avvike.