










Λίστα ανταλλακτικών

Τα παρακάτω εξαρτήματα βρίσκονται σε αυτήν τη συσκευασία.

<p>Βάση στήριξης</p>  <p>2 τεμάχια</p>	<p>Βάση εγκατάστασης ράβδου</p>  <p>1 τεμ.</p>	<p>Στάση</p>  <p>1 τεμ.</p>	<p>Μονάδα συρόμενης πλάκας</p>  <p>1 τεμ.</p>
<p>Λείζερ σημείου</p>  <p>1 τεμ.</p>	<p>Βίδα με κεφαλή κουμπιού (μ6x25)</p>  <p>4 τεμάχια</p>	<p>Βιδωτή βίδα (μ6x20)</p>  <p>4 τεμάχια</p>	<p>Βίδα με κεφαλή υποδοχής (μ5x16)</p>  <p>2 τεμάχια</p>
<p>Εξάγωνο κλειδί L (4 χιλιοστά)</p>  <p>1 τεμ.</p>	<p>Πλακέτα τοποθέτησης λέιζερ</p>  <p>1 τεμ.</p>	<p>Αλκαλική μπαταρία κουμπιού</p>  <p>3 τεμάχια</p>	

Συναρμολόγηση της βάσης βαθμονόμησης

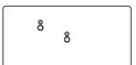1

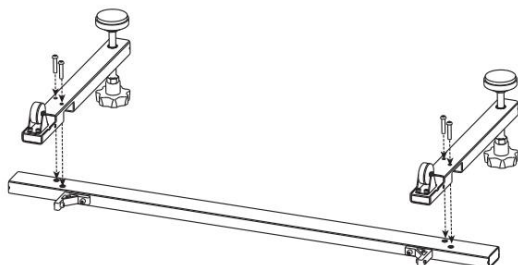


Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.

Τοποθετήστε τις δύο βάσεις στήριξης σε μια επίπεδη και επίπεδη επιφάνεια με

κουμπιά στο έδαφος. Ευθυγραμμίστε τις τέσσερις οπές των βιδών στις βάσεις της βάσης με τις οπές των βιδών στην εγκατάσταση ράβδου της βάσης.


Τοποθετήστε τις τέσσερις βίδες με κεφαλή κουμπιού (μ6x25) και σφίξτε τις με το παρεχόμενο εξαγωνικό κλειδί L (4 mm).

2

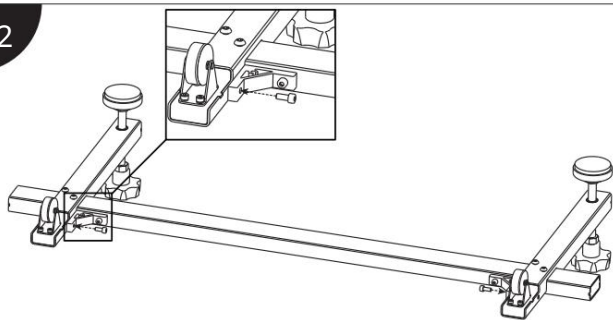


Τοποθετήστε τις δύο βίδες με κεφαλή υποδοχής (μ5x16) στις δύο γωνιακές βάσεις στη βάση της εγκατάστασης ράβδου και σφίξτε τις με το παρεχόμενο εξαγωνικό κλειδί L (4 mm).

3

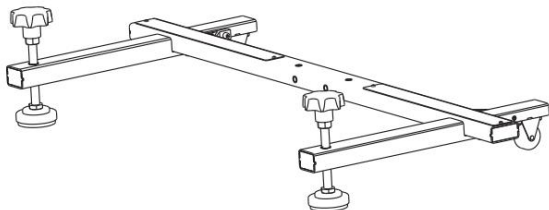

Τοποθετήστε τη βάση σε μια επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια. Περιστρέψτε κάθε χέρι περιστρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα στη βάση μέχρι να ασφαλίσει στο έδαφος.


4

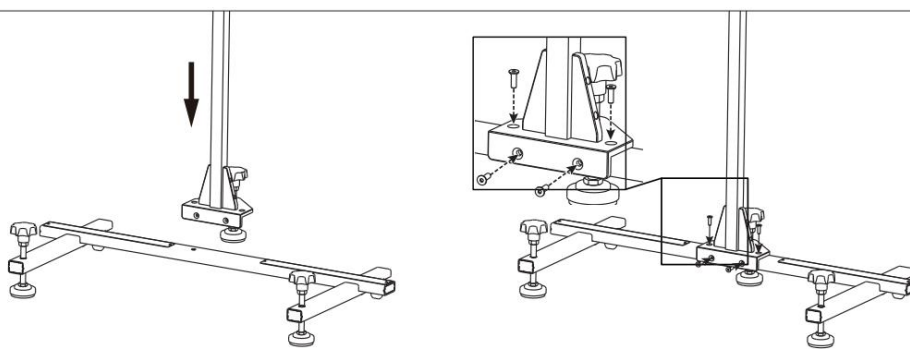

Ευθυγραμμίστε τις τέσσερις οπές για τις βίδες στο κάτω μέρος της βάσης με τις οπές για τις βίδες στη βάση. Τοποθετήστε τη βάση στη βάση με το κύπελλο ποδιών της βάσης στην αντίθετη κατεύθυνση από τα κύπελλα ποδιών της βάσης. Περιστρέψτε το χειροκίνητο κουμπί δεξιόστροφα στη βάση μέχρι να ασφαλίσει στο έδαφος.


Τοποθετήστε τις τέσσερις βίδες με κωνικό κλείστρο (m6x20) και σφίξτε τις με το παρεχόμενο εξαγωνικό κλειδί L (4 mm) για να ασφαλίσετε τη βάση στη βάση.

5

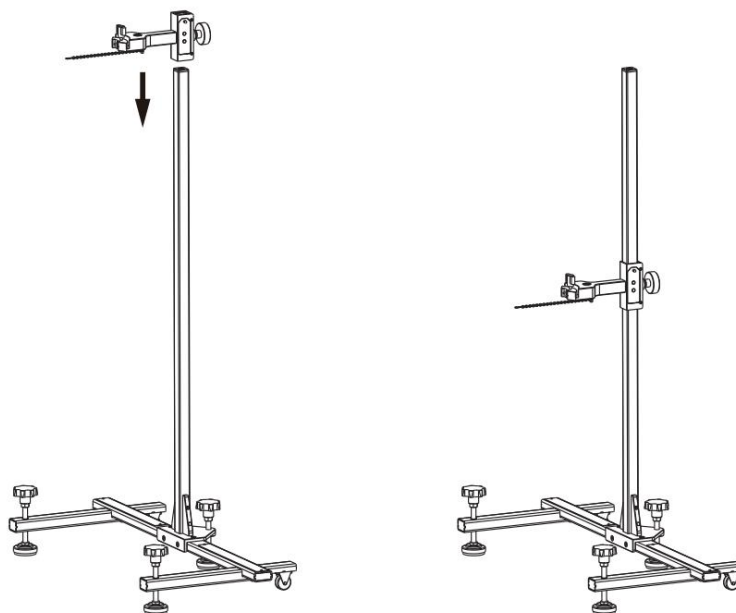

Τοποθετήστε τη μονάδα συρόμενης πλάκας στη συρόμενη στήλη της βάσης. Βεβαιωθείτε ότι το άκρο της μονάδας συρόμενης πλάκας με την κλίμακα βρίσκεται στην ίδια πλευρά με τα ποδαράκια της βάσης. Ασφαλίστε τη μονάδα συρόμενης πλάκας σφίγγοντας το χειροκίνητο κουμπί δεξιόστροφα.

6

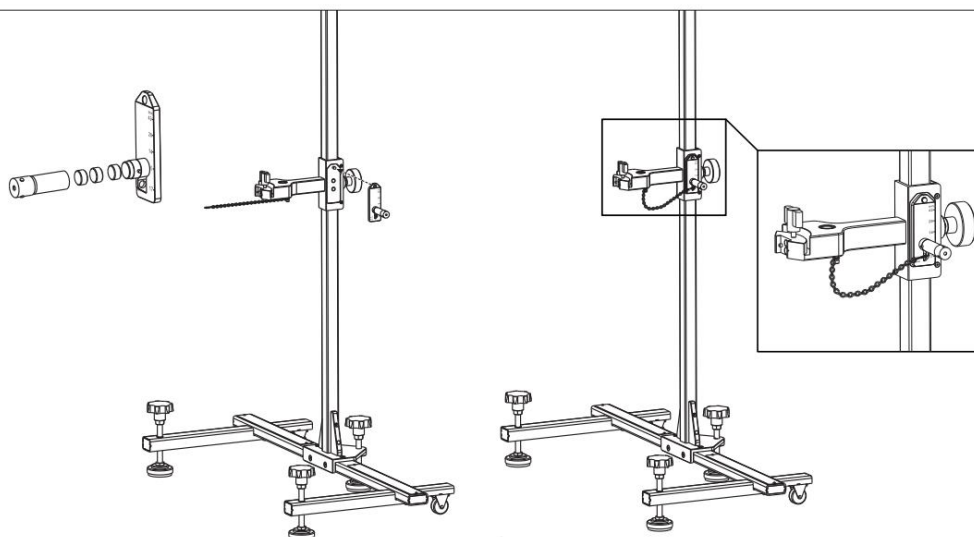

Περιστρέψτε το λέιζερ αιχμής αριστερόστροφα για να ανοίξετε τη θήκη της μπαταρίας λέιζερ. Συναρμολογήστε τα 3 στοιχεία-κουμπιά L R44/A76 και σφίξτε το λέιζερ δεξιόστροφα. Ευθυγραμμίστε τις οπές στο λέιζερ αιχμής με τους πείρους τοποθέτησης στην πλάκα συγκράτησης λέιζερ. Στερεώστε το λέιζερ αιχμής στην συρόμενη πλάκα. Ασφαλίστε τη μονάδα στη θέση της με το γάντζο ασφαλείας.