


Kiitos, että ostit tämän Autel-diagnostiikkatyökalun. Tämä korkealaatuisesti valmistettu työkalu toimii ohjeiden mukaisesti ja asianmukaisesti huollettuna vuosia ongelmattomasti.

#### Kokoa etukameran kalibraattori


1

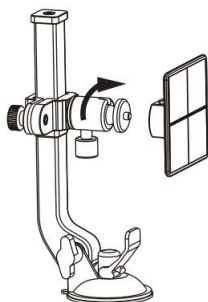

Vaihe 1: Irrota tähtäyslevy ja LDW-etukameran kalibraattorin kehys tähtäyslevystä Paketti.

Aseta rungon ruuvi tähtäyslevyn ruuvireikään. Kiinnitä tähtäyslevy kiertämällä sitä myötäpäivään.

2

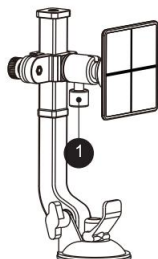

Vaihe 2: Löysää rungon säätönuppia y ja säädä kohdistuslevyä niin, että vatupassi osoittaa ylöspäin. Kiristä säätönuppi.