












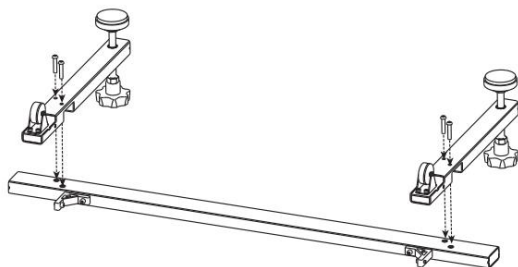
## Osaluettelo

Alla olevat osat ovat tässä paketissa.

Pohjapidike 	2 kpl	Pohjapalkki 	1 kpl	Jalusta 	1 kpl	Liukuva levyyksikkö 	1 kpl
Pistelaser 	1 kpl	Napanuppiruuvi (m6x25) 	4 kpl	Uppokantainen ruuvi (m6x20) 	4 kpl	Kuusiokoloruuvi (m5x16) 	2 kpl
Kuusiokoloavain (4 mm) 	1 kpl	Laserpaikannuskortti 	1 kpl	Alkalinappiparisto 	3 kpl		

## Kokoa kalibrointiteline

1




Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.

Aseta kaksi jalustapidikettä tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle siten, että nupit maassa. Kohdista jalustapitimiin neljä ruuvinreikää jalustan poikkipalkin ruuvinreikiin.


Aseta neljä kupukantaista ruuvia (m6x25) paikalleen ja kiristä ne mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (4 mm).

2

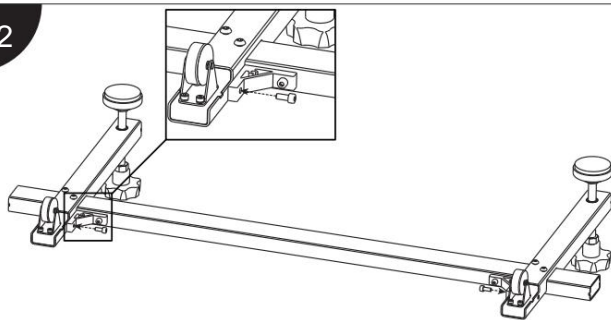


Aseta kaksi kuusiokoloruuvia (m5x16) pohjapalkin kahteen kulmakiinnikkeeseen ja kiristä ne mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (4 mm).

3

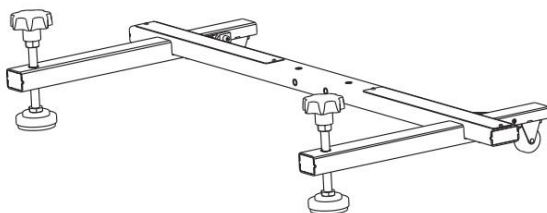

Aseta jalusta tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle. Käännä kumpaakin kättä nuppia myötäpäivään jalustassa, kunnes se on tukevasti kiinni maassa.


4

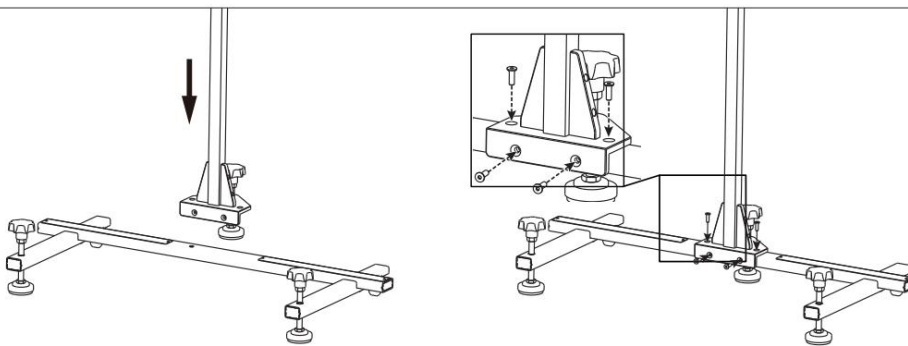

Kohdista jalustan pohjassa olevat neljä ruuvinreikää alustan ruuvinreikiin. Aseta jalusta alustalle siten, että jalustan jalkakuppi on vastakkaiseen suuntaan kuin jalustan jalkakupit. Kierrä jalustan käsinuppia myötäpäivään, kunnes se on kiinnitetty maahan.


Aseta neljä uppokantaista ruuvia (m6x20) paikoilleen ja kiristä ruuvit mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (4 mm) kiinnittääksesi jalustan telineeseen.

5

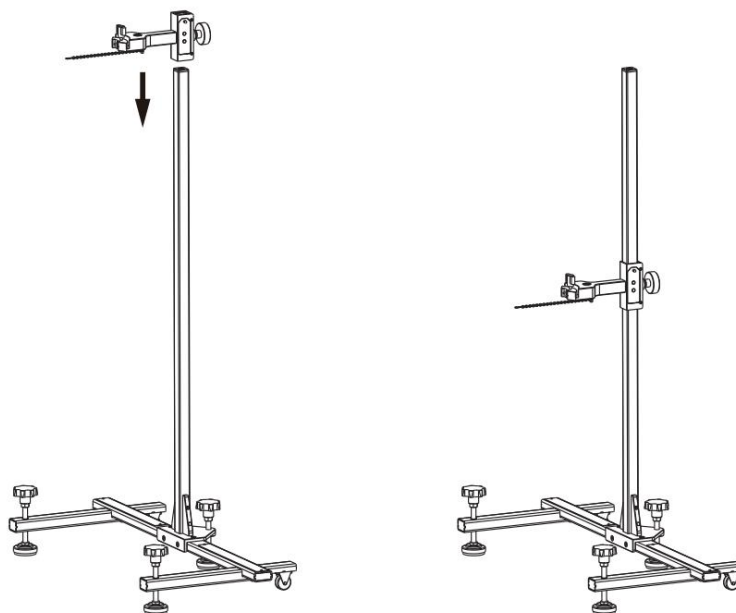

Aseta liukulevyysikkö jalustan liukuvaan pylvääseen. Varmista, että liukulevyn asteikonpuoleinen pää on samalla puolella kuin jalustan jalkakupit. Kiinnitä liukulevyysikkö kiristämällä käsinuppia myötäpäivään.

6

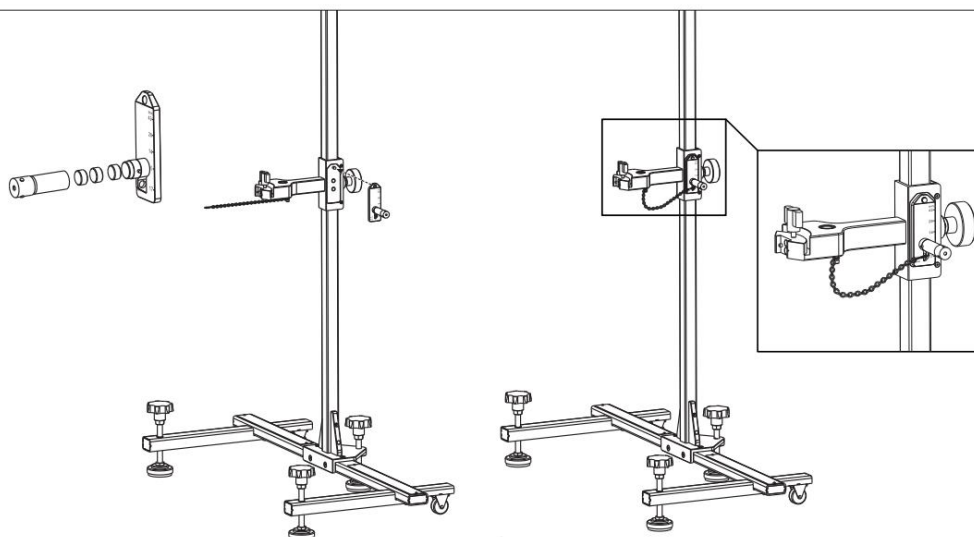

Avaa laserin paristokotelo kiertämällä pistelaseria vastapäivään. Kokoa 3 LR44/A76-nappikennoa ja kiristä laser myötäpäivään. Kohdista pistelaserin reiät laserin pidikelevyn kohdistustappeihin. Kiinnitä pistelaser liukulevyyn. Lukitse laite paikalleen turvakoukulla.