


Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κιτ Σφιγκτήρων Ελαστικών. Αυτός ο Σύντομος Οδηγός Αναφοράς σας καθοδηγεί στον τρόπο συναρμολόγησης, ρύθμισης και εγκατάστασης των σφιγκτήρων ελαστικών. Διαβάστε το προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το κιτ σφιγκτήρα ελαστικού.

### Περιγραφή προϊόντος




Στο κιτ περιλαμβάνονται τέσσερις σφιγκτήρες ελαστικών. Κάθε σφιγκτήρας ελαστικού έχει τρεις γάντζους.

Οι σφιγκτήρες ελαστικών μπορούν να ρυθμιστούν από τις γάντζες τους για να ταιριάζουν σε ελαστικά διαμέτρου από 19 έως 37 ίντσες.


1. Λαβή ανύψωσης
2. Κουμπί ελέγχου
3. Υποδοχή για σφιγκτήρα
4. Λαβή ασφάλισης
5. Οπή στερέωσης στόχου
6. Κουμπί κλειδώματος

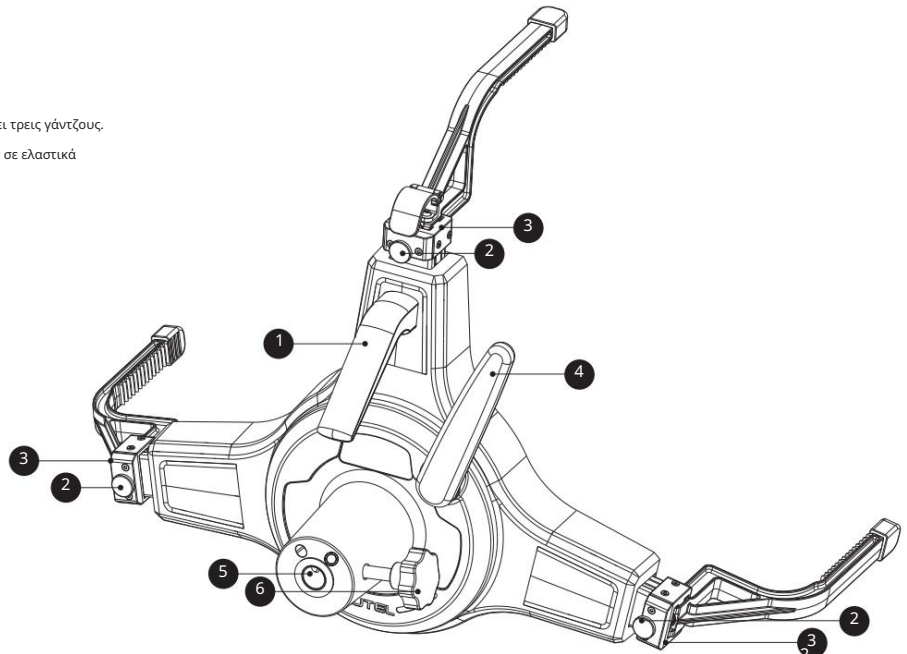

### Συναρμολόγηση των σφιγκτήρων ελαστικών

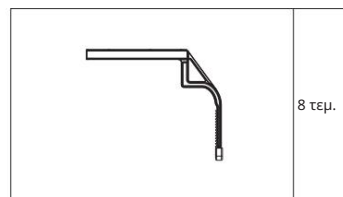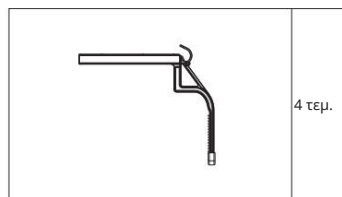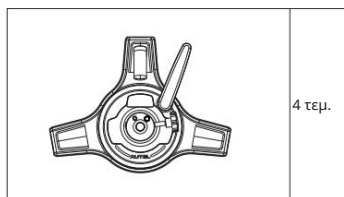

1

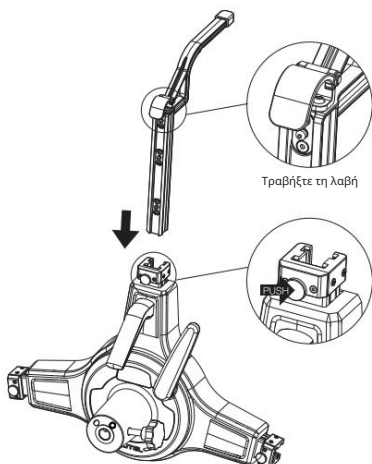


Αφαιρέστε ένα σετ μη συναρμολογημένων σφιγκτήρων ελαστικού από το κιτ σφιγκτήρων ελαστικού.

Πιάστε τη λαβή ανύψωσης με το ένα χέρι και πατήστε το κουμπί ελέγχου στην υποδοχή του όνυχα με τον αντίχειρα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το όνυχα στην υποδοχή του όνυχα με το άλλο χέρι. Όταν το όνυχα είναι πλήρως στερεωμένο, αφήστε το κουμπί ελέγχου. Το όνυχα έχει πλέον εγκατασταθεί.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η γλωττίδα με τη λαβή έλξης πρέπει να εγκατασταθεί στην υποδοχή γλωττίδας που βρίσκεται πιο κοντά στη λαβή ανύψωσης.

2

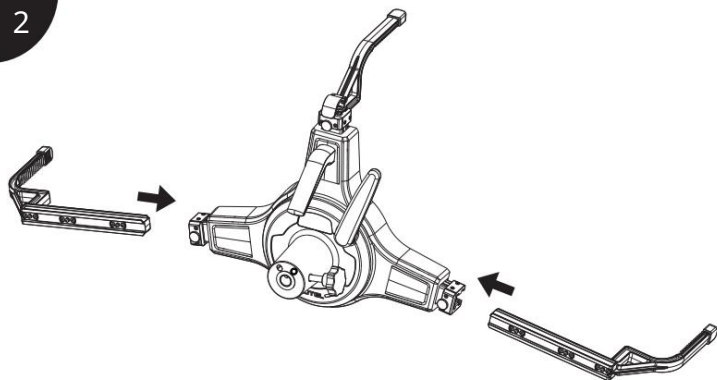


Τοποθετήστε τις άλλες δύο γάντζους όπως περιγράφεται παραπάνω. Ο σφιγκτήρας ελαστικού είναι τώρα συναρμολογημένος.

Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να συναρμολογήσετε τους άλλους τρεις σφιγκτήρες ελαστικών. Το κιτ σφιγκτήρα ελαστικού είναι έτοιμο για χρήση.

## Ρύθμιση των σφιγκτήρων ελαστικών

1

Θέση 1

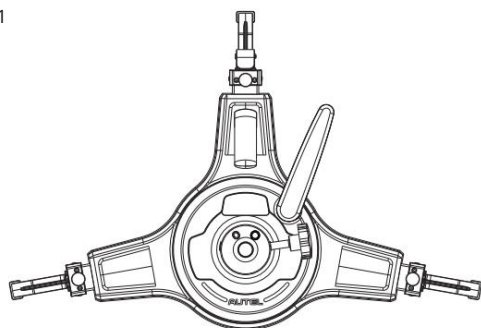

Αφού συναρμολογήσετε σωστά τους τέσσερις σφιγκτήρες ελαστικών, μπορείτε να τους ρυθμίσετε ανάλογα με τη διάμετρο του ελαστικού.


• Θέση 1: Μεταξύ 19 και 27 ιντσών.

• Θέση 2: Μεταξύ 24 και 32 ιντσών.


• Θέση 3: Μεταξύ 30 και 37 ιντσών.

Τραβήξτε τα άγκιστρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε τη θέση που χρειάζεστε. Εάν η θέση του άγκιστρας έχει ρυθμιστεί με επιτυχία, θα ακούσετε ένα "κλικ".

Θέση 2

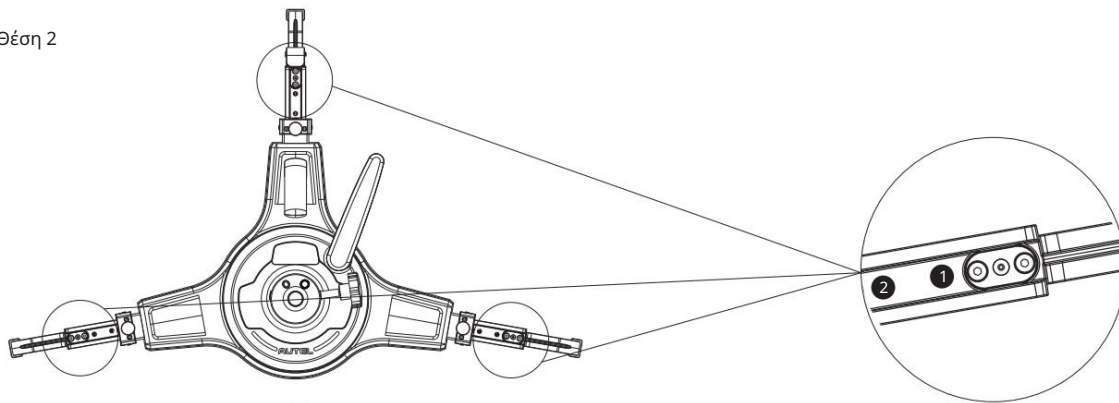




Θέση 3

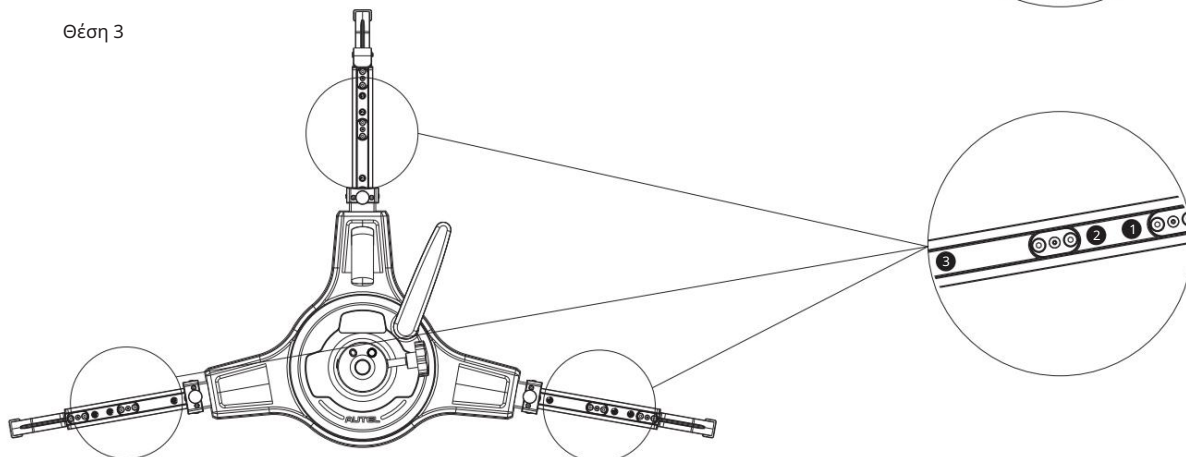

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τρεις γάντζοι πρέπει να ρυθμιστούν στο ίδιο μήκος.

## Εγκατάσταση των στόχων

1

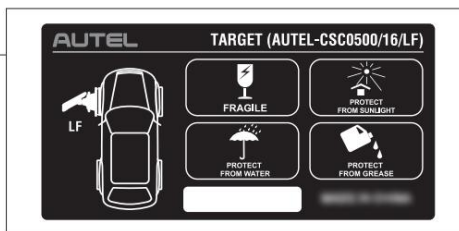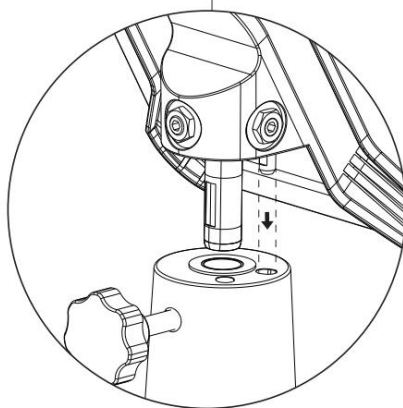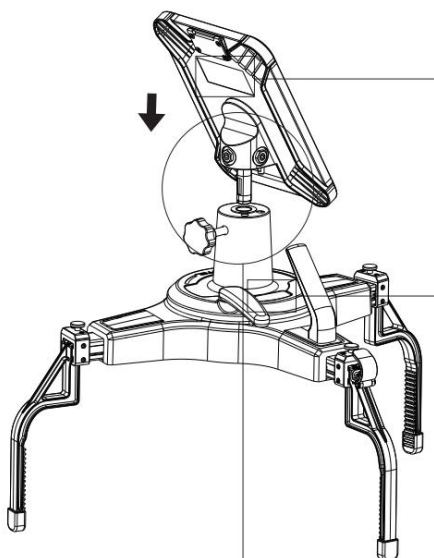

Μόλις συναρμολογηθούν σωστά και οι τέσσερις σφιγκτήρες ελαστικού, αφαιρέστε τον στόχο που ταιριάζει με τον σφιγκτήρα ελαστικού.

Πιάστε τη λαβή ανύψωσης και αφήστε το κουμπί ασφάλισης στον σφιγκτήρα ελαστικού και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον πείρο τοποθέτησης στόχου στην αντίστοιχη οπή ανοίγματος, έτσι ώστε ο στόχος να μπορεί να εισαχθεί στην οπή στερέωσης στόχου στον σφιγκτήρα ελαστικού. Σφίξτε το κουμπί ασφάλισης αφού ο στόχος στερεωθεί πλήρως.


Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να εγκαταστήσετε τους άλλους τρεις προορισμούς.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι σφιγκτήρες ελαστικών και οι στόχοι φέρουν αυτοκόλλητο, επομένως μπορείτε να αντιστοιχίσετε τον στόχο και τον σφιγκτήρα ελαστικού ελέγχοντας τους αριθμούς αντικειμένου στα αυτοκόλλητα. Για παράδειγμα, ο στόχος με την ετικέτα AU T EL-CS C0500/16/LF θα πρέπει να εγκατασταθεί στον σφιγκτήρα ελαστικού με την ετικέτα AU T EL-CS C0500/17/LF.

## Εγκατάσταση των σφιγκτήρων ελαστικών στα ελαστικά


1

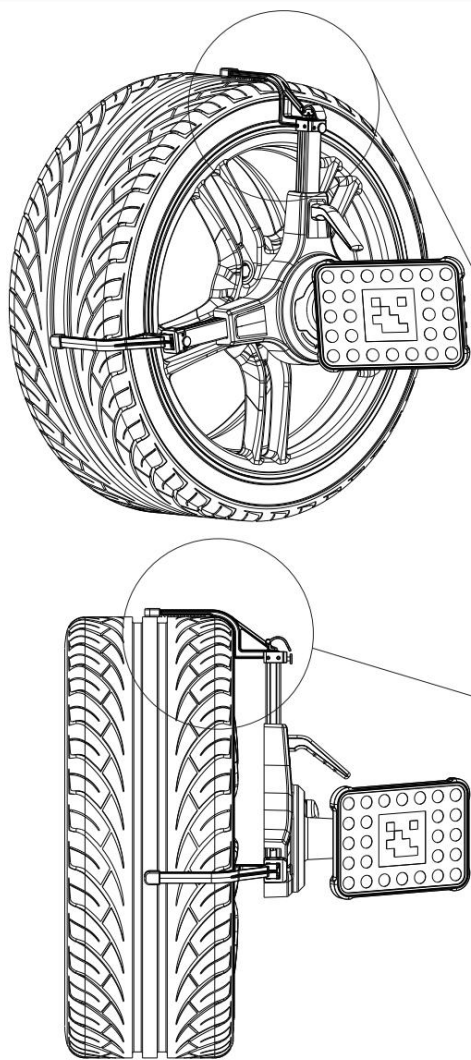

Πριν εγκαταστήσετε τους σφιγκτήρες ελαστικών στα ελαστικά, βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες ελαστικών είναι σωστά συναρμολογημένοι, η θέση των οδοντωτών τροχών έχει ρυθμιστεί ανάλογα με τη διάμετρο του ελαστικού και ότι οι στόχοι έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Πιάστε τη λαβή ανύψωσης. Σηκώστε τη λαβή έλξης ώστε όλες οι γλωττίδες να έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια του πέλματος του αντίστοιχου ελαστικού και οι αυλακώσεις περιορισμού στις γλωττίδες να έρθουν σε επαφή με την άκρη του ελαστικού. Στη συνέχεια, αφήστε τη λαβή έλξης και κουνήστε ελαφρά το σφιγκτήρα του ελαστικού για να βεβαιωθείτε ότι οι γλωττίδες είναι σταθερά στερεωμένες. Ασφαλίστε τη λαβή ασφάλισης δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε το σφιγκτήρα του ελαστικού. Ο σφιγκτήρας ελαστικού με τον στόχο έχει πλέον εγκατασταθεί.

Τοποθετήστε τους υπόλοιπους τρεις σφιγκτήρες ελαστικών στα αντίστοιχα ελαστικά όπως περιγράφεται παραπάνω.

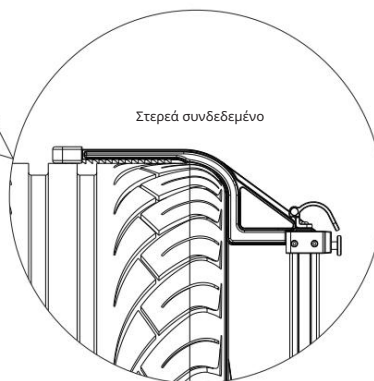

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να εγκαταστήσετε σωστά τον σφιγκτήρα ελαστικού στο ελαστικό, ελέγξτε τους αριθμούς εξαρτήματος που αναγράφονται στον σφιγκτήρα ελαστικού. Για παράδειγμα, ο σφιγκτήρας ελαστικού με την ετικέτα AU T EL-CS C0500/17/LF θα πρέπει να εγκατασταθεί στον αριστερό μπροστινό ελαστικό.

## Βαθμονόμηση των σφιγκτήρων ελαστικών

Για να λάβετε ακριβείς μετρήσεις κατά τη διαδικασία ευθυγράμμισης τροχών και βαθμονόμησης ADAS, οι σφιγκτήρες ελαστικών πρέπει να βαθμονομηθούν πριν από τη χρήση. Για λεπτομερείς οδηγίες βήμα προς βήμα, μπορείτε να:

1. Πατήστε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις ADAS & Ευθυγράμμιση Συντήρηση & Σέρβις Βαθμονόμηση στόχου σφιγκτήρα τροχού από το tablet και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη βαθμονόμηση σφιγκτήρα ελαστικού.
2. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση [www.autel.com](http://www.autel.com) για να κατεβάσετε το έγγραφο με τίτλο "Βαθμονόμηση των σφιγκτήρων ελαστικών".

## Εκτέλεση ελέγχου ακρίβειας

Αφού βαθμονομήσετε τους σφιγκτήρες ελαστικών, για να ελαχιστοποιήσετε τα σφάλματα κατά τη βαθμονόμηση, πρέπει να εκτελέσετε έλεγχο ακρίβειας. Για λεπτομερείς οδηγίες βήμα προς βήμα, μπορείτε να:

1. Πατήστε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις ADAS & Ευθυγράμμιση Συντήρηση & Σέρβις Έλεγχος ακρίβειας από το tablet και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε έλεγχο ακρίβειας.
2. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση [www.autel.com](http://www.autel.com) για να κατεβάσετε το έγγραφο με τίτλο "Βαθμονόμηση των σφιγκτήρων ελαστικών".

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι εικόνες σε αυτόν τον Οδηγό Σύντομης Αναφοράς είναι μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει.