




Montagebeugel (AUTEL-CSC050A/10)

Bedankt voor de aankoop van deze Autel-montagebeugel. Deze dient als ondersteuning voor het bevestigen van de Autel tweelijnslaser (AUTEL-CSC1500/10) op Autel-kalibratieframes. Deze beknopte handleiding geeft instructies voor het installeren van de montagebeugel.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.


Paklijst

Montagebeugel		Uitlijningspad		Inbussleutel (3 mm)	
---------------	---	----------------	---	---------------------	---

De montagebeugel installeren


Vorbereitung:

Plaats uw Autel standaard of IA600 kalibratieframe op een vlakke ondergrond. Schuif de grote schuifplaat vanuit het midden van de dwarsbalk naar één kant om ruimte te maken voor de montagebeugel.

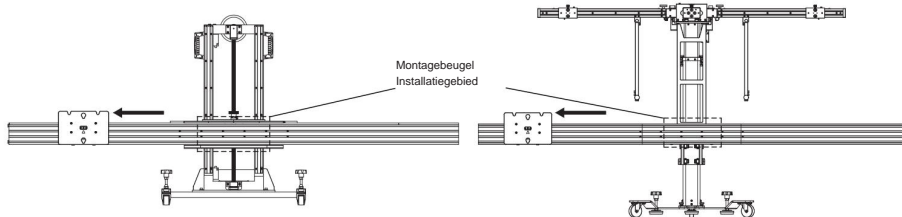


OPMERKING: De montagebeugel kan zowel op het Autel Standard als het IA600 kalibratieframe worden geïnstalleerd. Deze handleiding gebruikt de installatie op het Autel IA600 kalibratieframe ter illustratie, aangezien de installatie-instructies voor beide frames identiek zijn.

1

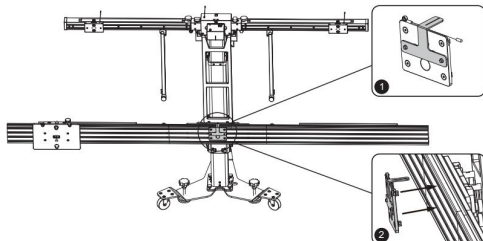


Bevestig de uitlijningspad aan de montagebeugel. Plaats de vier hammoeren aan de achterkant van de montagebeugel horizontaal. Plaats vervolgens de montagebeugel in de eerste en derde schuifgleuf van de dwarsbalk.

2

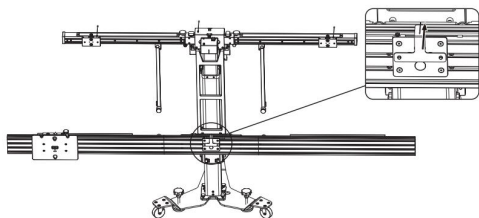


Controleer of de middenlijn op het uitlijningspad is uitgelijnd met de gemarkeerde lijn op de dwarsbalk.

3

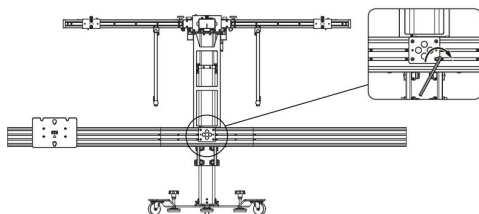

Als de middenlijn op de uitlijningspad is uitgelijnd met de gemarkeerde lijn op de dwarsbalk, bevestig dan de montagebeugel met de inbussleutel (3 mm) en verwijder de uitlijningspad direct. Anders schuift u de montagebeugel tot de lijnen zijn uitgelijnd voordat u de montagebeugel bevestigt en de uitlijningspad verwijdt.

Uw tweelijns laser bevestigen

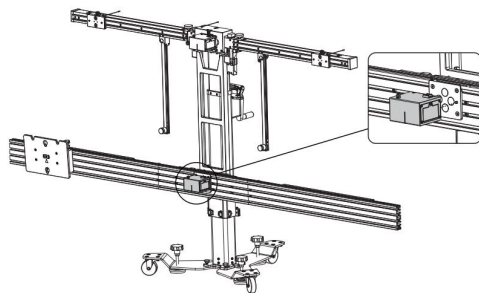

Bevestig uw Autel tweelijns laser magnetisch aan de montagebeugel door de twee gaten op de laser uit te lijnen met de uitstekende schroeven op de beugel.