


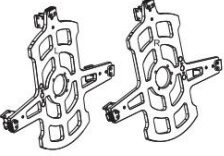


Bedankt voor uw aankoop van de Autel Calibration Bar-R&T Mounts. Deze bieden gebruikers een 2-in-1-oplossing die compatibel is met zowel velgklemmen als bandenklemmen. Deze beknopte handleiding geeft instructies voor de installatie en het gebruik van het product. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u gebruik.

Paklijst

 Kalibratiebalk-R&T-bevestigingen	1 paar	 Inbus Schroef (M5 x 20)	8 stuks	 Allen Key (4 mm)	1 stuk	 Snelle referentiehandleiding (dit document)	1 stuk
--	--------	---	---------	---	--------	---	--------


Installatie van de kalibratiebalk-R&T-bevestigingen




OPMERKING:

1. De Calibration Bar-Rim & Tire Clamp Mounts, namelijk de Calibration Bar-R&T Mounts, moeten worden gebruikt met de basis en as van de Autel Kalibratiebalk (AUTEL-CSC0500/10). Zorg ervoor dat u de Autel-kalibratiebalk al hebt voordat u dit product koopt.
2. Voordat u met de installatie begint, haalt u de Calibration Bar-R&T-bevestigingen en -gereedschappen uit de verpakking.

1

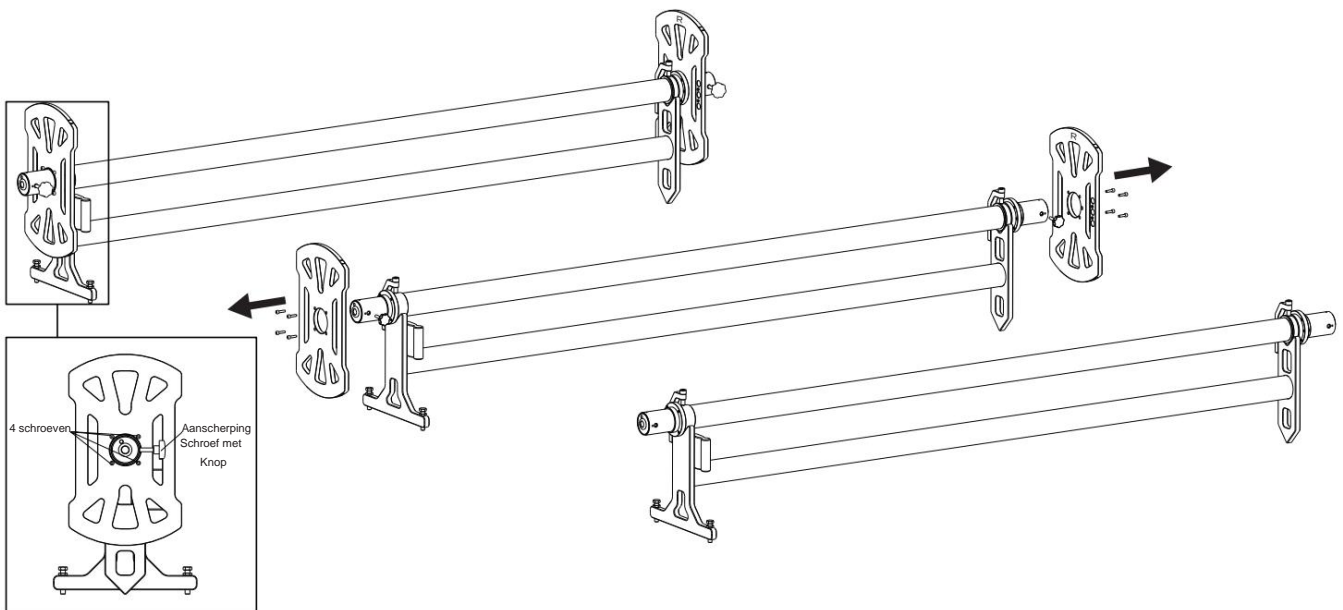

Plaats uw gemonteerde Autel-kalibratiebalk (AUTEL-CSC0500/10) op een vlakke ondergrond met voldoende ruimte. Draai de twee spanschroeven tegen de klok in om ze van de as te verwijderen. Draai de acht schroeven los om de twee kalibratiebalk-randklembevestigingen van de as te verwijderen met behulp van de 4 mm inbussleutel. Berg ze allemaal op.

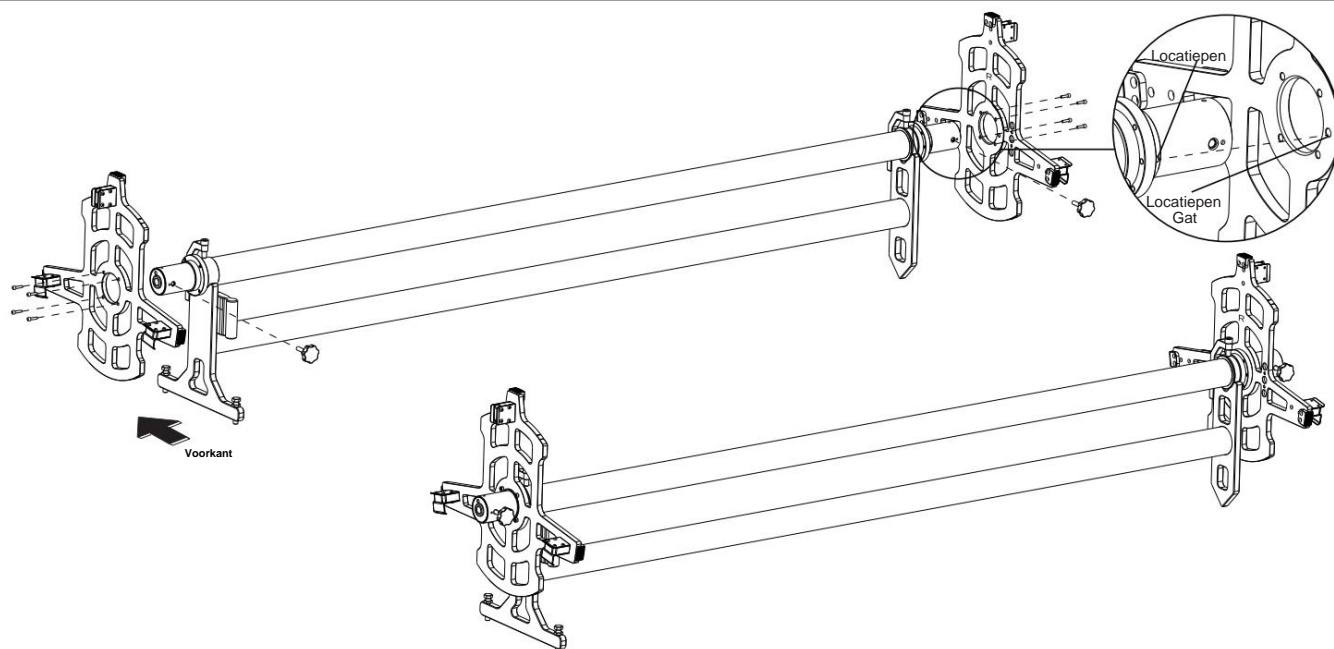

Richt de voorkant van de basis. Plaats de rechter Calibration Bar-R&T-houder (met R op de achterkant) aan de rechterkant van de as, met de positioneringspen in het corresponderende gat, zodat de vier gaten in de rechterhouder uitgelijnd zijn met de vier gaten in de as.

Gebruik de 4 mm inbussleutel om de vier inbusschroeven (M5 x 20) in de vier gaten te draaien. Draai de spanschroef terug. De juiste bevestiging is nu gemonteerd.

Installeer de linker Calibration Bar-R&T Mount (aangegeven met L op de achterkant) op dezelfde manier aan het linkeruiteinde van de as.


Het bevestigen van de bandenklemmen

Nadat de Calibration Bar-R&T Mounts correct zijn geïnstalleerd, kunt u beginnen met het bevestigen van de bandenklemmen.



OPMERKING:

1. Voordat u de bandenklemmen op de kalibratiebalkbevestigingen monteert, moet u ervoor zorgen dat u de Autel bandenklemmenset (AUTEL-CSC0500/17) al hebt.
2. De linker bandenklem, gemarkeerd met AUTEL-CSC0500/17/LF of AUTEL-CSC0500/17/LR, moet op de linker kalibratiebalkbevestiging worden gemonteerd, en de rechter bandenklem, gemarkeerd met AUTEL-CSC0500/17/RF of AUTEL-CSC0500/17/RR, moet op de rechter kalibratiebalkbevestiging worden gemonteerd.

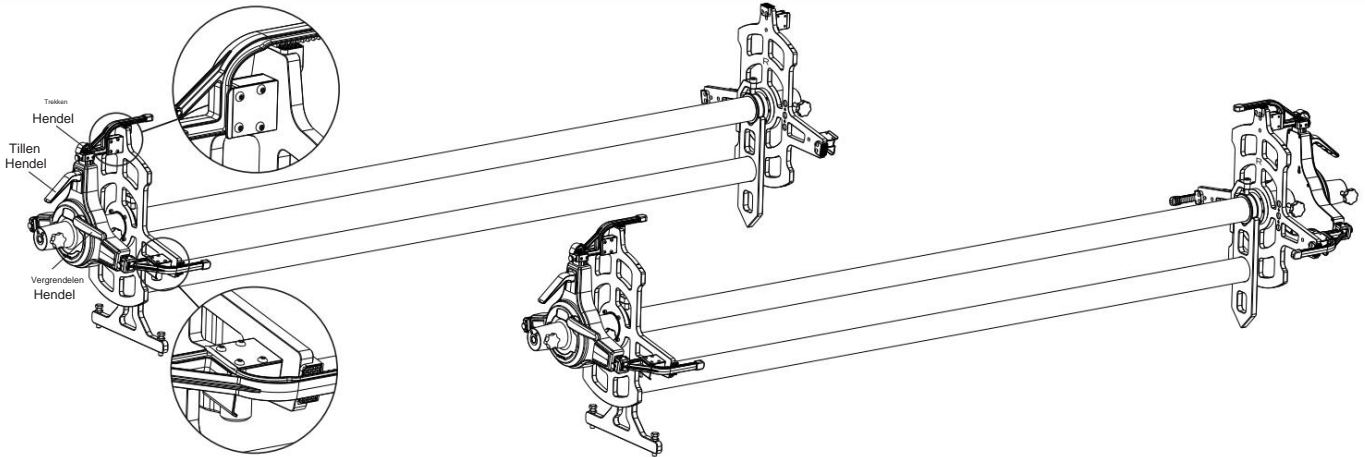

Houd de linker bandenklem vast en richt deze op de linker kalibratiebalkbevestiging. Pak de hendel van de bandenklem met één hand vast en til met de andere hand de trekhendel op om deze op de kalibratiebalkbevestiging te bevestigen. Zorg ervoor dat de horizontale delen van de drie pallen in de drie begrenzingsgroeven op de bevestiging worden geplaatst. Wanneer de bandenklem in de juiste positie staat, laat u de trekhendel los en vergrendelt u de vergrendelingshendel met de klok mee om de bandenklem vast te zetten. De linker bandenklem is nu geïnstalleerd.

Houd de rechter bandenklem vast en richt deze op de rechter kalibratiebalk. Installeer de rechter bandenklem op dezelfde manier.


Bevestigen van de velgklemmen

Nadat de Calibration Bar-R&T Mounts correct zijn geïnstalleerd, kunt u beginnen met het bevestigen van de velgklemmen.



OPMERKING:

1. Voordat u de velgklemmen op de kalibratiebalkbevestigingen monteert, moet u controleren of u de Autel-velgklemmen (AUTEL-CSC0500/19) al hebt.
2. De linker randklem, gemarkeerd met AUTEL-CSC0500/19/LF of AUTEL-CSC0500/19/LR, moet op de linker kalibratiebalkbevestiging worden gemonteerd, en de rechter randklem, gemarkeerd met AUTEL-CSC0500/19/RF of AUTEL-CSC0500/19/RR, moet op de rechter kalibratiebalkbevestiging worden gemonteerd.

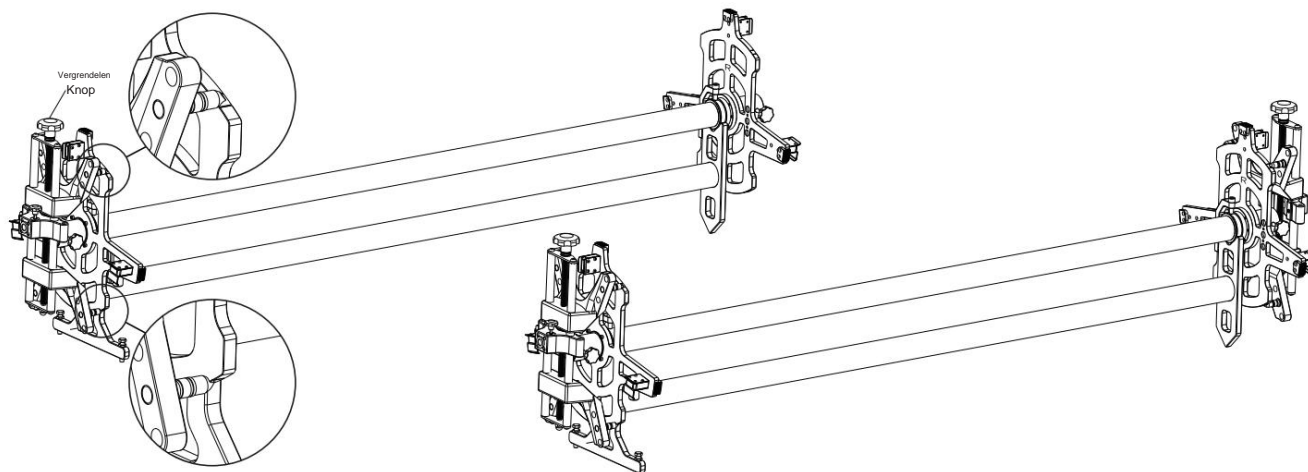

Houd de linker velgklem vast en richt deze op de linker kalibratiebalkbevestiging. Pak de velgklem met één hand vast en draai met de andere hand de vergrendelknop los om de vier pallen op de velgklem in de vier limietposities te plaatsen die op de kalibratiebalkbevestiging zijn gemarkeerd. Draai de vergrendelknop vast om de velgklem vast te zetten. De linker velgklem is nu geïnstalleerd.

Houd de rechter velgklem vast en richt deze op de rechter kalibratiestangbevestiging. Installeer de rechter velgklem op dezelfde manier.