


Dziękujemy za zakup zestawu zacisków do opon. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi zawiera instrukcje dotyczące montażu, regulacji i instalacji zacisków do opon. Przed użyciem zestawu zacisków do opon należy uważnie przeczytać instrukcję.




## Opis produktu

W zestawie znajdują się cztery zaciski do opon. Każdy zacisk ma trzy zapadki. Zaciski do opon można regulować za pomocą zapadek, dopasowując je do opon o średnicy od 19 do 37 cali.


1. Uchwyt do podnoszenia
2. Przycisk sterujący
3. Szczelina zapadki
4. Uchwyt blokujący
5. Otwór montażowy tarczy
6. Gałka blokująca

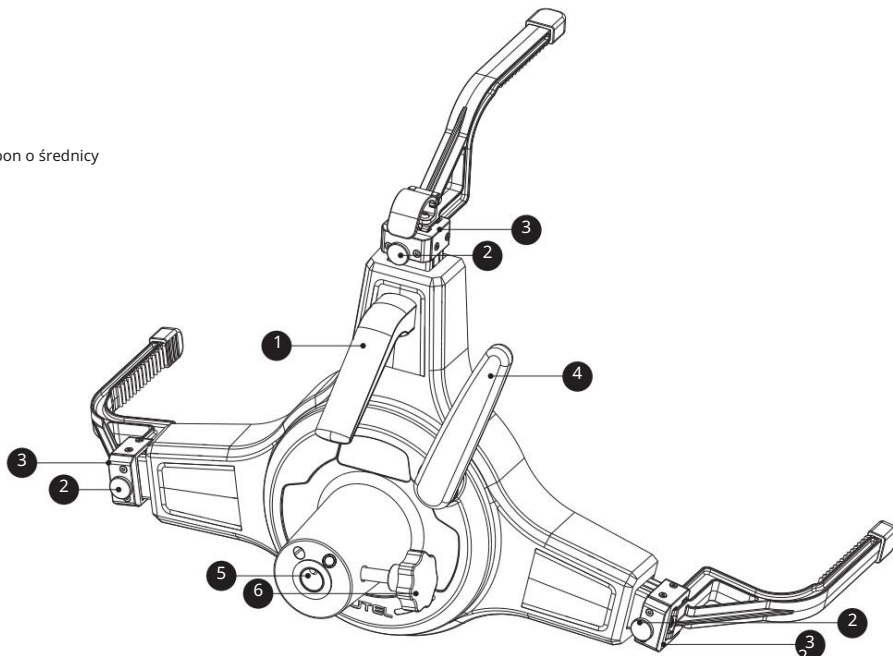

## Montaż zacisków na opony

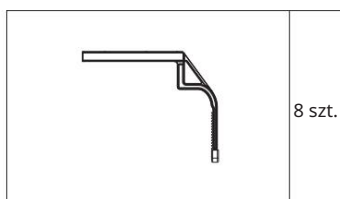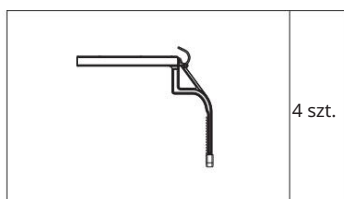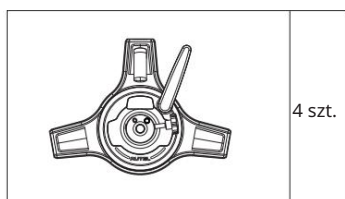

1

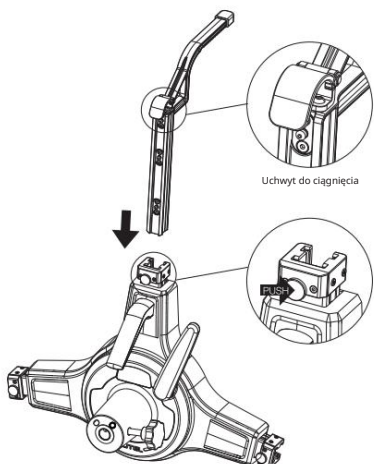


Wyjmij jeden zestaw niezmontowanych zacisków do opon z zestawu zacisków do opon.

Chwyc uchwyt podnoszenia jedną ręką i naciśnij kciukiem przycisk sterujący na gnieździe zapadki. Następnie drugą ręką włóż zapadkę w gniazdo. Po całkowitym zamocowaniu zapadki zwolnij przycisk sterujący. Zapadka jest teraz zainstalowana.



UWAGA: Zapadkę z uchwytem pociągowym należy zamontować w szczelinie zapadki znajdującej się najbliżej uchwyty podnoszącego.

2

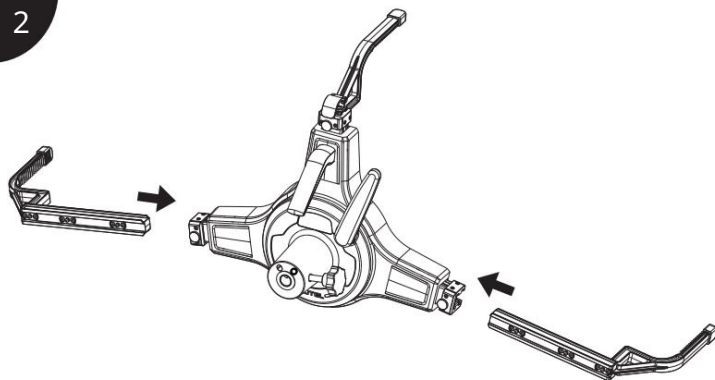


Zamontuj pozostałe dwie zapadki zgodnie z powyższym opisem. Zacisk na oponę jest teraz zmontowany.

Aby zamontować pozostałe trzy zaciski do opon, wykonaj powyższe czynności. Zestaw zacisków do opon jest gotowy do użycia.

## Regulacja zacisków opon

1

Pozycja 1

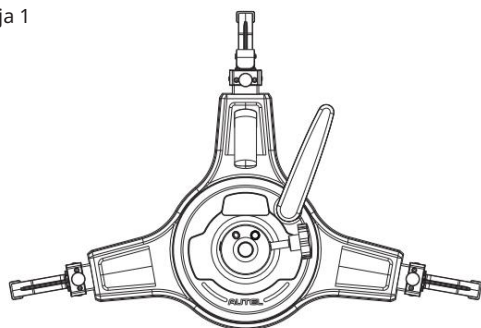


Po prawidłowym zmontowaniu czterech zacisków do opon można je wyregulować w zależności od średnicy opony.


- Pozycja 1: Od 19 do 27 cali.
- Pozycja 2: Od 24 do 32 cali.
- Pozycja 3: Pomiędzy 30 a 37 cali.

Pociągnij zapadki w górę lub w dół, aby ustawić żądaną pozycję. Jeśli położenie zapadki zostało poprawnie ustawione, usłyszysz „klik”.

Pozycja 2

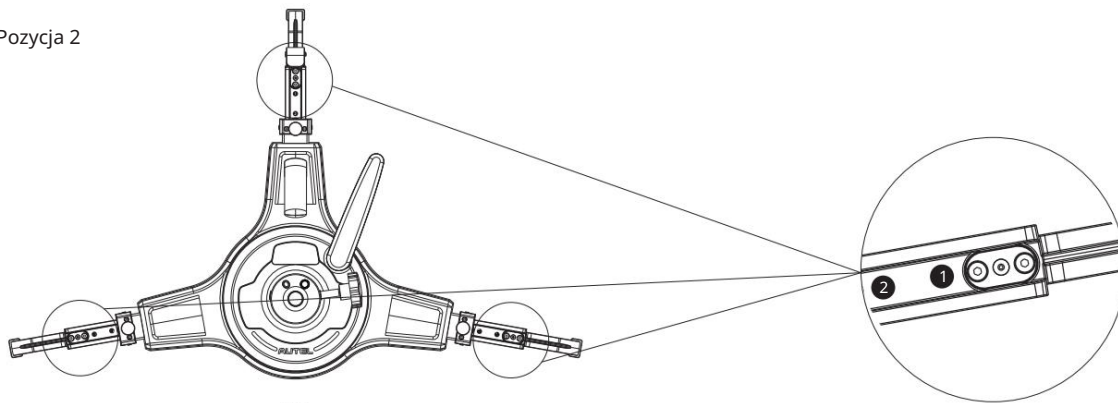




Pozycja 3

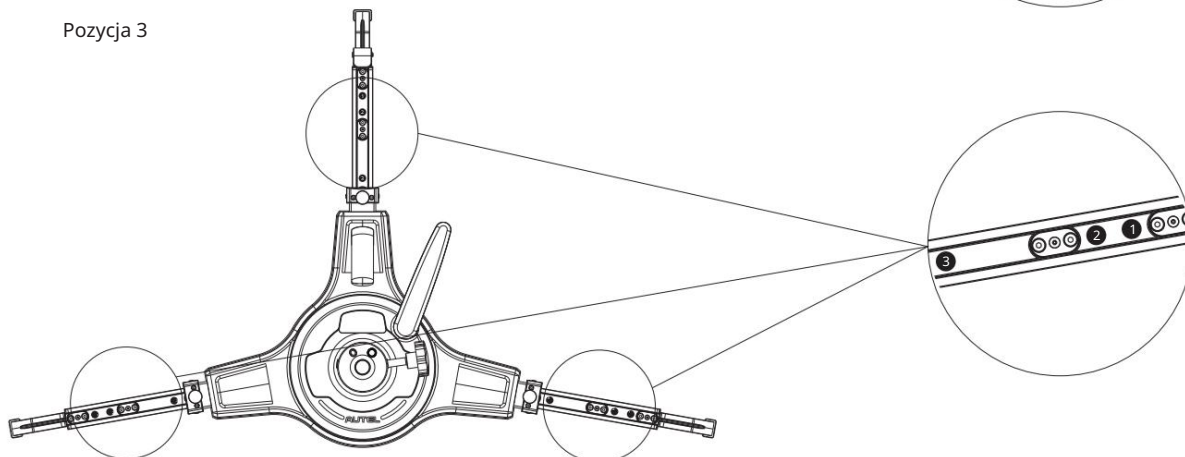

UWAGA: Wszystkie trzy zapadki muszą być ustawione na tę samą długość.

# Instalowanie celów

1

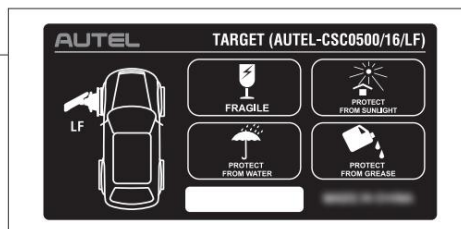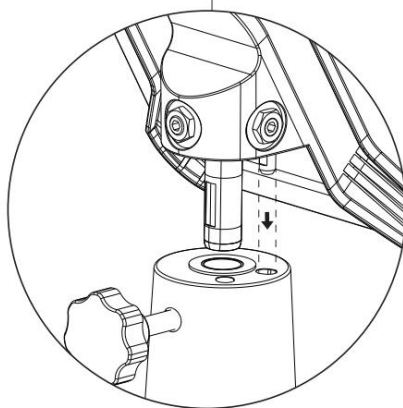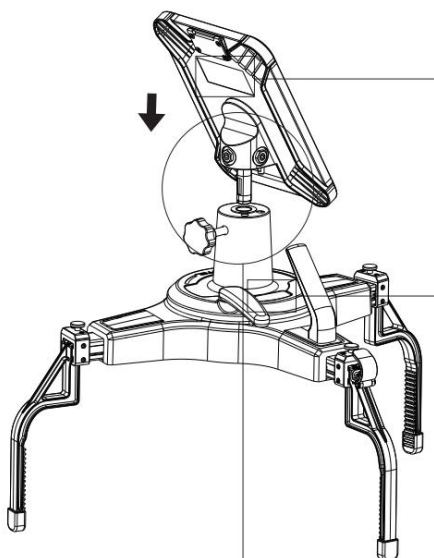

Po prawidłowym złożeniu czterech zacisków na opony należy wyjąć tarczę odpowiadającą zaciskowi.

Chwyć uchwyt podnoszący i zwolnij pokrętkę blokującą zacisku opony, a następnie włóż bolec pozycjonujący tarczę w odpowiedni otwór, aby tarcza mogła zostać wsunięta do otworu montażowego tarczy w zacisku opony. Dokręć pokrętkę blokującą po całkowitym zamocowaniu tarczy.


Aby zainstalować pozostałe trzy cele, wykonaj powyższe kroki.



**UWAGA:** Zaciski i tarcze mocujące są oznaczone naklejką, dzięki czemu można dopasować tarczę i zacisk, sprawdzając numery artykułów na naklejkach. Na przykład tarcza z oznaczeniem AUTEL-CSC0500/16/LF powinna być zamontowana na zacisku z oznaczeniem AUTEL-CSC0500/17/LF.

# Montaż zacisków na oponach


1

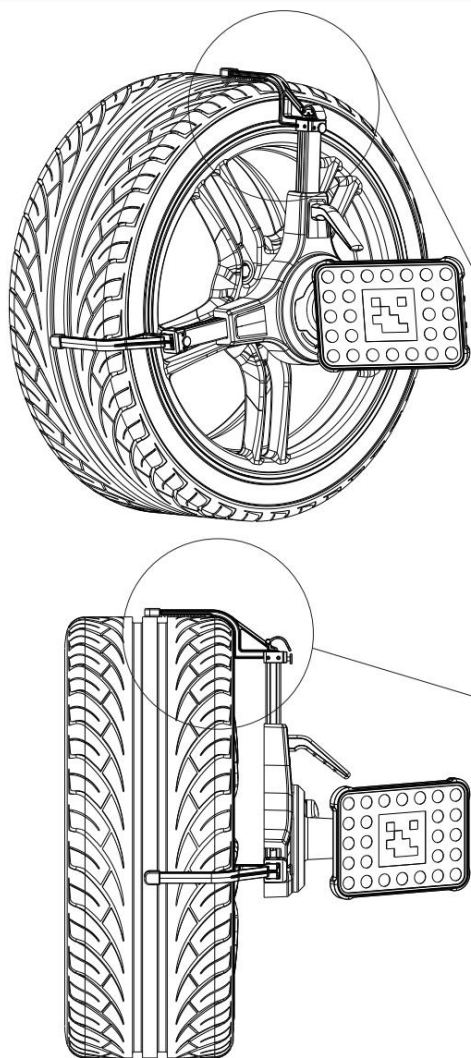

Przed założeniem zacisków na opony należy upewnić się, że zaciski są prawidłowo zamontowane, położenie zapadek jest dostosowane do średnicy opony, a tarcze są prawidłowo zamontowane.

Chwyć uchwyt do podnoszenia. Unieś uchwyt do ciągnięcia, aby wszystkie zapadki dotknęły bieżnika odpowiedniej opony, a rowki ograniczające na zapadkach zetknęły się z krawędzią opony. Następnie zwolnij uchwyt do ciągnięcia i delikatnie potrząśnij zaciskiem, aby upewnić się, że zapadki są mocno zamocowane. Zablokuj uchwyt blokujący zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zabezpieczyć zacisk. Zacisk z tarczą jest teraz zamontowany.

Pozostałe trzy zaciski należy zamontować na odpowiednich oponach, jak opisano powyżej.

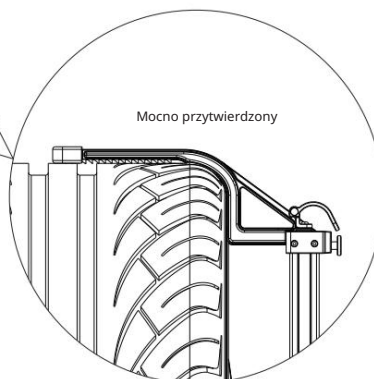

**UWAGA:** Aby prawidłowo zamontować zacisk na oponie, należy sprawdzić numery artykułów na zacisku. Na przykład zacisk oznaczony AUTEL-CSC0500/17/LF powinien być zamontowany na lewej przedniej oponie.

## Kalibracja zacisków opon

Aby uzyskać dokładne pomiary podczas kalibracji geometrii kół i systemów ADAS, zaciski na opony należy skalibrować przed użyciem. Szczegółowe instrukcje krok po kroku można znaleźć tutaj:

1. W tablecie dotknij kolejno opcji Ustawienia Ustawienia ADAS i geometrii kół Konserwacja i serwis Kalibracja zacisku koła i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć kalibrację zacisku opony.
2. Odwiedź naszą stronę internetową [www.autel.com](http://www.autel.com), aby pobrać dokument zatytułowany „Kalibracja zacisków do opon”.

## Wykonywanie kontroli dokładności

Po kalibracji zacisków do opon, aby zminimalizować błędy podczas kalibracji, należy przeprowadzić kontrolę dokładności. Szczegółowe instrukcje krok po kroku można znaleźć tutaj:

1. Na tablecie dotknij kolejno opcji Ustawienia Ustawienia ADAS i alignera Konserwacja i serwis Kontrola dokładności, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić kontrolę dokładności.
2. Odwiedź naszą stronę internetową [www.autel.com](http://www.autel.com), aby pobrać dokument zatytułowany „Kalibracja zacisków do opon”.

**UWAGA:** Ilustracje w niniejszym skróconym przewodniku mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty produkt może się różnić.