

Zahvaljujemo se vam za nakup kompleta objemk za pnevmatike. Ta hitri priročnik vam bo dal navodila za sestavljanje, nastavitve in namestitve objemk za pnevmatike.


Pred uporabo kompleta objemk za pnevmatike ga natančno preberite.

## Opis izdelka




Komplet vsebuje štiri objemke za pnevmatike. Vsaka objemka ima tri zatiče.

Objemke za pnevmatike je mogoče nastaviti z zatiči, da ustrezajo pnevmatikam premera od 19 do 37 palcev.


1. Dvižni ročaj
2. Gumb za upravljanje
3. Reža za zapah
4. Zaklepni ročaj
5. Luknja za pritrditev tarče
6. Zaklepni gumb

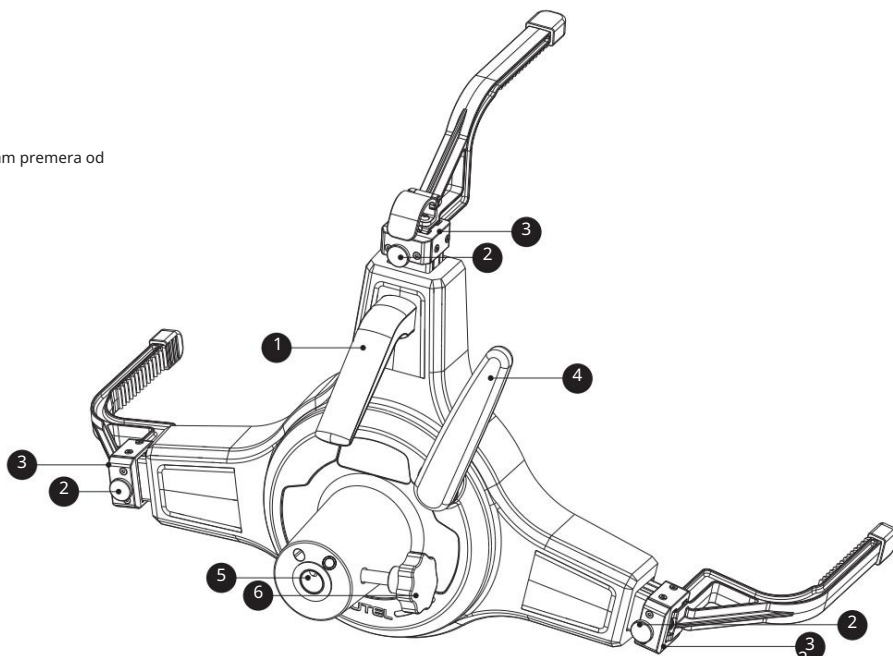

## Sestavljanje objemk za pnevmatike

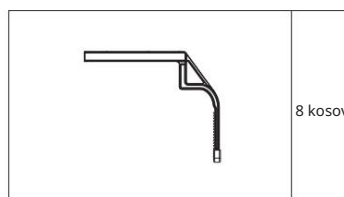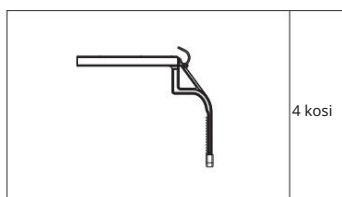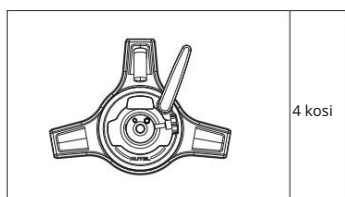

1

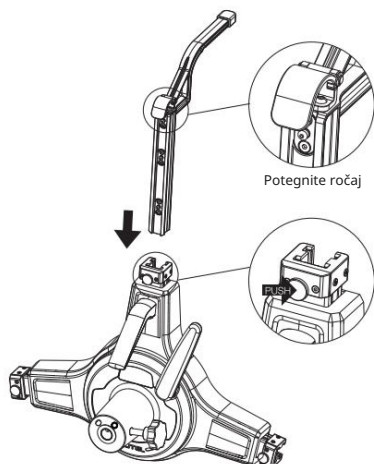


Iz kompleta objemk za pnevmatike vzemite en komplet nesestavljenih objemk za pnevmatike.

Z eno roko primite dvižni ročaj in s palcem pritisnite kontrolni gumb na reži za zatikalo. Nato z drugo roko vstavite zatikalo v režo. Ko je zatikalo popolnoma pritrjeno, spustite kontrolni gumb. Zatikalo je zdaj nameščeno.



OPOMBA: Zatikalo z ročajem za dvigovanje je treba namestiti v režo zatikala, ki je najbližje dvižnemu ročaju.

2

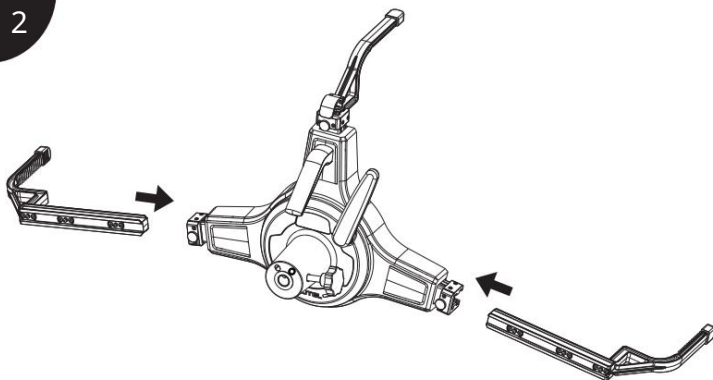


Namestite drugi dve zatiči, kot je opisano zgoraj. Objemka za pnevmatiko je zdaj sestavljena.

Za sestavljanje preostalih treh objemk za pnevmatike sledite zgornjim korakom. Komplet objemk za pnevmatike je pripravljen za uporabo.

## Prilagajanje objemk za pnevmatike

1

Položaj 1

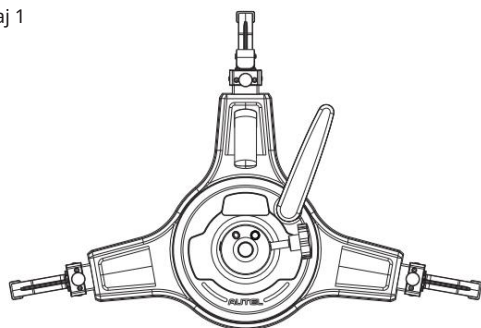


Ko so štiri objemke za pnevmatike pravilno nameščene, jih lahko prilagodite glede na premer pnevmatike.


- Položaj 1: Med 45 in 67 cm.
- Položaj 2: Med 24 in 32 palci.
- Položaj 3: Med 76 in 91 cm.

Povlecite zatikala navzgor ali navzdol, da nastavite želeni položaj. Če je bil položaj zatikala uspešno nastavljen, boste zaslišali "klik".

Položaj 2

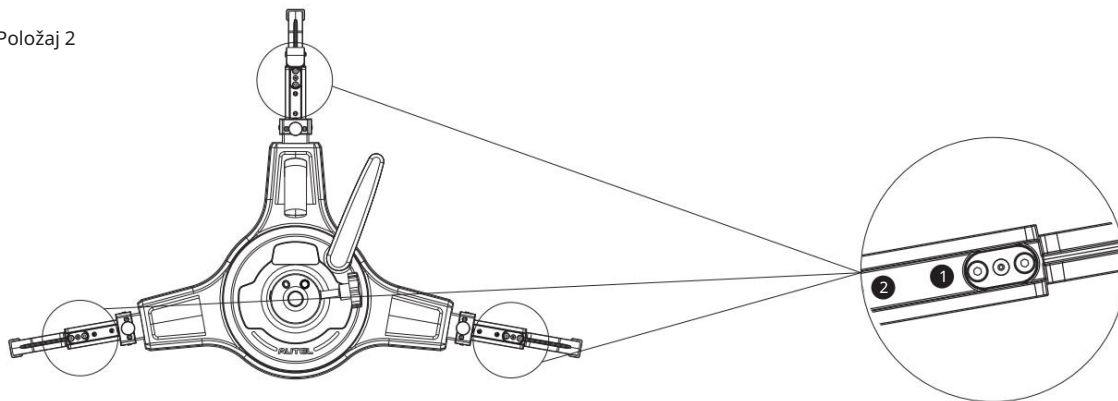




Položaj 3

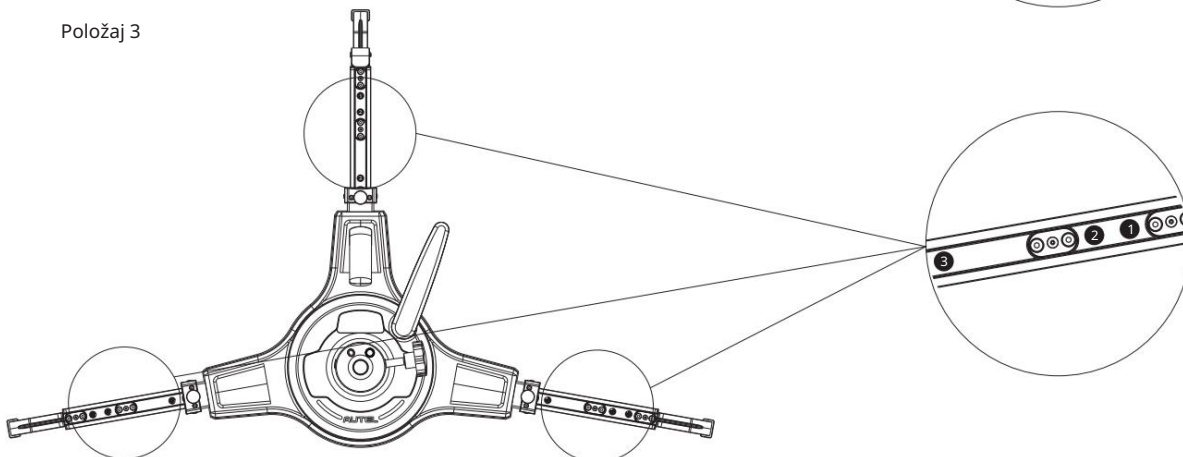

OPOMBA: Vse tri zapahe je treba nastaviti na enako dolžino.

# Namestitev tarč

1

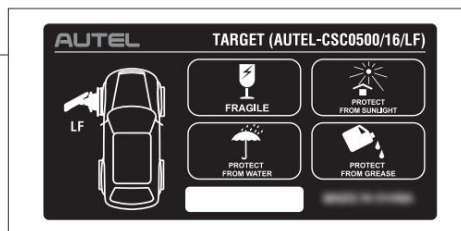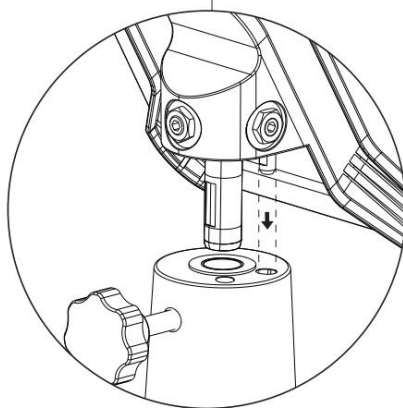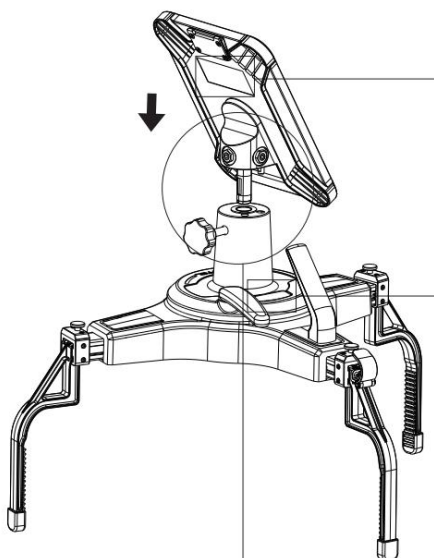

Ko so štiri objemke za pnevmatike pravilno sestavljene, vzemite tarčo, ki ustreza objemki za pnevmatike.

Primite ročaj za dvigovanje in sprostite zaklepni gumb na objemki za pnevmatiko, nato pa vstavite zatič za pozicioniranje tarče v ustrezno odprtino, tako da lahko tarčo vstavite v odprtino za pritrditev tarče na objemki za pnevmatiko. Ko je tarča popolnoma pritrjena, privijte zaklepni gumb.


Za namestitev ostalih treh tarč sledite zgornjim korakom.



**OPOMBA:** Objemke za pnevmatike in tarče so označene z nalepko, zato lahko tarčo in objemko za pnevmatiko primerjate s preverjanjem številke artiklov na nalepkah. Na primer, tarčo z oznako AUTEL-CSC0500/16/LF je treba namestiti na objemko za pnevmatike z oznako AUTEL-CSC0500/17/LF.

# Namestitev objemk za pnevmatike na pnevmatike

1

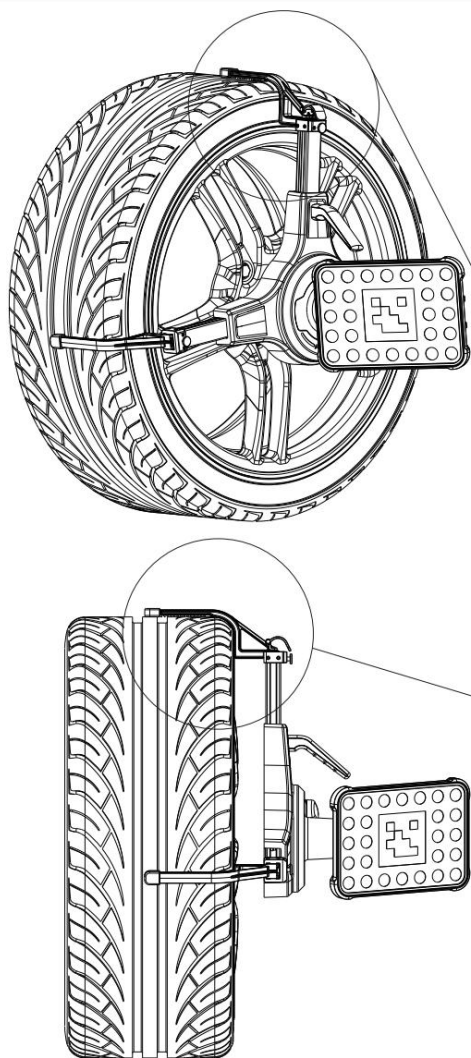

Preden namestite objemke za pnevmatike na pnevmatike, se prepričajte, da so objemke za pnevmatike pravilno nameščene, da je položaj zaskočnic prilagojen premeru pnevmatike in da so tarče pravilno nameščene.

Primate dvizni ročaj. Dvignite vlečni ročaj, da se vse zatiče dotaknejo tekalne površine ustrezne pnevmatike, omejevalni utori na zatičih pa se dotaknejo roba pnevmatike. Nato spustite vlečni ročaj in rahlo pretresite objemko pnevmatike, da se prepričate, da so zatiče trdno pritrjene. Zaklepni ročaj zaklenite v smeri urinega kazalca, da pritrdite objemko pnevmatike. Objemka pnevmatike s tarčo je zdaj nameščena.

Preostale tri objemke za pnevmatike namestite na ustrezne pnevmatike, kot je opisano zgoraj.

Trdno pritrjen



**OPOMBA:** Za pravilno namestitev objemke za pnevmatiko na pnevmatiko preverite številke artiklov, označene na objemki. Na primer, objemko za pnevmatiko z oznako AUTEL-CSC0500/17/LF je treba namestiti na levo sprednje kolo.

## Kalibracija sponk za pnevmatike

Za natančne meritve med postopkom nastavitve geometrije koles in kalibracije ADAS je treba pred uporabo kalibrirati objemke za pnevmatike. Za podrobna navodila po korakih lahko:

1. Na tabličnem računalniku tapnite Nastavitve Nastavitve sistema ADAS in poravnave Vzdrževanje in servisiranje Kalibracija ciljne objemke kolesa in sledite navodilom na zaslonu, da dokončate kalibracijo objemke pnevmatike.
2. Obiščite našo spletno stran [www.autel.com](http://www.autel.com) in prenesite dokument z naslovom »Kalibriranje objemk za pnevmatike«.

## Izvajanje preverjanja natančnosti

Po kalibraciji objemk za pnevmatike morate za zmanjšanje napak med kalibracijo izvesti preverjanje natančnosti. Za podrobna navodila po korakih lahko:

1. Na tabličnem računalniku tapnite Nastavitve Nastavitve sistema ADAS in poravnalnika Vzdrževanje in servis Preverjanje natančnosti in sledite navodilom na zaslonu za izvedbo preverjanja natančnosti.
2. Obiščite našo spletno stran [www.autel.com](http://www.autel.com) in prenesite dokument z naslovom »Kalibriranje objemk za pnevmatike«.

**OPOMBA:** Ilustracije v tem kratkem priročniku so zgolj za referenco. Dejanski izdelek se lahko razlikuje.