

**AUTEL®**

E-pošta: sales@autel.com

Spletna stran: www.autel.com




www.maxisisadas.com

**Kratki referenčni vodnik****Montažni nosilec  
(AUTEL-CSC050A/10)**

Zahvaljujemo se vam za nakup tega nosilca Autel, ki se uporablja kot opora za pritrditev dvovrstičnega laserja Autel (AUTEL-CSC1500/10) na kalibracijske okvirje Autel. Ta hitri priročnik vam bo dal navodila za namestitev nosilca.


Pred uporabo natančno preberite ta navodila.

**Seznam za pakiranje**

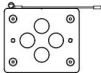
Montažni nosilec		Poravnalna blazinica		Imbus ključ (3 mm)	
------------------	---	----------------------	---	--------------------	---

**Namestitev montažnega nosilca****Priprava:**

Kalibracijski okvir Autel ali IA600 postavite na ravno površino. Veliko drsno ploščo potisnite s sredine prečke na eno stran, da ustvarite prostor za namestitev nosilca.

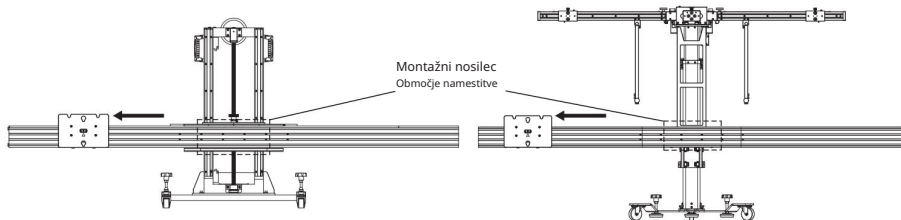


**OPOMBA:** Nosilec za montažo je mogoče namestiti na standardni kalibracijski okvir Autel ali IA600. V tem priročniku je namestitev na kalibracijski okvir Autel IA600 uporabljena za ponazoritev, saj so navodila za namestitev enaka za oba okvirja.

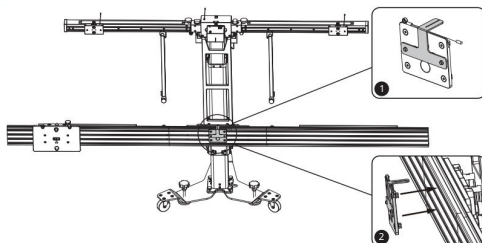**1**


Namestite poravnalno blazinico na nosilec. Štiri matice na zadnji strani nosilca namestite vodoravno. Nato nosilec vstavite v prvo in tretjo drsno režo prečke.

2

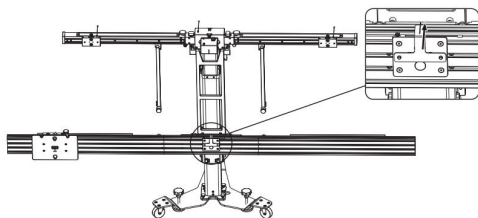


Preverite, ali se središčna črta na poravnalni blazinici poravna z označeno črto na prečki.

3

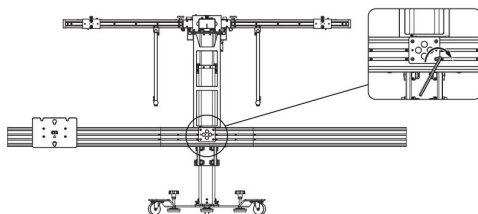

Če se središčna črta na poravnalni blazinici poravna z označeno črto na prečki, pritrdite nosilec z imbus ključem (3 mm) in neposredno odstranite poravnalno blazinico. V nasprotnem primeru potisnite nosilec, dokler se črta ne poravnata, preden pritrdite nosilec in odstranite poravnalno blazinico.

### Pritrditev dvolinijske laserske naprave

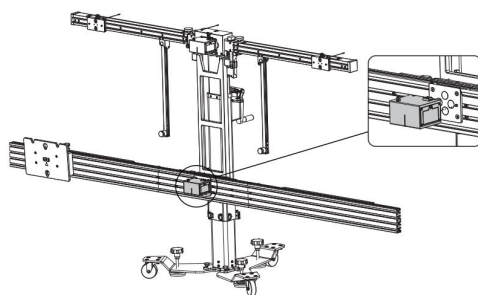

Dvovrstični laser Autel magnetno pritrdite na nosilec tako, da poravnate obe luknji na laserju s štirimi vijaki na nosilcu.