



Nous vous remercions d'avoir acheté cet outil Autel. Cet outil est fabriqué selon des normes élevées et offrira des années de performances sans problème s'il est utilisé conformément à ces instructions et correctement entretenu.

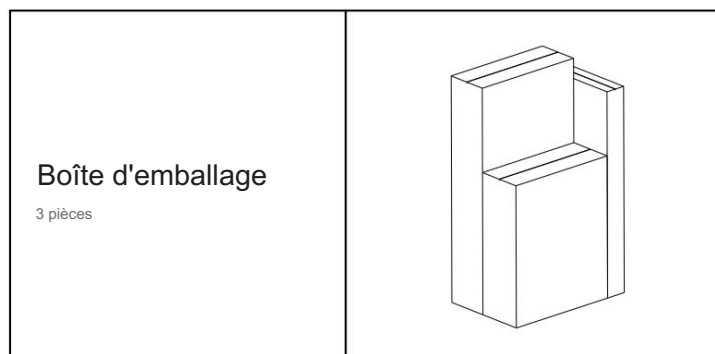


IMPORTANT : Avant d'utiliser ou d'entretenir cet appareil, veuillez lire attentivement ces instructions. Utilisez cet appareil correctement et avec précaution, car le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages et/ou des blessures corporelles et annulera la garantie du produit.


Liste des pièces

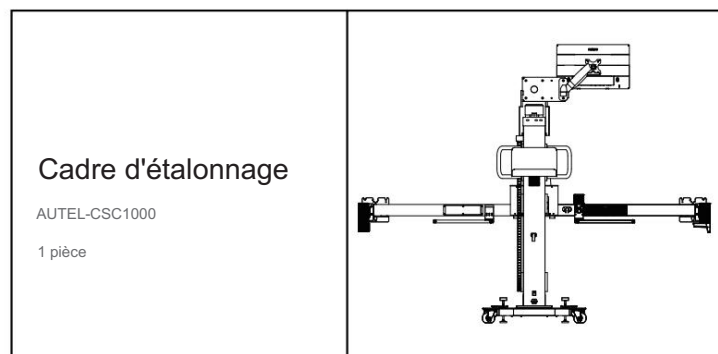

Déplacer le cadre d'étalonnage

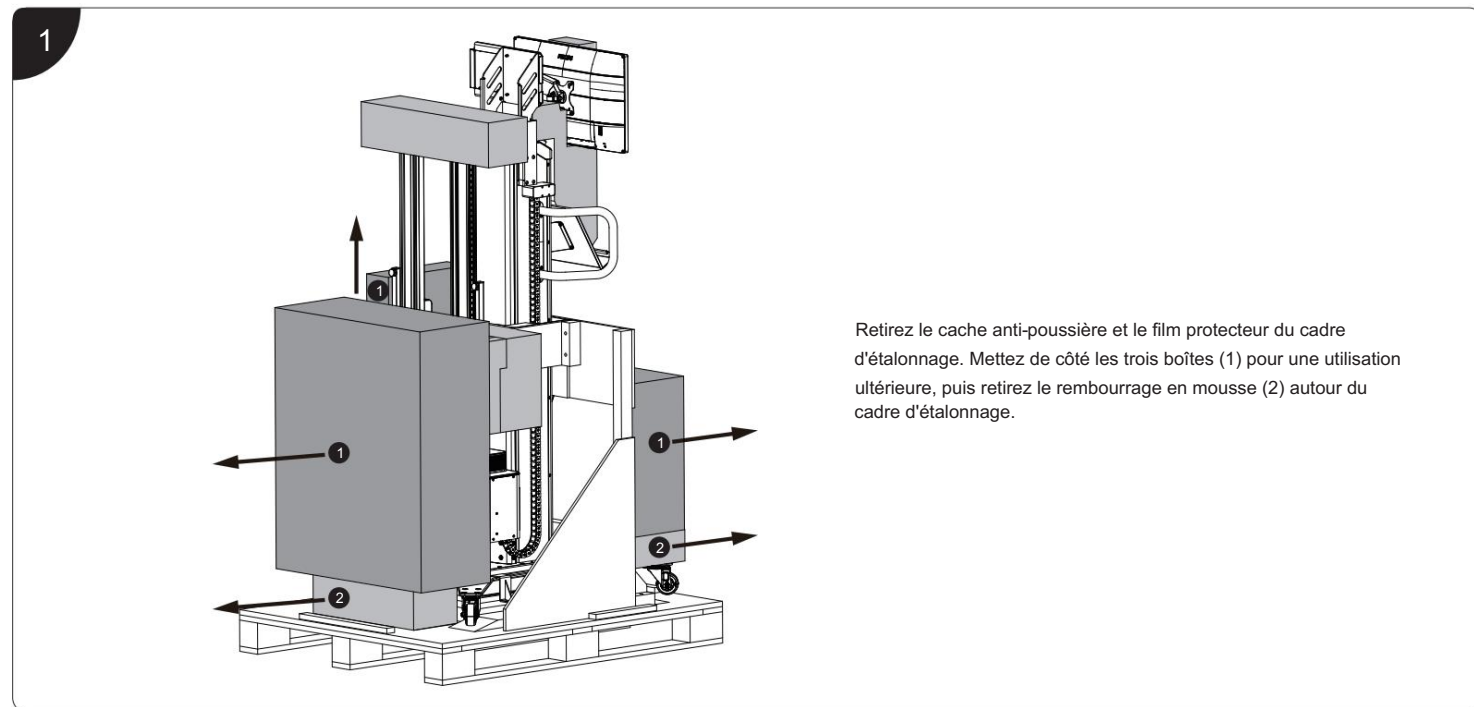


2

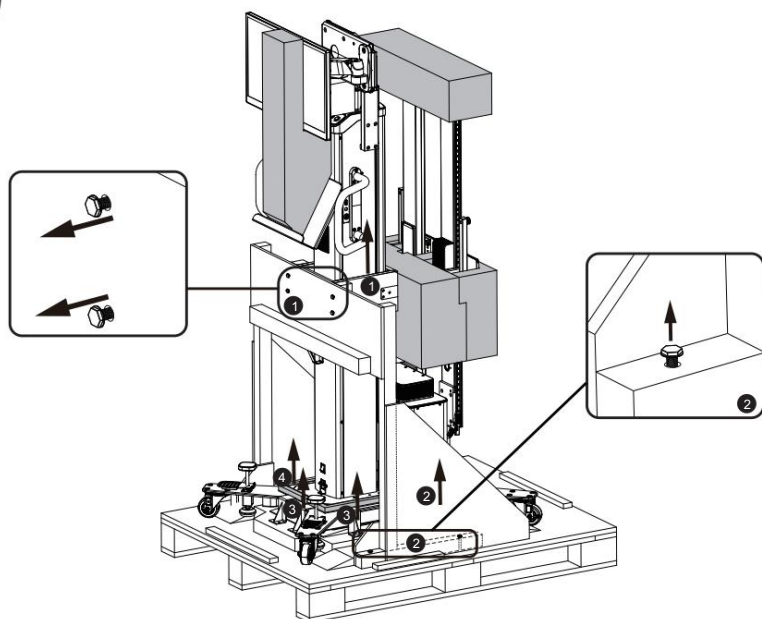

Dévissez les quatre vis situées à l'arrière de la barre de transport en bois pour retirer la barre en U (1). Dévissez les quatre vis situées en bas pour retirer la barre de support (2). Dévissez toutes les vis des huit supports d'angle en Z (3) pour retirer les supports et les deux barres en U (4) situées sous les supports.

3

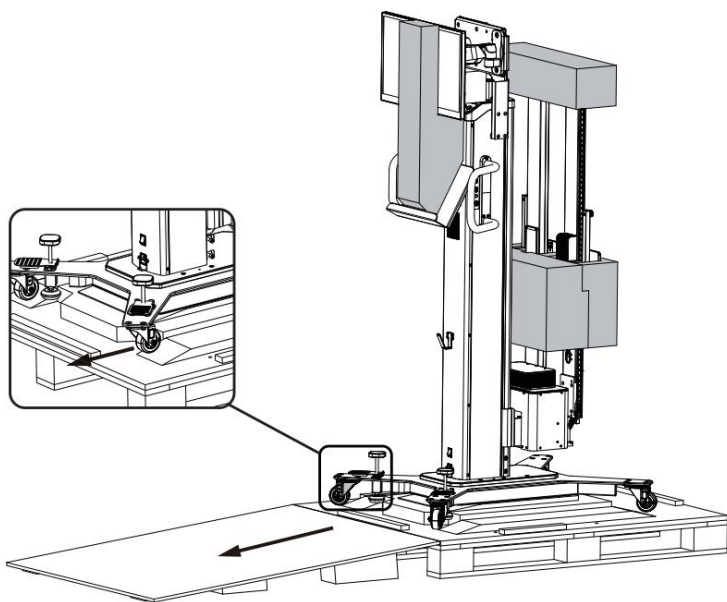


Fixez le couvercle en contreplaqué sur la palette en bois à l'arrière du cadre d'étalonnage pour servir de

Rampe. Faites rouler le cadre d'étalonnage le long de la rampe jusqu'au sol de l'espace de travail.

REMARQUE : Ajustez la position et la direction des deux roues arrière pour les aligner avec les pentes de la palette en bois. Cela permettra au cadre d'étalonnage de glisser en douceur de la palette en bois sur le sol de l'espace de travail.


4

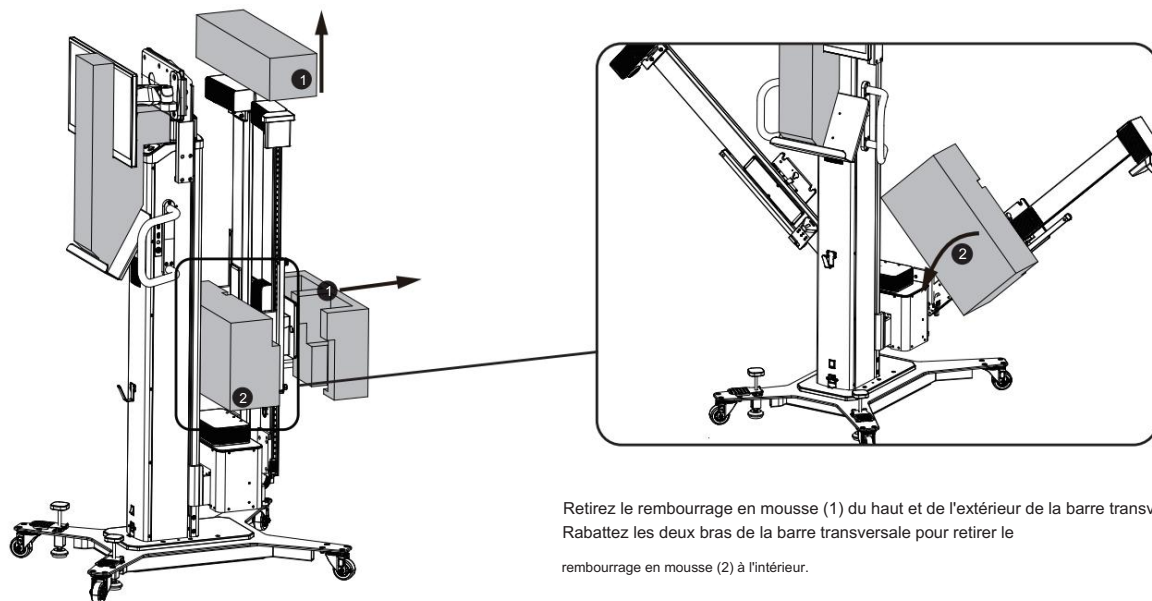

Retirez le rembourrage en mousse (1) du haut et de l'extérieur de la barre transversale. Rabattez les deux bras de la barre transversale pour retirer le rembourrage en mousse (2) à l'intérieur.


Découvrez l'écran tactile

1

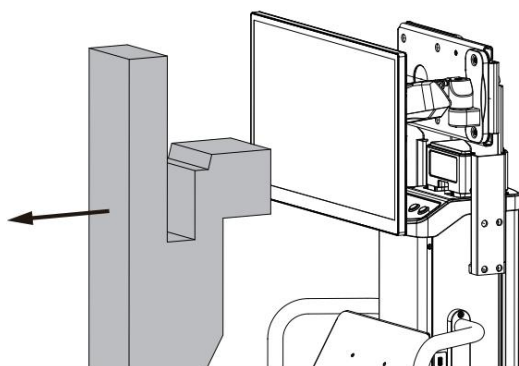

Retirez le film protecteur et le rembourrage en mousse autour de l'écran tactile. Réglez l'écran dans une position appropriée pour la visualisation.

2

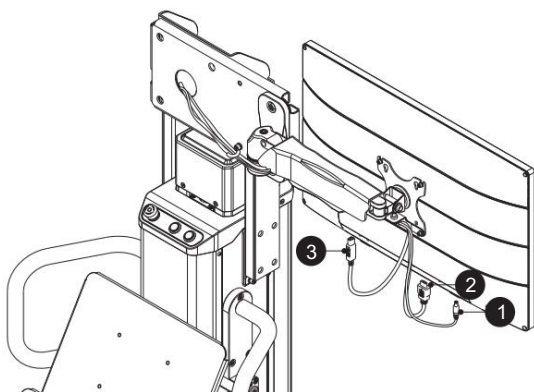

Retirez le film protecteur des câbles. Vérifiez que le câble d'alimentation, le câble HDMI et le câble USB sont fermement connectés à leurs ports d'entrée respectifs sur l'écran tactile.

Câble d'alimentation (1)


Câble HDMI (2)

Câble USB (3)

Allumez l'IA1000WA

1

Branchez le cordon d'alimentation situé au bas de la colonne sur une prise de courant. Appuyez sur le clip situé au-dessus du cordon d'alimentation sur la colonne pour le fixer et éviter qu'il ne glisse. Allumez l'interrupteur d'alimentation. L'interrupteur d'alimentation s'allume en rouge, les caméras clignotent en rouge en cercle et l'écran tactile s'allume.

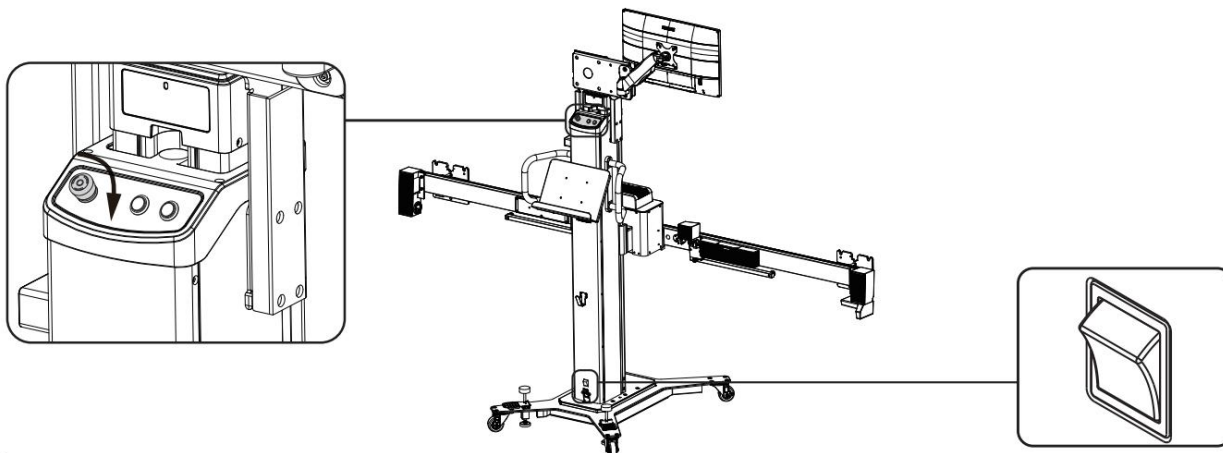



REMARQUE : Vérifiez si le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas enfoncé par inadvertance. Si c'est le cas, faites tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour le relâcher.

REMARQUE : Exigences d'alimentation du système : 100–264 V CA, < 5 A et 50–60 Hz (doit être mis à la terre).


Assembler le panneau de patrons

1

Soulevez la barre transversale à la position souhaitée en maintenant le bouton HAUT en haut de la colonne.

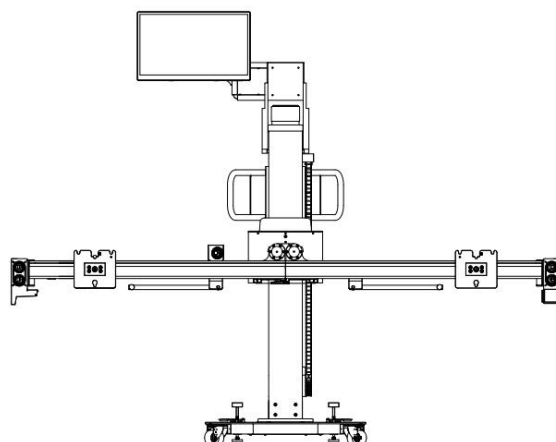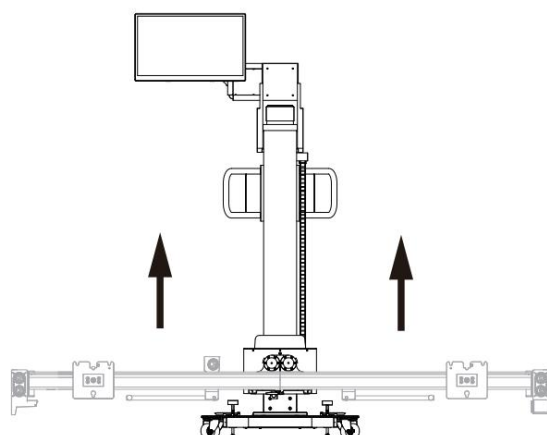



2

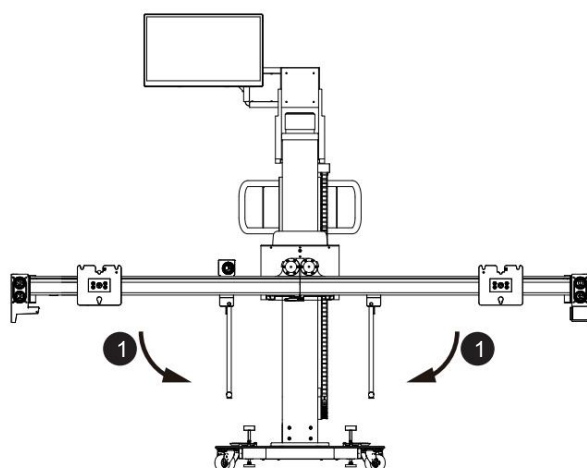


Dépliez et redressez les supports de planche à motifs gauche et droit (1) de la barre transversale.

3

Alignez les rainures situées sur le bord inférieur de la plaque à motifs avec les espaces de positionnement (2) situés sur les rebords du support de la plaque à motifs. Déplacez les plaques coulissantes vers la plaque à motifs pour fixer la plaque à motifs dans les fentes des plaques coulissantes.

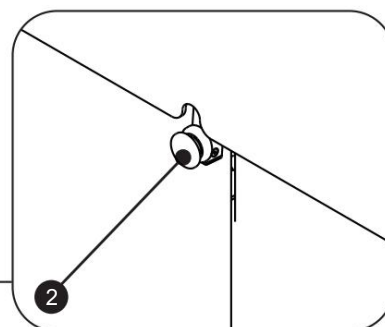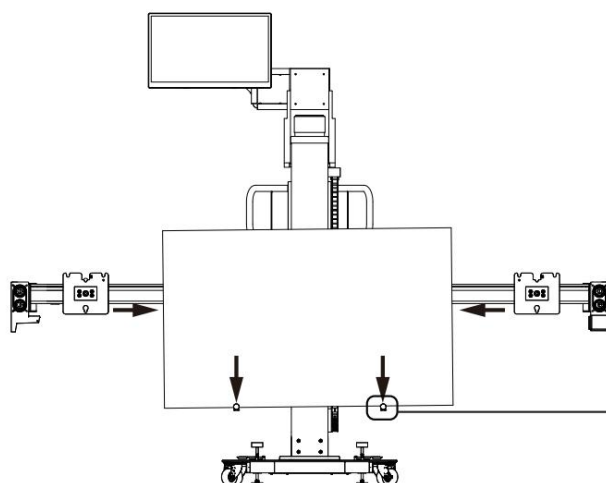


4

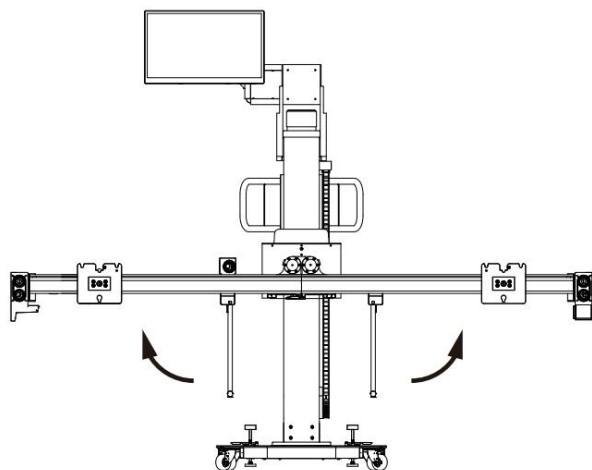

Retirez les plaques de patrons après l'étalonnage. Pliez les supports de plaques de patrons gauche et droit jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent dans la barre transversale.

Pliez la barre transversale pour le rangement


1

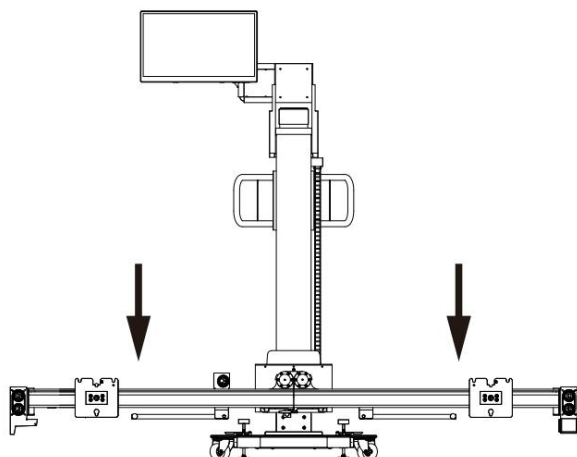

Abaissez la barre transversale jusqu'à sa position la plus basse en maintenant le bouton BAS en haut de la colonne.

2

Débloquez le blocage de la barre transversale en appuyant sur le mécanisme de déverrouillage. Pliez les deux bras de la barre transversale à 90° vers le haut.

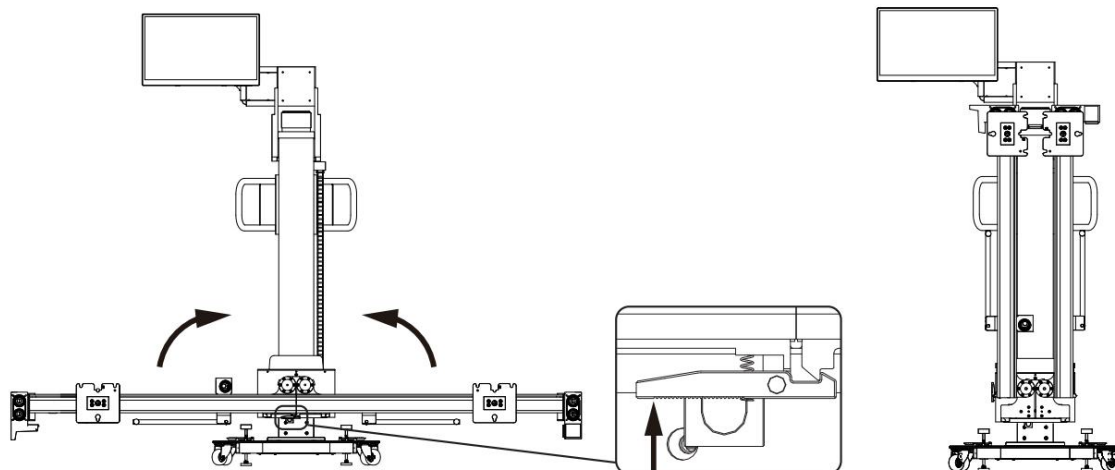

REMARQUE : Lorsque vous pliez les bras de la barre transversale, assurez-vous que les plaques coulissantes ne sont pas proches du joint de pliage pour éviter tout dommage ou chute accidentelle.

REMARQUE : les illustrations de ce guide de référence rapide sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut différer.