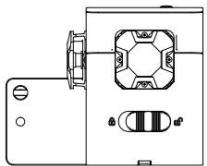
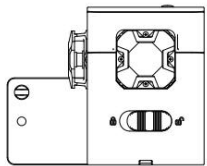





Elenco delle parti

Laser a due linee a sinistra 1 pz.		Laser a due linee a destra 1 pz.	
Asta di prolunga sinistra 1 pz.		Asta di prolunga destra 1 pz.	

Montare i laser a due linee sulle piastre scorrevoli

1

Aprire il coperchio della batteria nella parte inferiore del laser a due linee sinistro e inserire quattro batterie AA (non incluse). Posizionarsi di fronte al telaio di calibrazione. Fissare la superficie di montaggio del laser a due linee alla scanalatura sulla piastra scorrevole sinistra per fissarla in posizione.

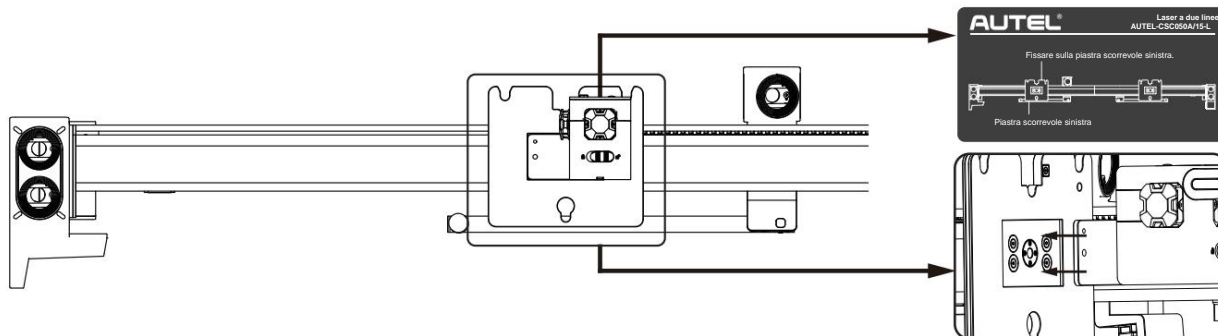


2

Spostare l'interruttore anteriore sul laser a due linee verso destra. Le due spie luminose in alto si accenderanno, mostrando colori diversi in diversi stati di funzionamento. Il significato di ogni spia luminosa è il seguente:


● Indicatore luminoso sinistro:
Rosso: Bluetooth non connesso;
Blu: Bluetooth connesso;

● Spia luminosa destra:
Verde: laser a due linee che funziona normalmente;
Rosso: batteria scarica.

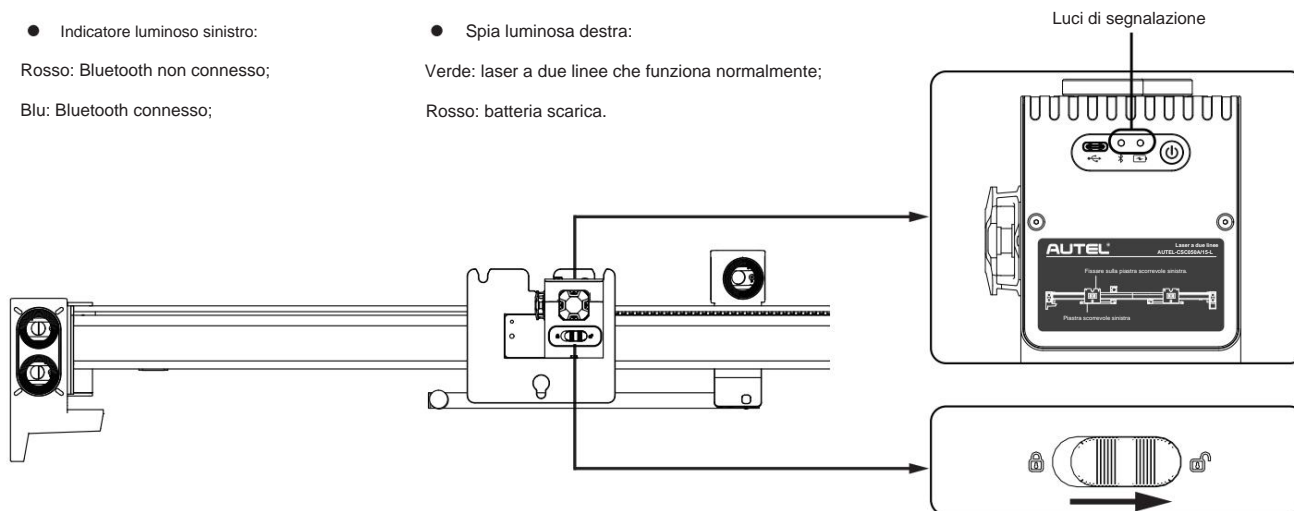


3

Controllare se il laser a due linee funziona correttamente: quando il laser a due linee è acceso, premere il pulsante superiore per attivare o disattivare il laser. Tenere premuto il pulsante per 4 secondi per mettere il laser in modalità standby. Se attivato, il laser smetterà automaticamente di emettere dopo 5 minuti ed entrerà in modalità standby dopo 10 minuti.

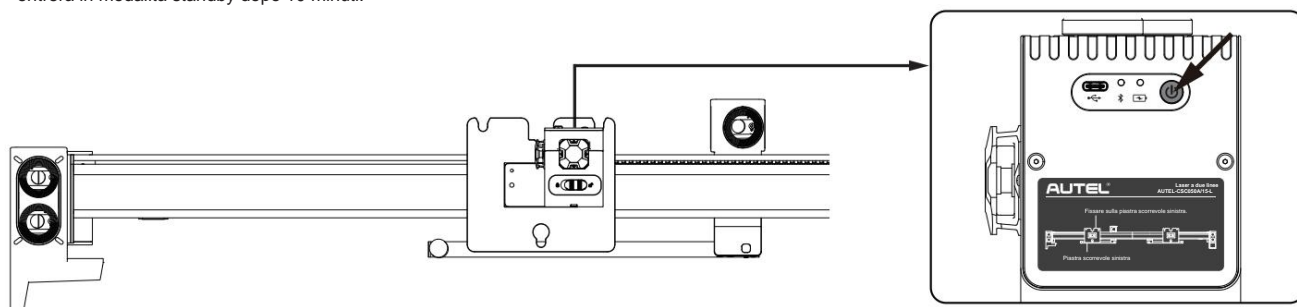

4


Installare il laser a due linee destro sulla piastra scorrevole destra utilizzando lo stesso metodo utilizzato per il laser a due linee sinistro.

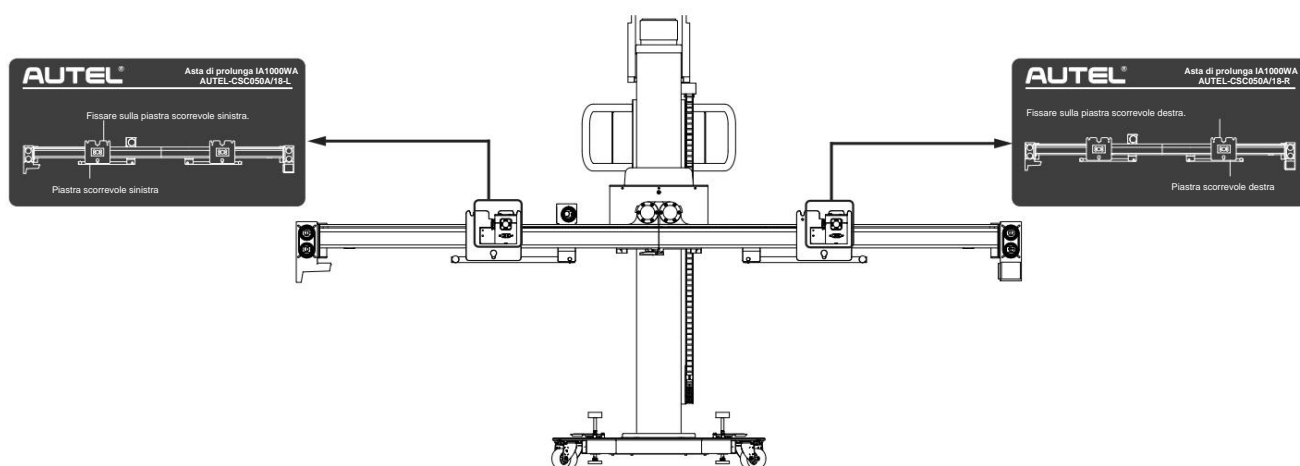

Montare le aste di prolunga e i laser a due linee sulle piastre scorrevoli


1

Posizionarsi nella parte anteriore del telaio di calibrazione. Allineare gli spazi di posizionamento dell'asta di estensione sinistra con le scanalature sulla piastra scorrevole sinistra.

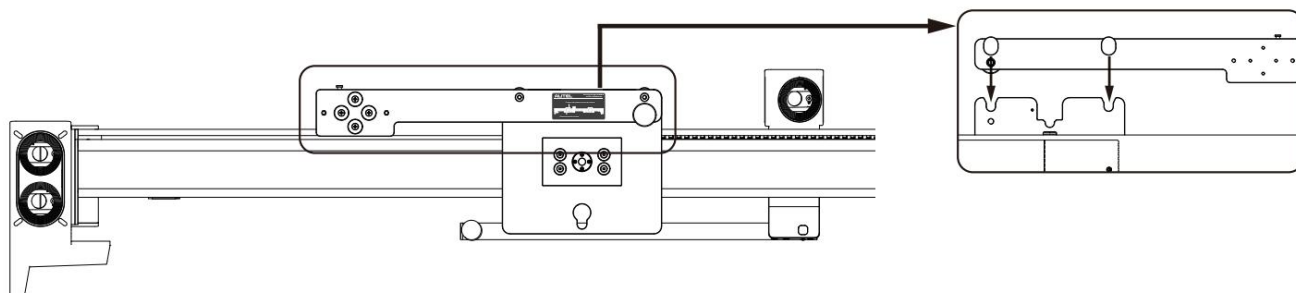


2

Serrare saldamente la manopola di fissaggio sull'asta di prolunga.

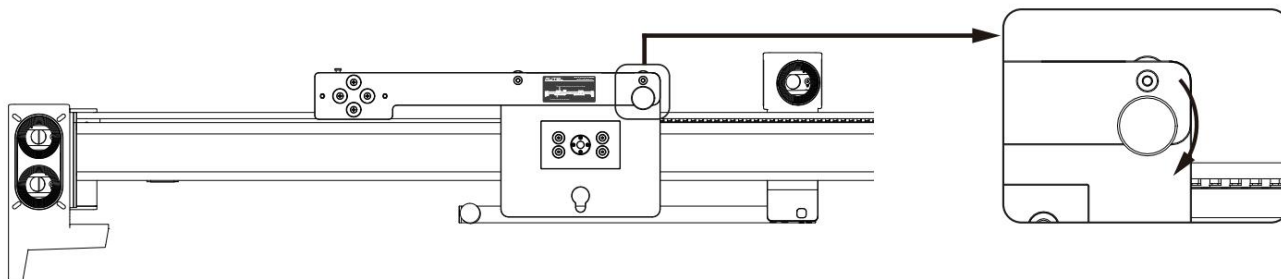

3

Aprire il coperchio della batteria nella parte inferiore del laser a due linee sinistro e inserire quattro batterie AA (non incluse). Fissare la superficie di montaggio del laser alla scanalatura sull'asta di prolunga sinistra per fissarla in posizione.

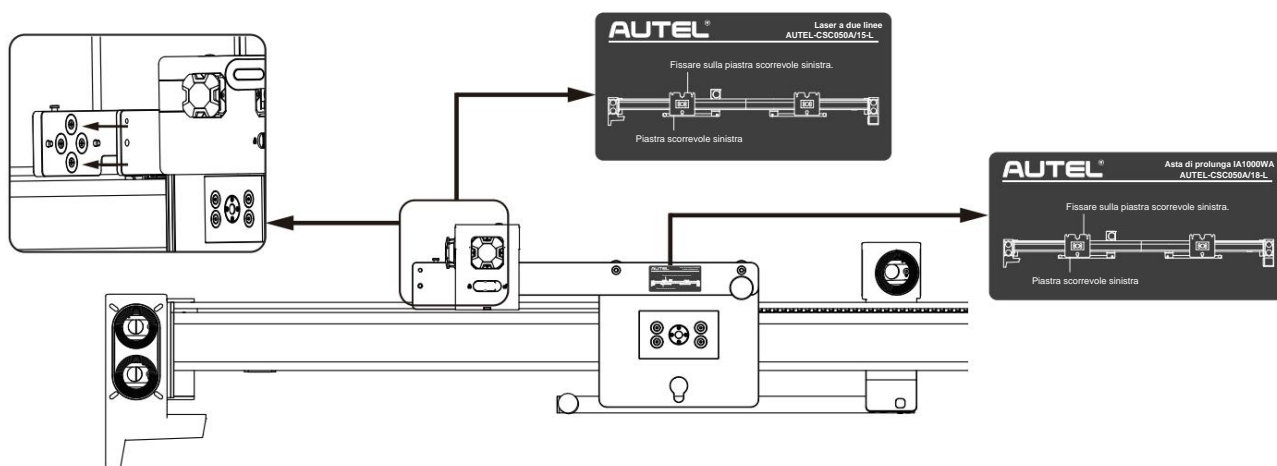


4

Spostare l'interruttore anteriore sul laser a due linee verso destra. Le due spie luminose in alto si accenderanno, mostrando colori diversi in diversi stati di funzionamento. Il significato di ogni spia luminosa è il seguente:


- Indicatore luminoso sinistro:
 - Rosso: Bluetooth non connesso;
 - Blu: Bluetooth connesso;
- Spia luminosa destra:
 - Verde: laser a due linee che funziona normalmente;
 - Rosso: batteria scarica.

Luci di segnalazione

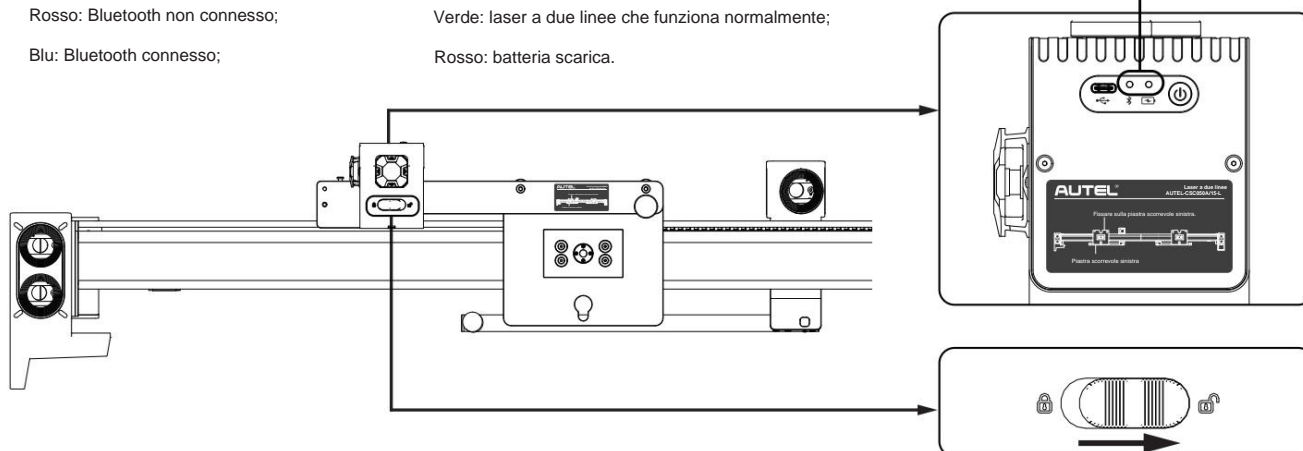


5

Controllare se il laser a due linee funziona correttamente: quando il laser a due linee è acceso, premere il pulsante superiore per attivare o disattivare il laser. Tenere premuto il pulsante per 4 secondi per mettere il laser in modalità standby. Se attivato, il laser smetterà automaticamente di emettere dopo 5 minuti ed entrerà in modalità standby dopo 10 minuti.

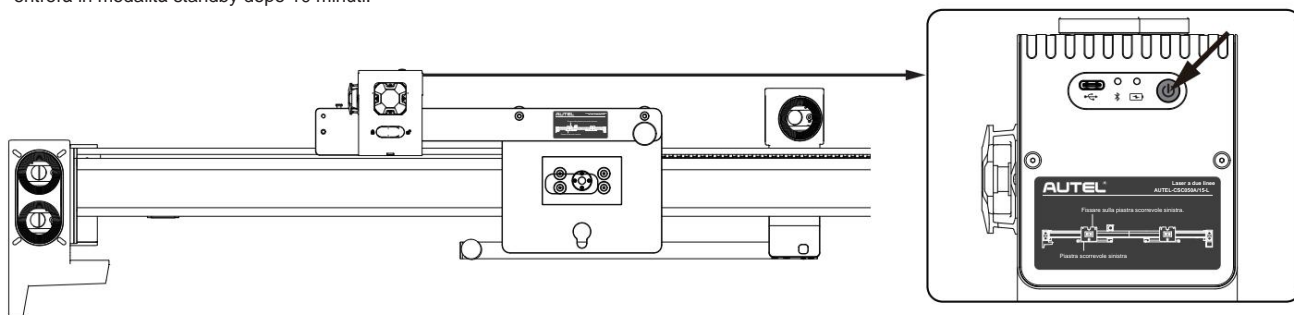

6

Installare il laser a due linee destro e l'asta di prolunga sulla piastra scorrevole destra utilizzando lo stesso metodo utilizzato per il laser a due linee sinistro e l'asta di prolunga.

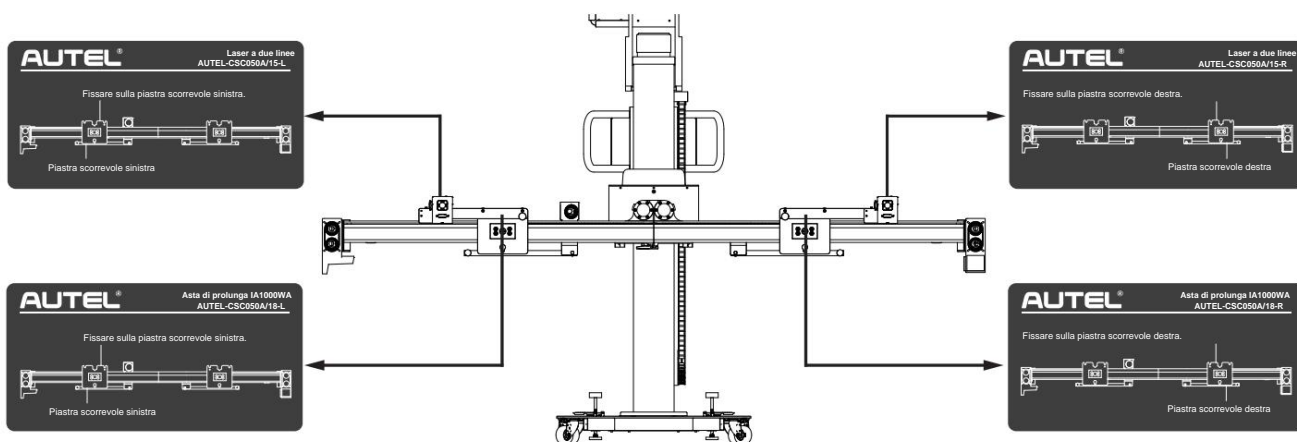

NOTA: le illustrazioni in questa Guida di riferimento rapido sono solo a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo potrebbe differire.