


Lista de peças

Laser de duas linhas esquerdo 1 PC		Laser de duas linhas direito 1 PC	
Haste de extensão esquerda 1 PC		Haste de extensão direita 1 PC	

Monte os lasers de duas linhas nas placas deslizantes

1

Abra a tampa da bateria na parte inferior do laser de duas linhas esquerdo e insira quatro pilhas AA (não incluídas). Fique em frente ao quadro de calibração. Fixe a superfície de montagem do laser de duas linhas na ranhura na placa deslizante esquerda para prendê-lo no lugar.

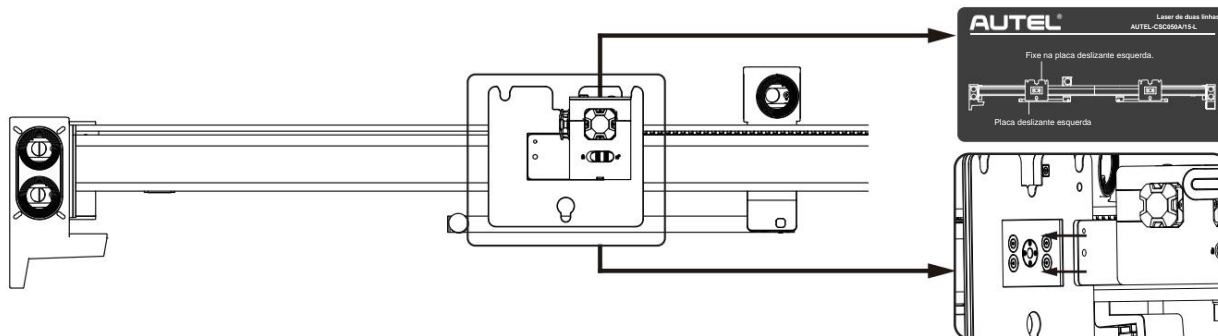

2

Deslize o interruptor frontal no laser de duas linhas para a direita. As duas luzes indicadoras na parte superior acenderão, o que exibirá cores diferentes em diferentes estados de trabalho. O significado de cada luz indicadora é o seguinte:

● Luz indicadora esquerda:

Vermelho: Bluetooth não conectado;


Azul: Bluetooth conectado;

● Luz indicadora direita:

Verde: Laser de duas linhas operando normalmente;


Vermelho: Bateria fraca.

Luzes indicadoras

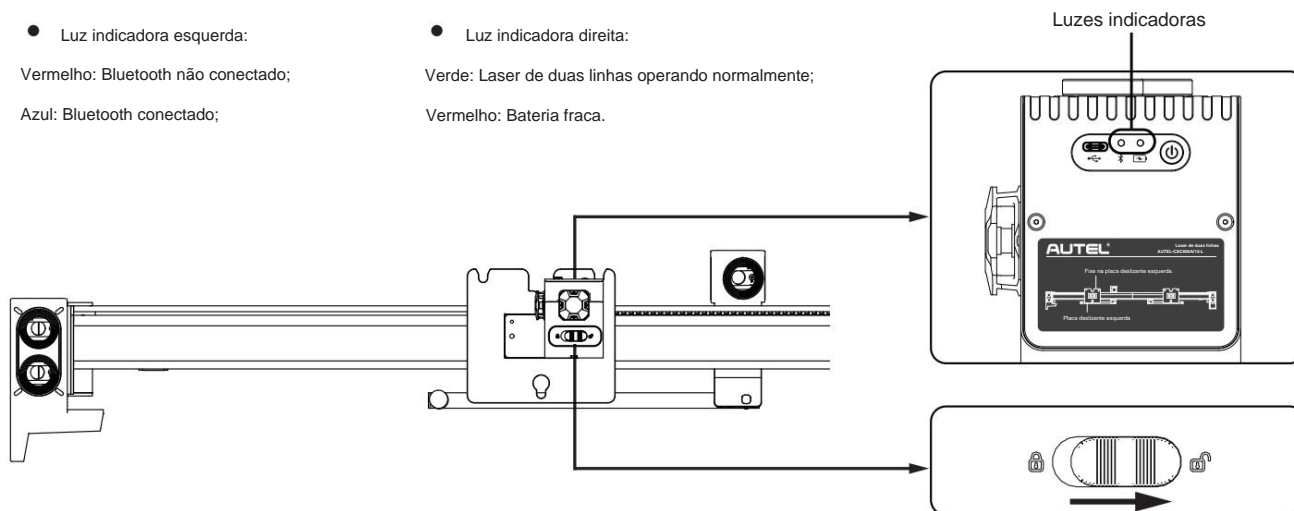


3

Verifique se o laser de duas linhas está funcionando corretamente: Quando o laser de duas linhas estiver ligado, pressione o botão superior para ativar ou desativar o laser. Segure o botão por 4 segundos para colocar o laser no modo de espera. Se ativado, o laser parará de emitir automaticamente após 5 minutos e entrará no modo de espera após 10 minutos.

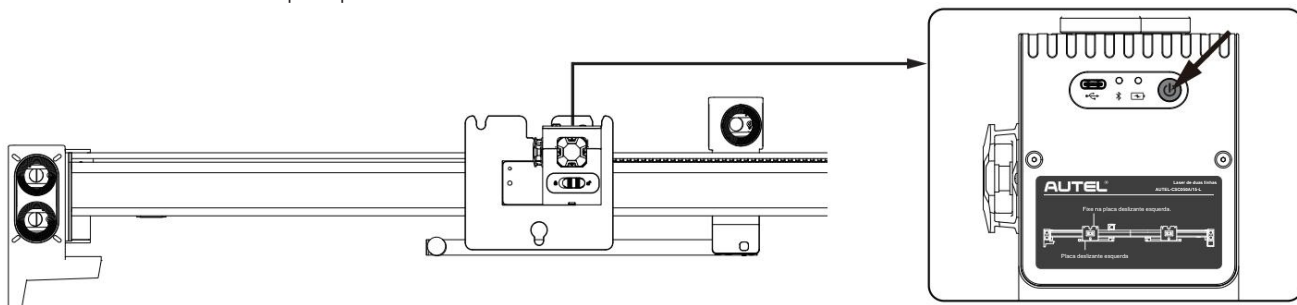

4


Instale o laser de duas linhas direito na placa deslizante direita usando o mesmo método usado para o laser de duas linhas esquerdo.

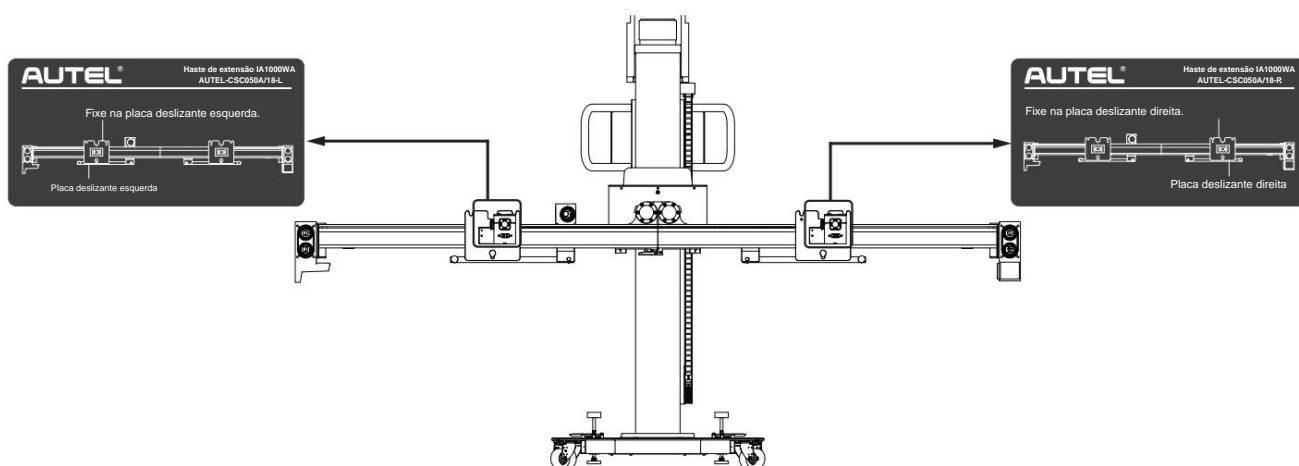

Monte as hastes de extensão e os lasers de duas linhas nas placas deslizantes


1

Fique na frente do quadro de calibração. Alinhe os espaços de posicionamento da haste de extensão esquerda com as ranhuras na placa deslizante esquerda.

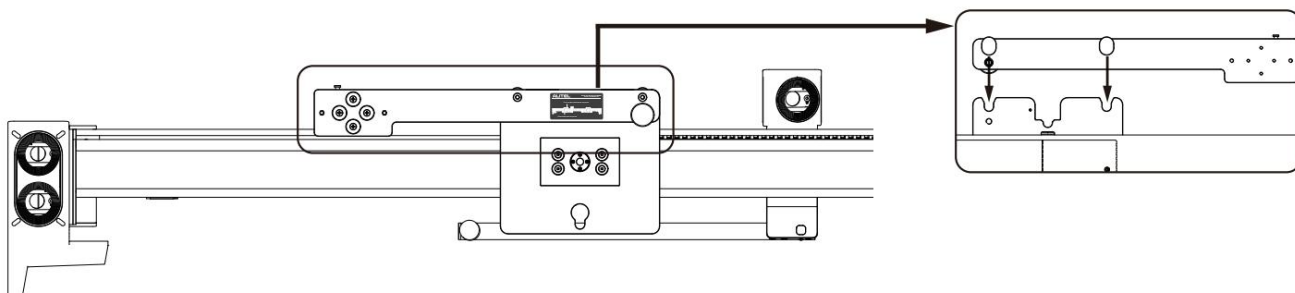


2

Aperte firmemente o botão de fixação na haste de extensão.

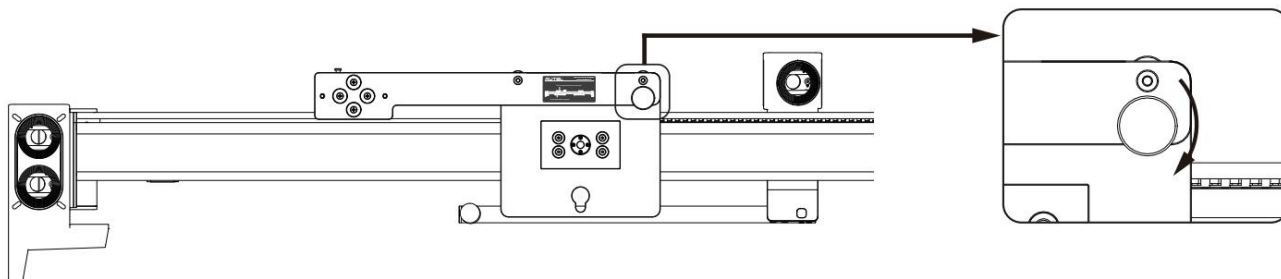

3

Abra a tampa da bateria na parte inferior do laser de duas linhas esquerdo e insira quatro pilhas AA (não incluídas). Fixe a superfície de montagem do laser na ranhura na haste de extensão esquerda para prendê-lo no lugar.

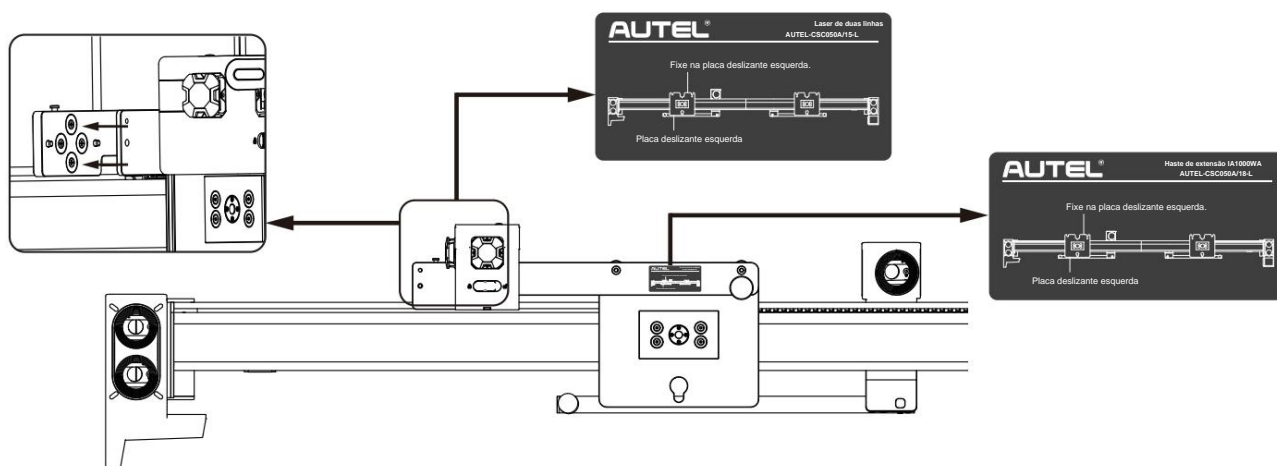

4

Deslize o interruptor frontal no laser de duas linhas para a direita. As duas luzes indicadoras na parte superior acenderão, o que exibirá cores diferentes em diferentes estados de trabalho. O significado de cada luz indicadora é o seguinte:

● Luz indicadora esquerda:

Vermelho: Bluetooth não conectado;


Azul: Bluetooth conectado;

● Luz indicadora direita:

Verde: Laser de duas linhas operando normalmente;


Vermelho: Bateria fraca.

Luzes indicadoras

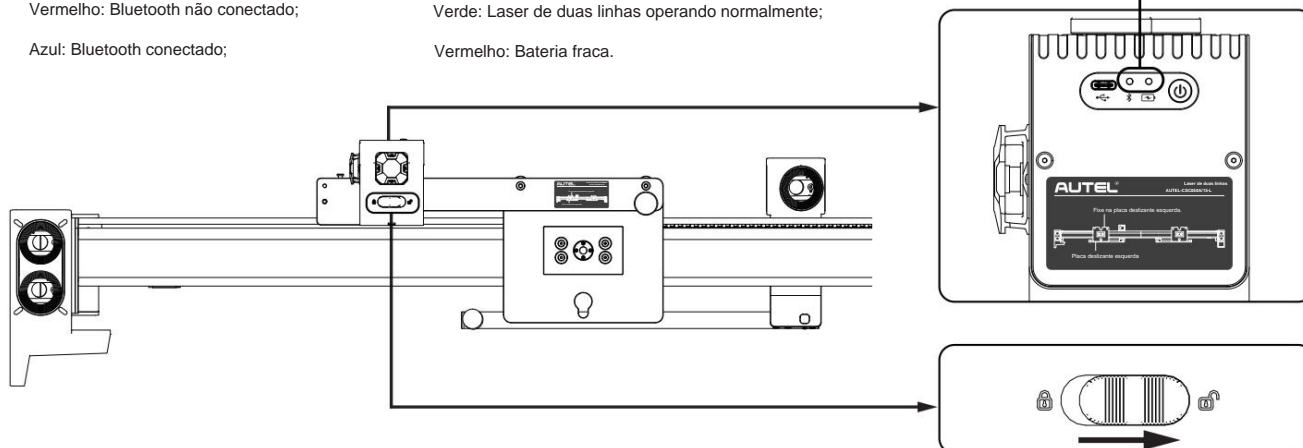


5

Verifique se o laser de duas linhas está funcionando corretamente: Quando o laser de duas linhas estiver ligado, pressione o botão superior para ativar ou desativar o laser. Segure o botão por 4 segundos para colocar o laser no modo de espera. Se ativado, o laser parará de emitir automaticamente após 5 minutos e entrará no modo de espera após 10 minutos.

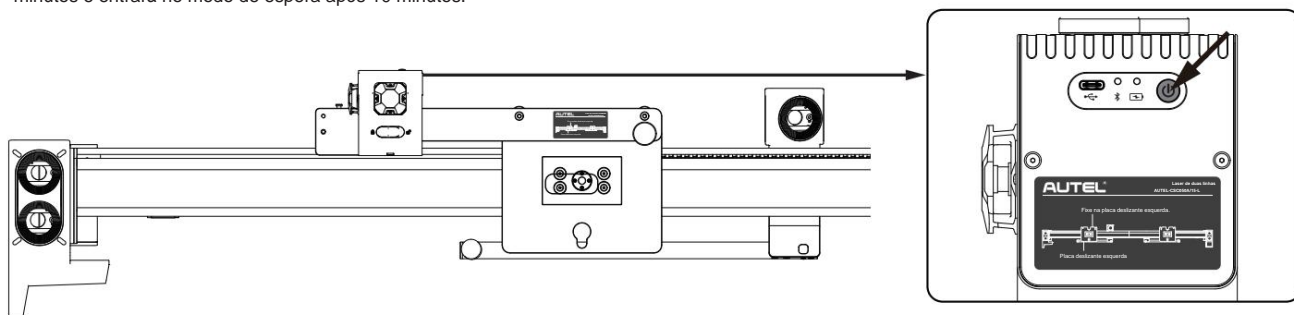

6

Instale o laser de duas linhas direito e a haste de extensão na placa deslizante direita usando o mesmo método usado para o laser de duas linhas esquerdo e a haste de extensão.

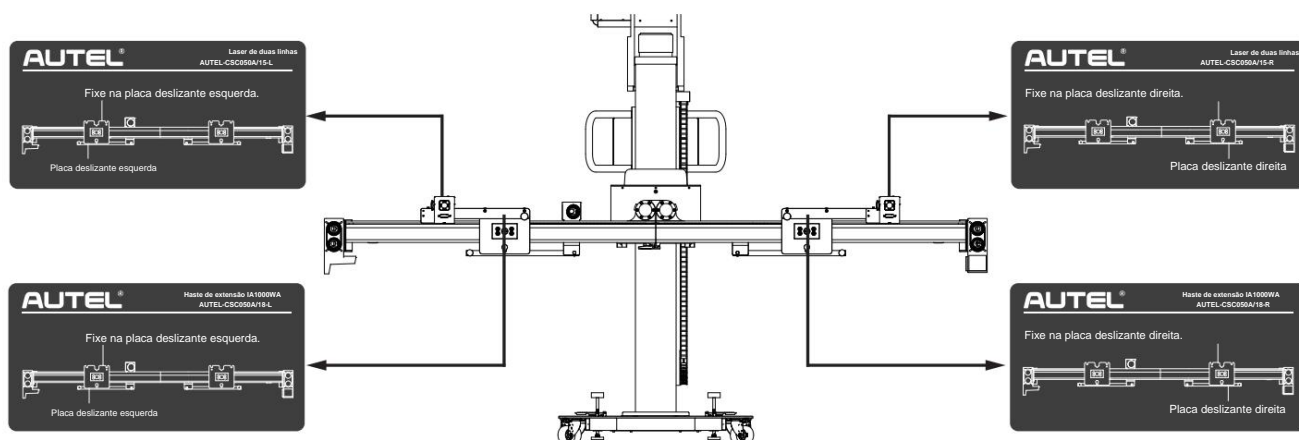

NOTA: As ilustrações neste Guia de Referência Rápida são apenas para referência. O produto real pode ser diferente.