


### Lista de piese

Laser pe două linii stânga 1 buc		Laser dreapta pe două linii 1 buc	
Tija de extensie stânga 1 buc		Tija de prelungire dreapta 1 buc	

### Asamblați laserele cu două linii pe plăcile glisante

1

Deschideți capacul bateriei din partea de jos a laserului cu două linii din stânga și introduceți patru baterii AA (nu sunt incluse). Stați în fața cadrului de calibrare. Atașați suprafața de montare a laserului cu două linii la canelura de pe placa de alunecare din stânga pentru a o fixa pe loc.

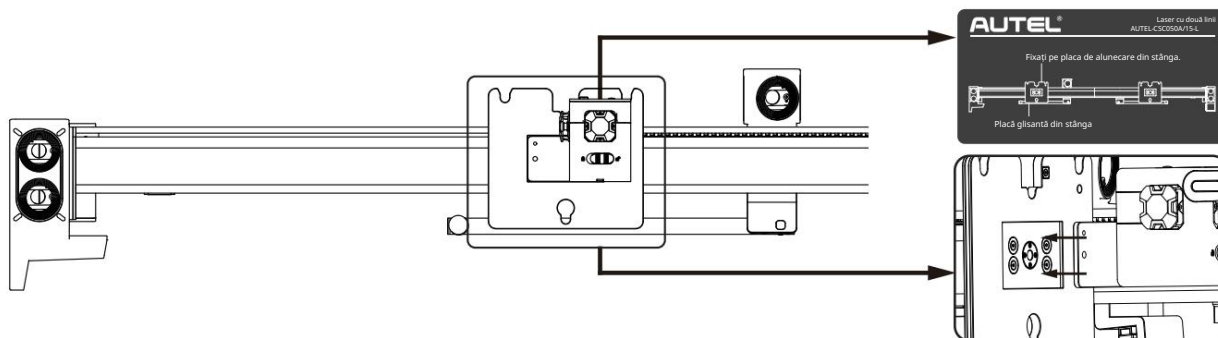

2

Glisați comutatorul frontal al laserului cu două linii spre dreapta. Cele două lumini indicatoare de deasupra se vor aprinde, ceea ce va afișa culori diferite în diferite stări de lucru. Semnificația fiecărui indicator luminos este după cum urmează:

● Indicator luminos din stânga:


Roșu: Bluetooth nu este conectat;

Albastru: Bluetooth conectat;

● Indicator luminos din dreapta:


Verde: Laser cu două linii funcționează normal;

Roșu: baterie descărcată.

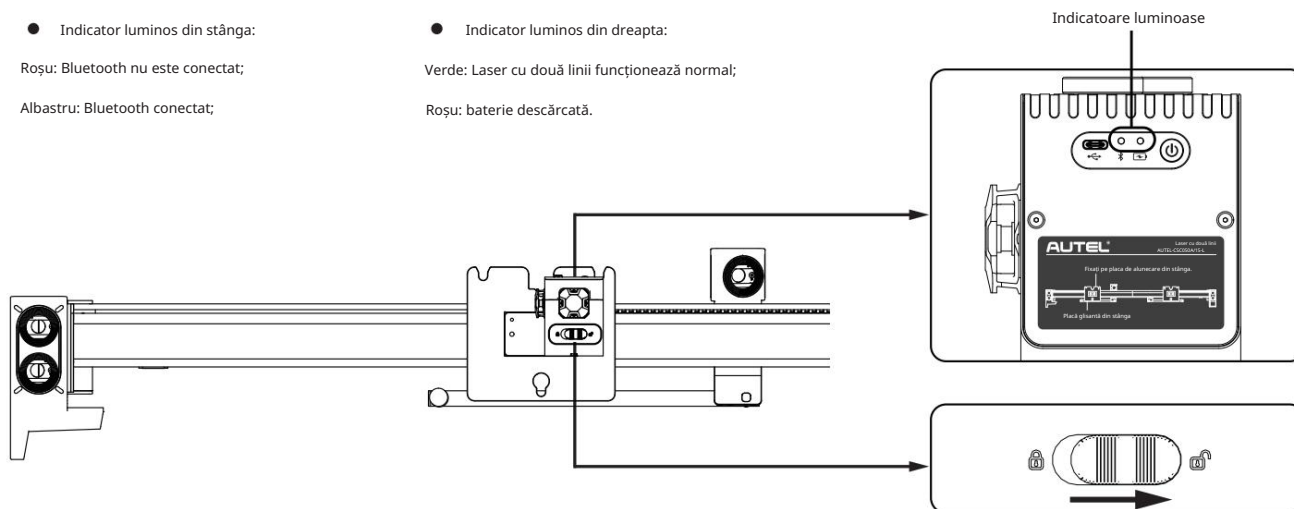


3

Verificați dacă laserul cu două linii funcționează corect: Când laserul cu două linii este pornit, apăsați butonul de sus pentru a activa sau dezactiva laserul. Țineți apăsat butonul timp de 4 secunde pentru a pune laserul în modul de așteptare. Dacă este activat, laserul va înceta automat emisia după 5 minute și va intra în modul de așteptare după 10 minute.

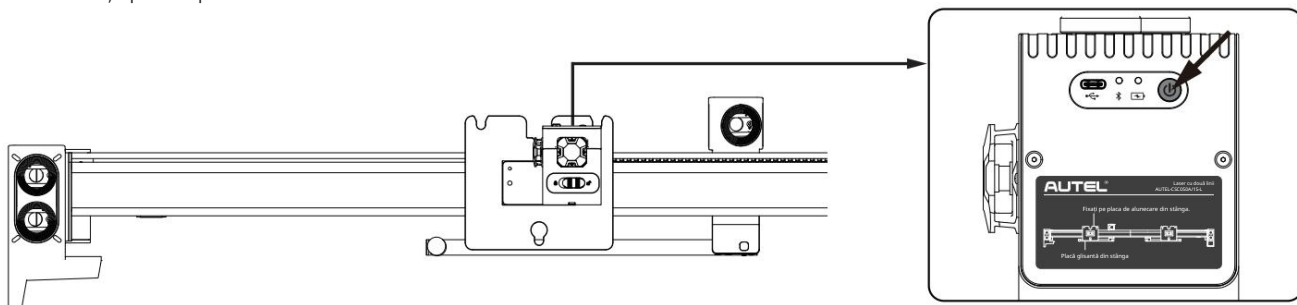

4


Instalați laserul cu două linii drept pe placa de alunecare din dreapta folosind aceeași metodă ca și pentru laserul cu două linii din stânga.

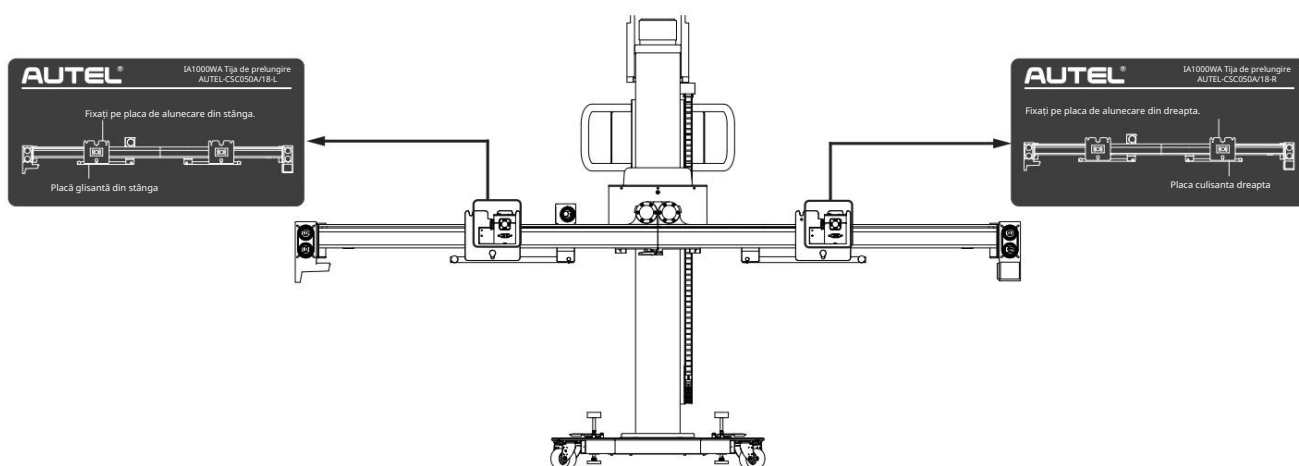

## Asamblați tije de extensie și laserele cu două linii pe plăcile glisante


1

Stați în partea din față a cadrului de calibrare. Aliniați spațiile de poziționare ale tije de extensie din stânga cu canelurile de pe placa de alunecare din stânga.

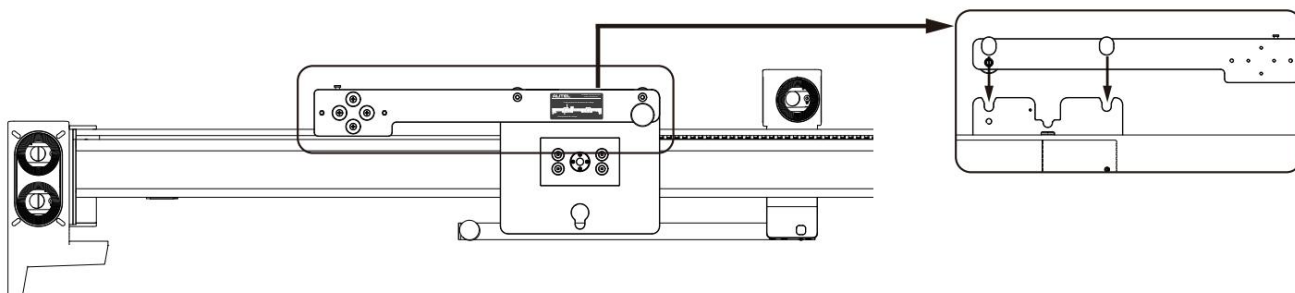


2

Strângeți bine butonul de fixare de pe tija de prelungire.

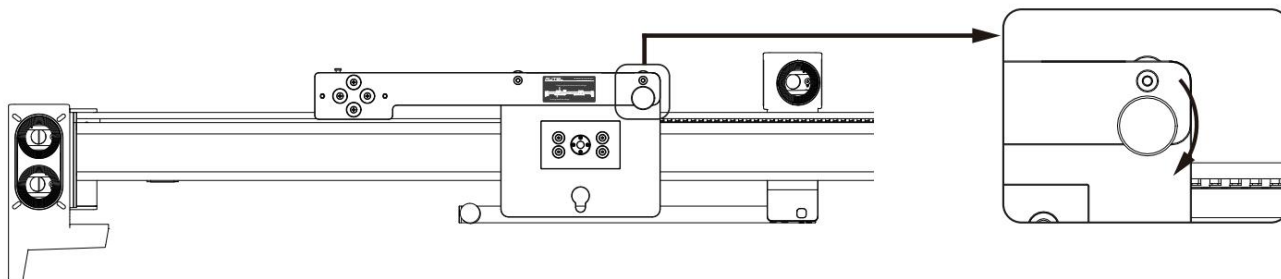

3

Deschideți capacul bateriei din partea de jos a laserului cu două linii din stânga și introduceți patru baterii AA (nu sunt incluse). Atașați suprafața de montare a laserului la canelura de pe tija de extensie din stânga pentru a-l fixa pe loc.

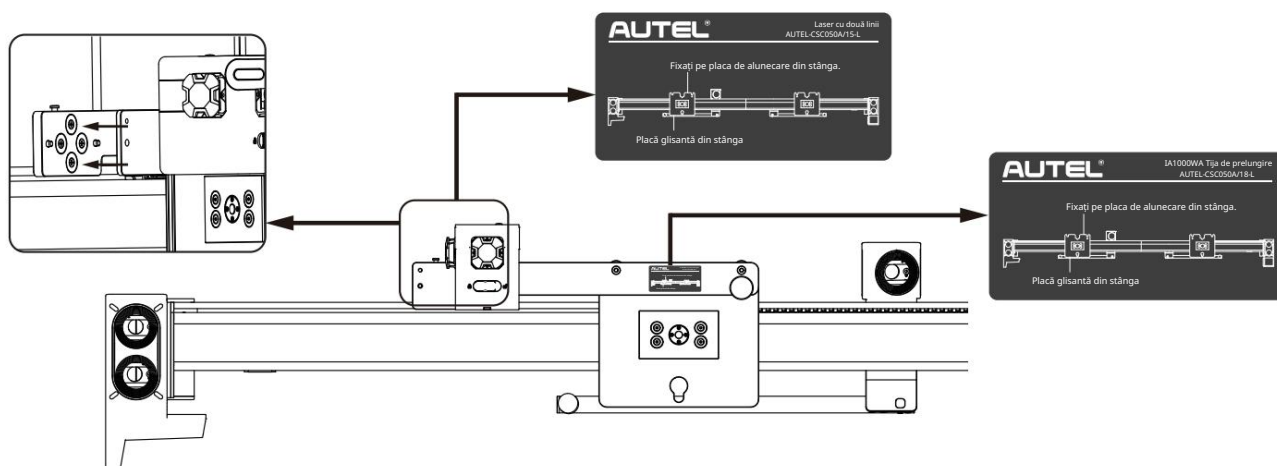

4

Glișați comutatorul frontal al laserului cu două linii spre dreapta. Cele două lumini indicatoare de deasupra se vor aprinde, ceea ce va afișa culori diferite în diferite stări de lucru. Semnificația fiecărui indicator luminos este după cum urmează:

● Indicator luminos din stânga:

Roșu: Bluetooth nu este conectat;


Albastru: Bluetooth conectat;

● Indicator luminos din dreapta:

Verde: Laser cu două linii funcționează normal;


Roșu: baterie descărcată.

Indicatoare luminoase

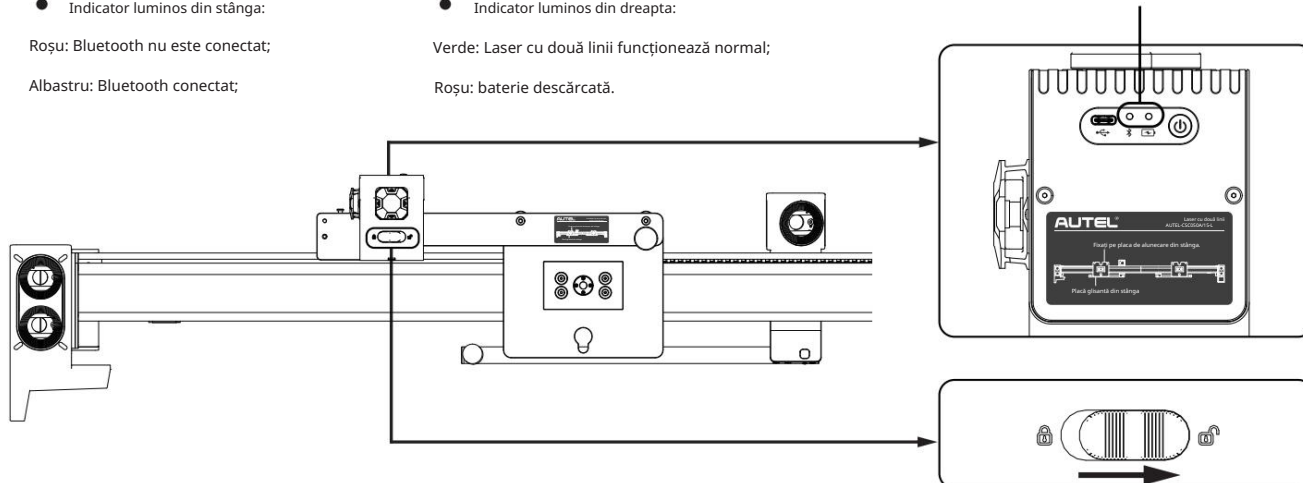


5

Verificați dacă laserul cu două linii funcționează corect: Când laserul cu două linii este pornit, apăsați butonul de sus pentru a activa sau dezactiva laserul. Țineți apăsat butonul timp de 4 secunde pentru a pune laserul în modul de așteptare. Dacă este activat, laserul va înceta automat emisia după 5 minute și va intra în modul de așteptare după 10 minute.

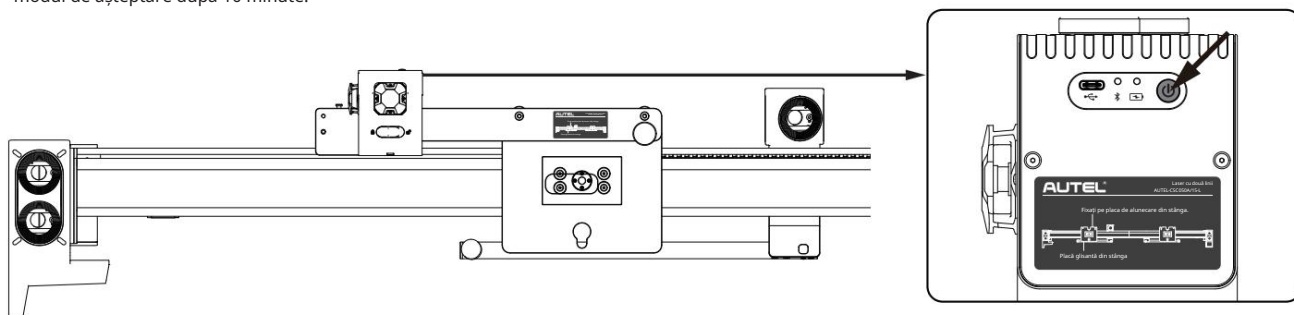

6

Instalați laserul cu două linii drepte și tija de extensie pe placa de alunecare din dreapta folosind aceeași metodă ca și pentru laserul cu două linii și tija de extensie din stânga.

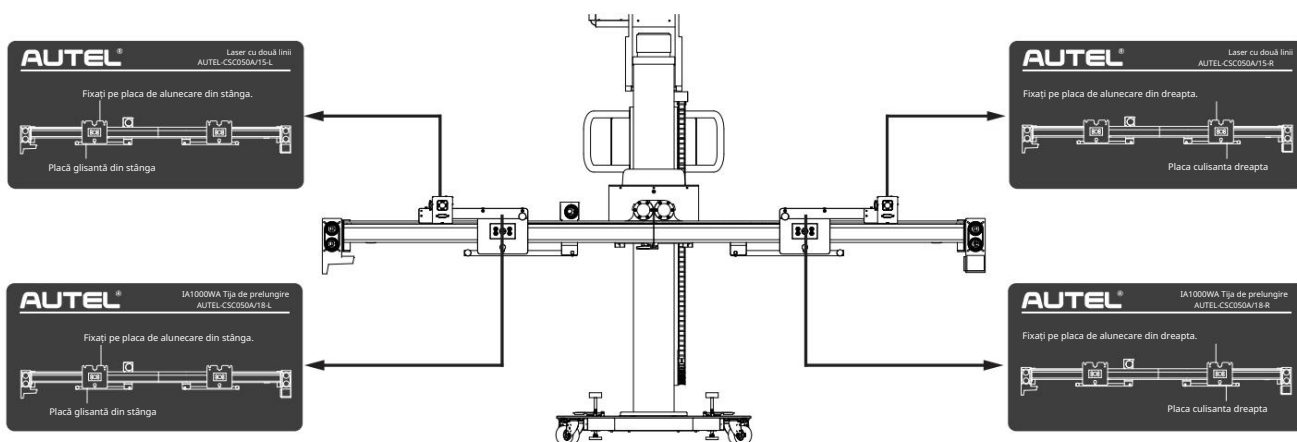

NOTĂ: Ilustrațiile din acest Ghid de referință rapidă sunt doar pentru referință. Produsul real poate diferi.