


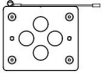

### Montážní konzola (AUTEL-CSC050A/10)

Děkujeme vám za zakoupení montážního držáku Autel, který slouží jako podpora pro upevnění dvouřádkového laseru Autel (AUTEL-CSC1500/10) na kalibrační rámy. Tato stručná referenční příručka vás poučí o instalaci montážního držáku. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.


#### Seznam věcí k zabalení


Montážní konzola		Zarovnávací podložka		Imbusový klíč (3 mm)	
------------------	---	----------------------	---	----------------------	---


## Instalace montážní konzoly

#### Příprava:

Umístěte kalibrační rámeček Autel nebo IA600 na rovný povrch. Posuňte velkou posuvnou desku ze středu příčniku na jednu stranu, abyste vytvořili prostor pro instalaci montážního držáku.

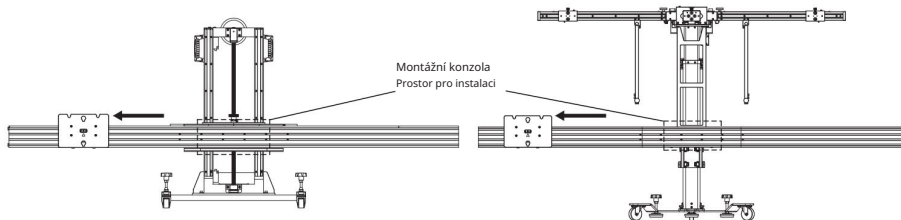


 **POZNÁMKA:** Montážní konzolu lze nainstalovat buď na standardní kalibrační rám Autel, nebo na kalibrační rám IA600. Tato příručka používá instalaci na kalibrační rám Autel IA600 pro ilustrační účely, protože pokyny k instalaci jsou pro oba rámy shodné.

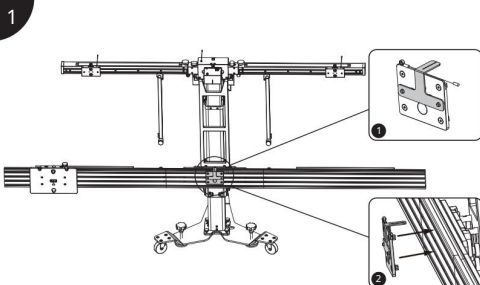


Přípevněte vyrovnávací podložku k montážnímu držáku. Čtyři zatloukací matice na zadní straně montážního držáku utáhněte vodorovně. Poté vložte montážní držák do první a třetí posuvné drážky příčného nosníku.

2

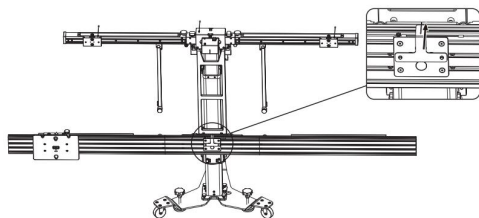


Zkontrolujte, zda se středová čára na zarovnávací podložce shoduje s vyznačenou čarou na příčném nosníku.

3

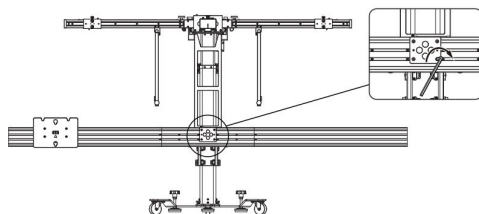

Pokud se středová čára na zarovnávací podložce shoduje s vyznačenou čarou na příčném nosníku, zajistíte montážní konzolu imbusovým klíčem (3 mm) a zarovnávací podložku přímo vyjměte. V opačném případě posuňte montážní konzolu, dokud se čáry nezarovnají, a poté montážní konzolu upevněte a zarovnávací podložku vyjměte.

## Připojení dvouřádkového laseru

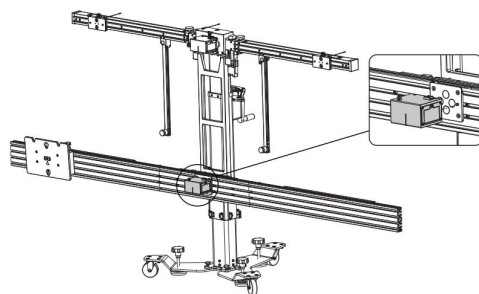

Dvouřádkový laser Autel magneticky připevníte k montážnímu držáku tak, že zarovnáte dva otvory na laseru s vyčnívajícími šrouby na držáku.