


Tak, fordi du har købt dækklemmesættet. Denne hurtigvejledning instruerer dig i, hvordan du samler, justerer og installerer dækklemmerne. Læs den grundigt, inden du bruger dækklemmesættet.

Produktbeskrivelse




Fire dækklemmer medfølger i sættet. Hver dækklemme har tre paler.

Dækklemmerne kan justeres med deres paler, så de passer til dæk fra 19 til 37 tommer i diameter.


1. Løftehåndtag
2. Kontrolknap
3. Palspalte
4. Låsehåndtag
5. Målmonteringshul
6. Låseknop

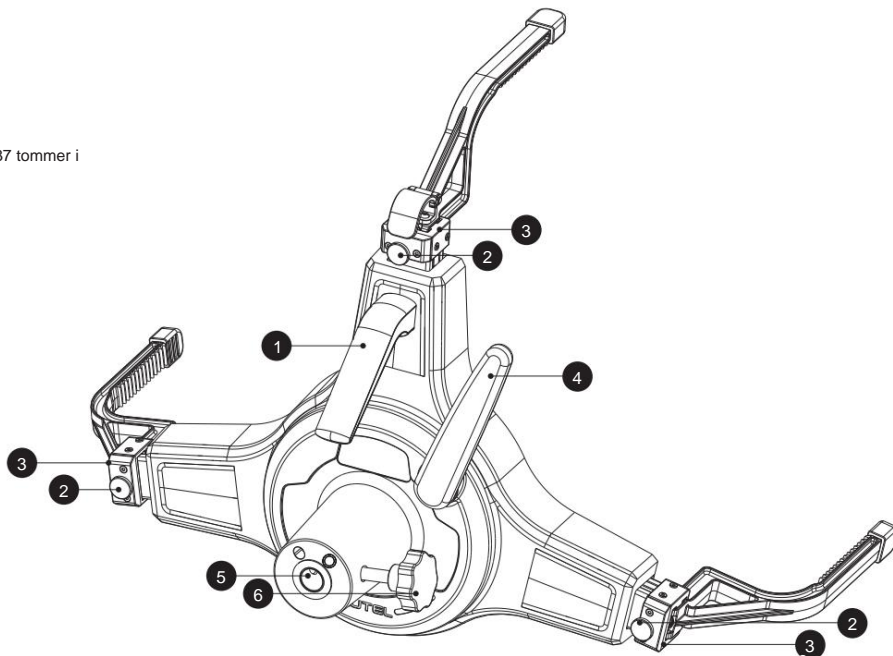

Samling af dækklemmer

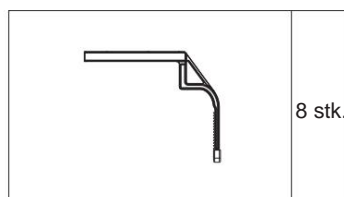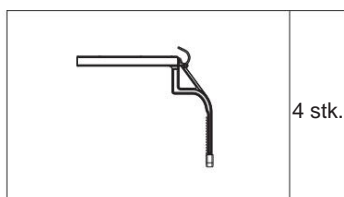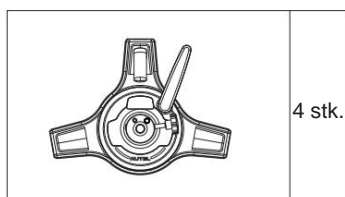

1

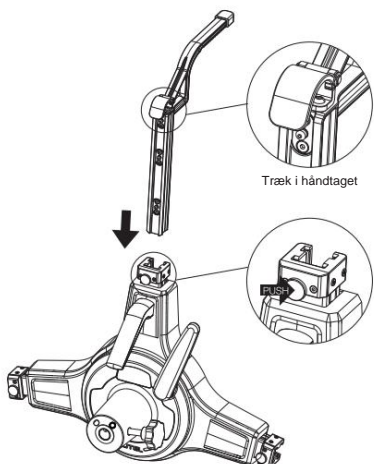


Tag et sæt usamlende dækklemmer ud af dækklemmesættet.

Grib fat i løftehåndtaget med den ene hånd, og tryk på kontrolknappen på palhullet med tommelfingeren. Sæt derefter palen ind i palhullet med den anden hånd. Når palen er helt fastgjort, slip kontrolknappen. Palen er nu installeret.



BEMÆRK: Palen med trækhandtag skal installeres i palehullet nærmest løftehåndtaget.

2

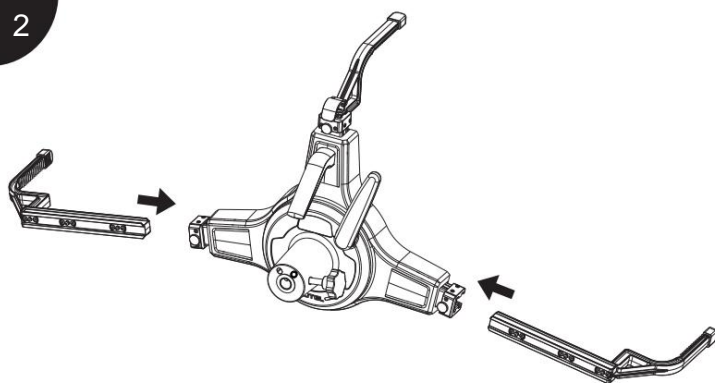

Monter de to andre paler som beskrevet ovenfor. Dækklemmen er nu samlet.


Følg ovenstående trin for at samle de andre tre dækklemmer.

Dækklemmesættet er klar til brug.

Justering af dækklemmer

1

Position 1

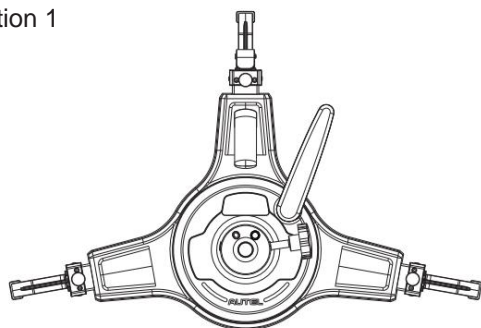


Når de fire dækklemmer er korrekt samlet, kan du justere dem i henhold til dækkets diameter.


- Position 1: Mellem 45 og 61 cm.
- Position 2: Mellem 60 og 76 cm.
- Position 3: Mellem 76 og 91 cm.

Træk palerne op eller ned for at justere den ønskede position. Hvis palens position er justeret, hører du et "klik".

Position 2

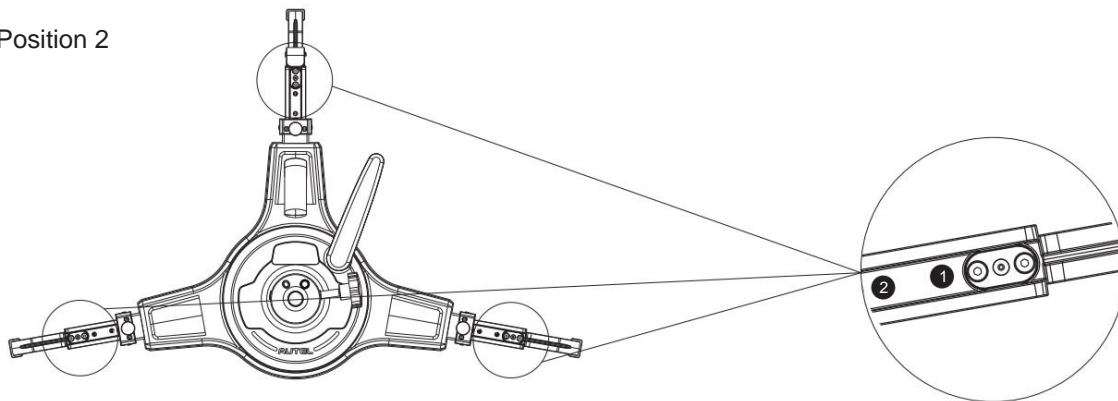




Position 3

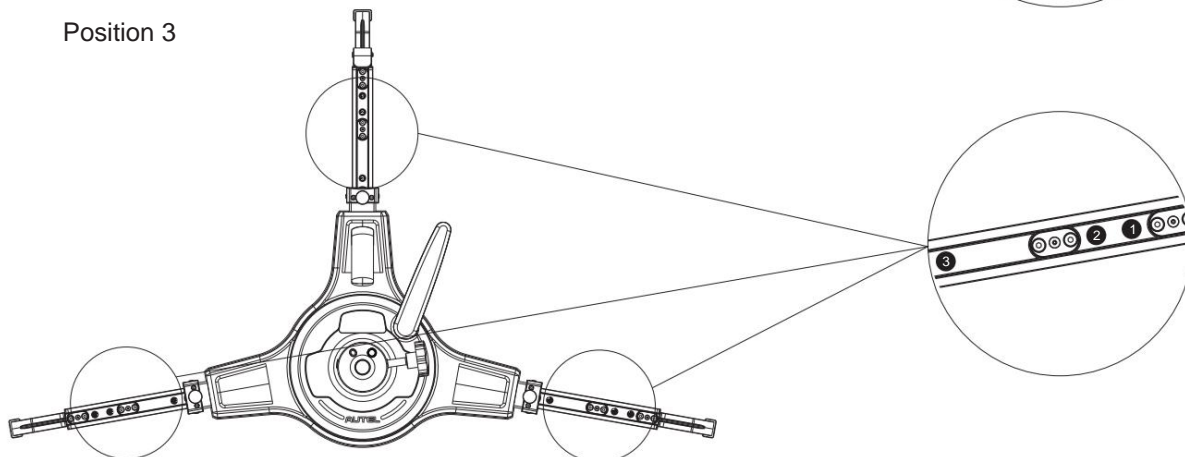

BEMÆRK: De tre paler skal justeres til samme længde.

Installation af målene

1

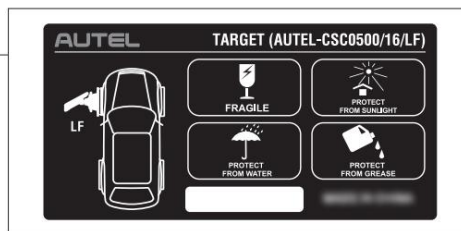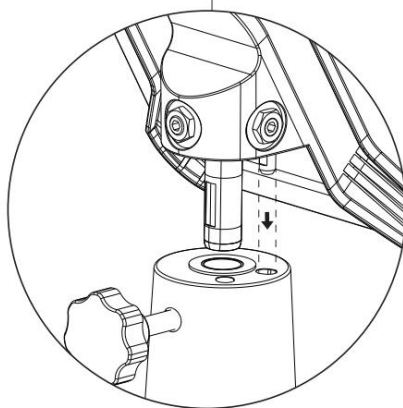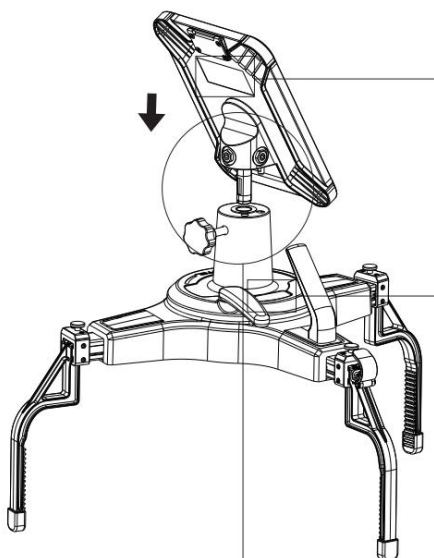

Når de fire dækklemmer er korrekt samlet, skal du tage det mål ud, der matcher dækklemmen.

Tag fat i løftehåndtaget, og slip låseknappen på dækklemmen. Indsæt derefter målpositioneringsstiften i det tilsvarende åbningshul, så målet kan indsættes i målmonteringshullet på dækklemmen. Spænd låseknappen, når målet er helt fastgjort.


Følg ovenstående trin for at installere de andre tre mål.



BEMÆRK: Dækklemmerne og målene er mærket med et klistermærke, så du kan matche mål og dækklemme ved at kontrollere varenumrene på klistermærkerne. For eksempel skal målen mærket AUTEL-CSC0500/16/LF monteres på dækklemmen mærket AUTEL-CSC0500/17/LF.

Montering af dækklemmer på dækkene

1

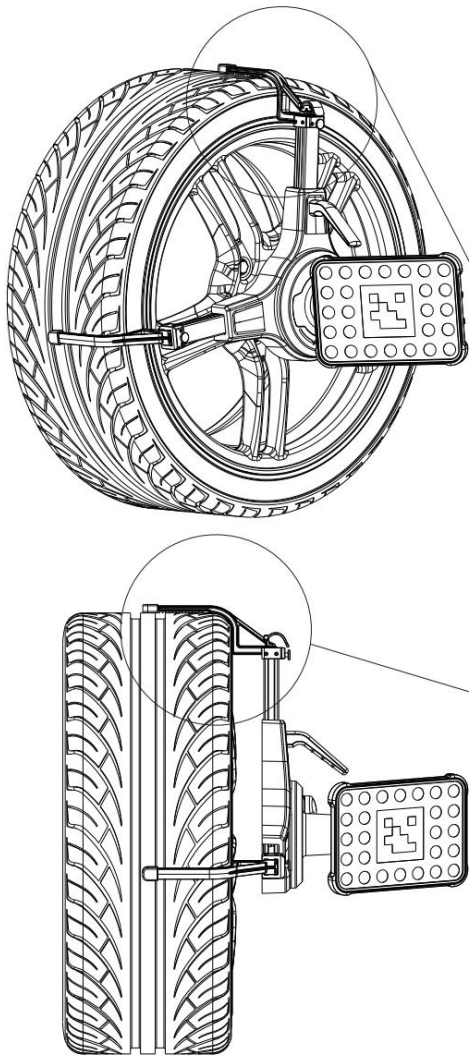

Før du monterer dækklemmerne på dækkene, skal du sørge for, at dækklemmerne er korrekt samlet, at palernes position er justeret i henhold til dækkets diameter, og at målene er installeret korrekt.

Tag fat i løftehåndtaget. Løft trækhandtaget, så alle palerne rører slidbanen på det tilsvarende dæk, og de begrænsende riller på palerne er i kontakt med kanten af dækket. Slip derefter trækhandtaget, og ryst dækklemmen let for at sikre, at palerne er fastgjort. Lås låsehåndtaget med uret for at fastgøre dækklemmen. Dækklemmen med målet er nu monteret.

Monter de resterende tre dækklemmer på de tilsvarende dæk som beskrevet ovenfor.

Fastgjort



BEMÆRK: For at montere dækklemmen korrekt på dækket skal du kontrollere varenumrene, der er mærket på dækklemmen. For eksempel skal dækklemmen mærket AUTEL-CSC0500/17/ LF monteres på venstre forhjul.

Kalibrering af dækklemmer

For at få nøjagtige målinger under hjuludmåling og ADAS-kalibrering skal dækklemmerne kalibreres før brug. Du kan finde detaljerede trinvisse instruktioner på:

1. Tryk på Indstillinger > ADAS- og alignerindstillinger > Vedligeholdelse og service > Kalibrering af hjulklemmemål på tabletten, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre kalibreringen af dækklemmen.
2. Besøg vores hjemmeside på www.autel.com for at downloade dokumentet med titlen "Kalibrering af dækklemmer".

Udfører nøjagtighedskontrol

Efter kalibrering af dækklemmerne skal du udføre en nøjagtighedskontrol for at minimere fejl under kalibreringen. For detaljerede trinvisse instruktioner kan du:

1. Tryk på Indstillinger > ADAS- og alignerindstillinger > Vedligeholdelse og service > Nøjagtighedskontrol på tabletten, og følg instruktionerne på skærmen for at udføre nøjagtighedskontrollen.
2. Besøg vores hjemmeside på www.autel.com for at downloade dokumentet med titlen "Kalibrering af dækklemmer".

BEMÆRK: Illustrationerne i denne hurtigreferencevejledning er kun til reference. Det faktiske produkt kan afvige.