


Tak, fordi du har købt dette Autel-værktøj. Dette værktøj er fremstillet efter en høj standard og vil give mange års problemfri ydeevne, når det bruges i overensstemmelse med disse instruktioner og vedligeholdes korrekt.



VIGTIGT: Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger eller vedligeholder denne enhed. Brug denne enhed korrekt og med forsigtighed, da undladelse af dette kan forårsage skade og/eller personskaade og ugyldiggøre produktgarantien.


Flyt kalibreringsrammen ud

1

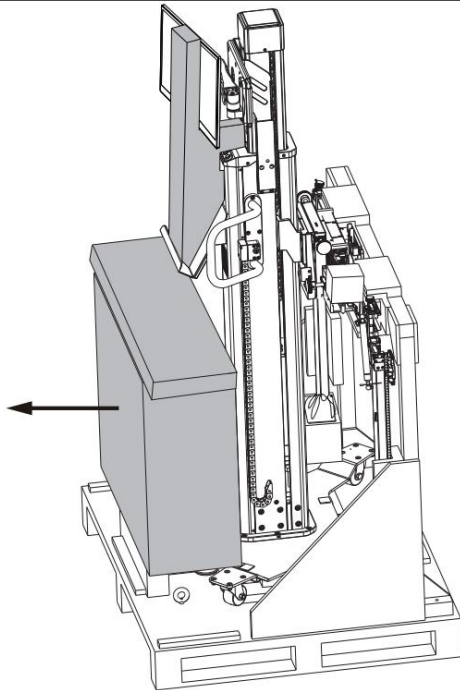


Fjern støvdækslet. Klip pakkebåndene over, der fastgør pakkeæskerne. Fjern alle æsker og skumpolstring fra rammen.

2

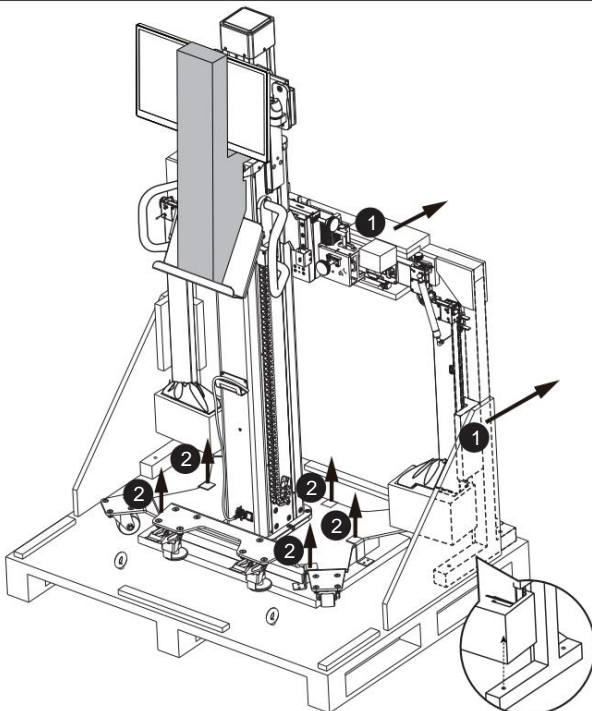

Skrue de fire skruer af i bunden af træet med en gaffelnøgle (14 mm) for at fjerne stativbjælken (1). Pas på ikke at ridse kalibreringsrammen. Fjern alle z-formede metalhjørnebeslag (2).


3

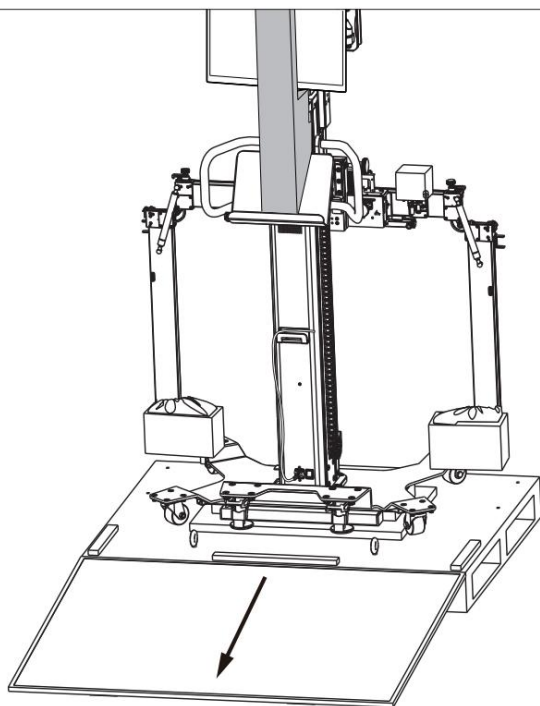

Fastgør krydsfinerdækslet til meden på bagsiden af kalibreringsrammen, så det fungerer som en rampe. Fjern beskyttelsesfilmen fra fodbremsene, og sørg for, at fodbremsene er løsnet. Løft kalibreringsrammen let for at fjerne den fra meden, og rul forsigtigt kalibreringsrammen ned ad rampen til gulvet på din arbejdsplads. Træd fodbremsene ned, når kalibreringsrammen er korrekt placeret.

Afdæk berøringsskærmen

1

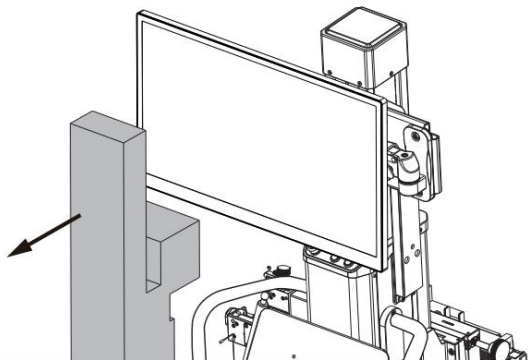


Fjern beskyttelsesfilmen og skumpolstringen omkring berøringsskærmen. Juster skærmen til en passende position for visning.



BEMÆRK: Efter fjernelse af skumpolstringen skal du kontrollere, om nødstopknappen er trykket ned ved et uheld. Hvis det er tilfældet, skal du dreje knappen med uret for at udløse den.

2

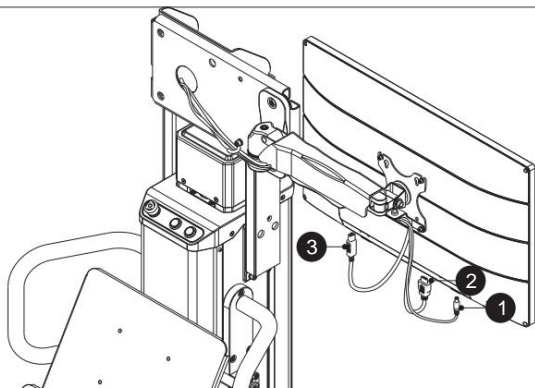


Fjern beskyttelsesfilmen fra kablerne. Sæt strømkablet, HDMI-kablet og USB-kablet i deres respektive indgangsporte på berøringsskærmen.

Strømkabel (1)

HDMI-kabel (2)


USB-kabel (3)

Fold tværstangen ud

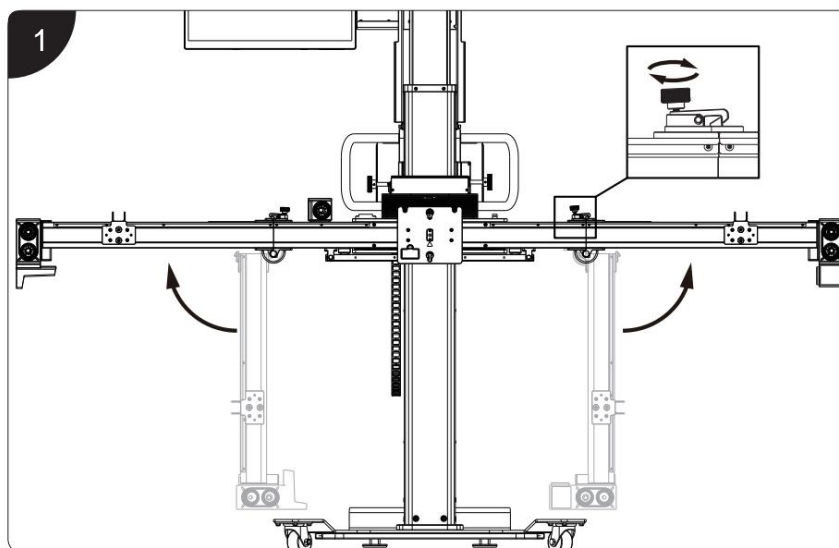

Fjern skumpolstringen og beskyttelsesdækslerne fra de tre kameraenheder. Løft manuelt begge arme på tværstangen, indtil de er parallelle, og sørg for, at låsene på foldearmene er låst. Spænd fastgørelsesknapperne på tværstangen for at fastgøre tværstangen.

Tænd IA900WA

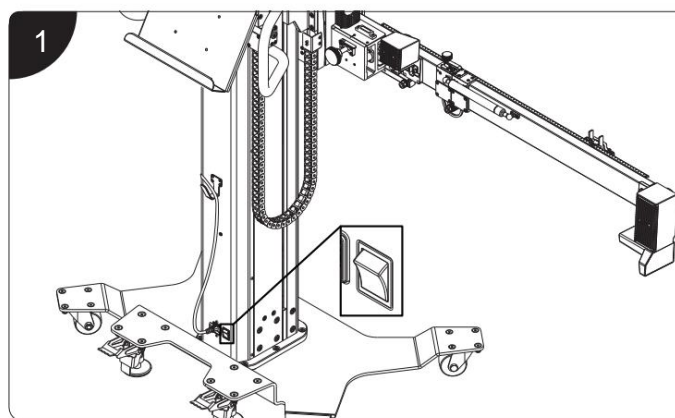

Når kalibreringsrammen er på den korrekte placering, skal du sætte netledningen i bunden af søjlen i en stikkontakt og derefter tænde for afbryderen. Når strømmen er tændt, lyser afbryderen rødt, alle kameraer blinker rødt i en cirkel, og skærmen lyser op og viser proceduren for tilslutning af en tablet til kalibreringsrammen.




BEMÆRK: For at forhindre ledningen i at blive viklet ind ved et uheld, skal du fastgøre den overskydende ledning med en kabelbinder.




BEMÆRK: Systemstrømkrav: 100-264 volt AC, <5 ampere og 50-60 Hz (skal være jordforbundet).

Saml mønsterbrættet

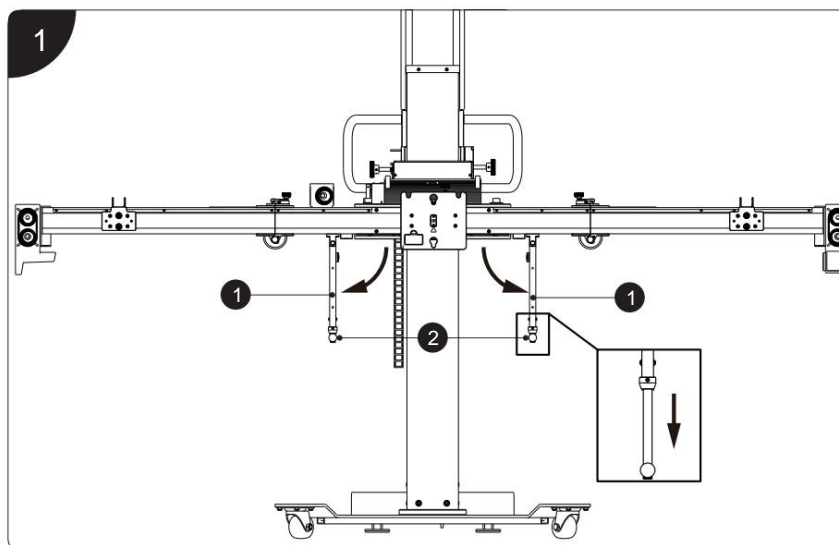


Fold venstre og højre mønsterbrætholder (1) ud og ret dem ud fra tværstangen. Træk enderne (2) ned for at forlænge mønsterbrætholderne.

2

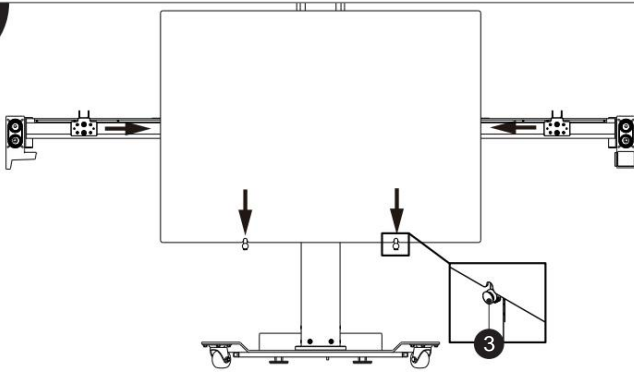

Juster rillerne på mønsterbrættets nederste kant med positioneringsmellemrummene (3) på mønsterbrættets holderkanter. Tryk på klemmerne på venstre og højre glideplade, og flyt derefter glidepladerne mod mønsterbrættet for at fastgøre mønsterbrættet i rillerne på glidepladerne.


3

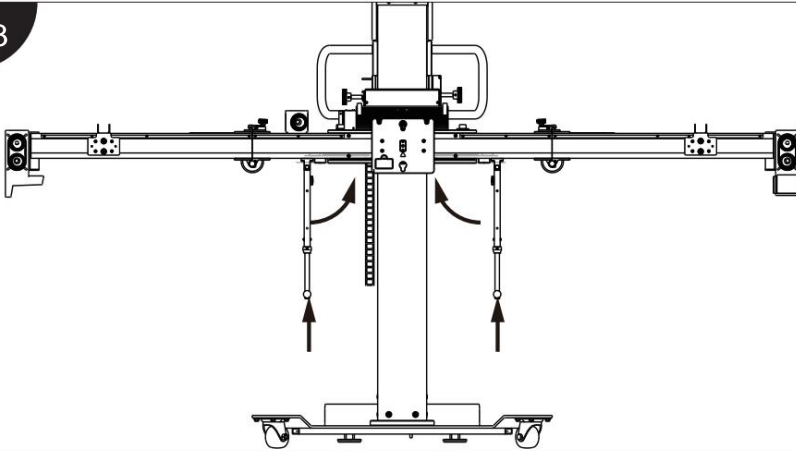

Fjern mønsterbrættene efter kalibrering. Skub mønsterbrætholderne opad. Fold venstre og højre mønsterbrætholdere, indtil de låses fast i tværstangen.


Fold tværstangen sammen for opbevaring

1

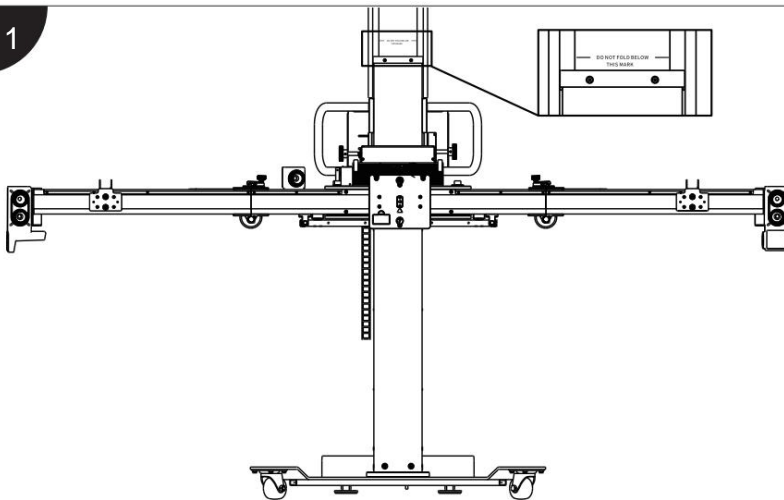

BEMÆRK: For at forhindre kameraerne i at ramme jorden og blive beskadiget, skal du folde tværstangen, når advarslen i den indre røde kolonne er synlig.

2

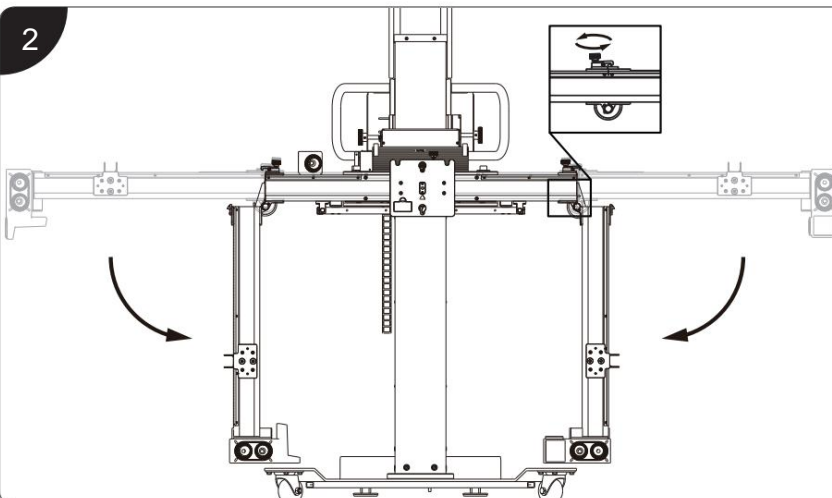

Løsn fastgørelsesknapperne på tværstangen helt. Støt armene, mens du trykker på knapperne for at låse dem op. Fold forsigtigt hver arm nedad for opbevaring.