


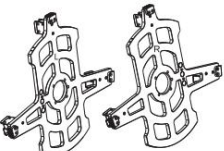


Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τις βάσεις στήριξης Autel Calibration Bar-R&T, οι οποίες παρέχουν στους χρήστες μια λύση 2 σε 1 που είναι συμβατή τόσο με σφιγκτήρες ζαντών όσο και με σφιγκτήρες ελαστικών. Αυτός ο Σύντομος Οδηγός Αναφοράς σας καθοδηγεί στον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν από τη χρήση.

Λίστα συσκευασίας

	1 ζευγάρι
	8 τεμ.
	1 τεμ.
	1 τεμ.
Οδηγός γρήγορης αναφοράς (αυτό το έγγραφο)	


Εγκατάσταση των βάσεων στήριξης R&T της ράβδου βαθμονόμησης




ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

- Οι βάσεις στήριξης ράβδου βαθμονόμησης-ζάντας και ελαστικού, δηλαδή οι βάσεις στήριξης ράβδου βαθμονόμησης-R&T, πρέπει να χρησιμοποιούνται με τη βάση και τον άξονα του Autel. Γραμμή βαθμονόμησης (AUTEL-CSC0500/10). Βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη τη γραμμή βαθμονόμησης Autel πριν αγοράσετε αυτό το προϊόν.
- Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, αφαιρέστε τις βάσεις και τα εργαλεία της ράβδου βαθμονόμησης-R&T από τη συσκευασία.

1

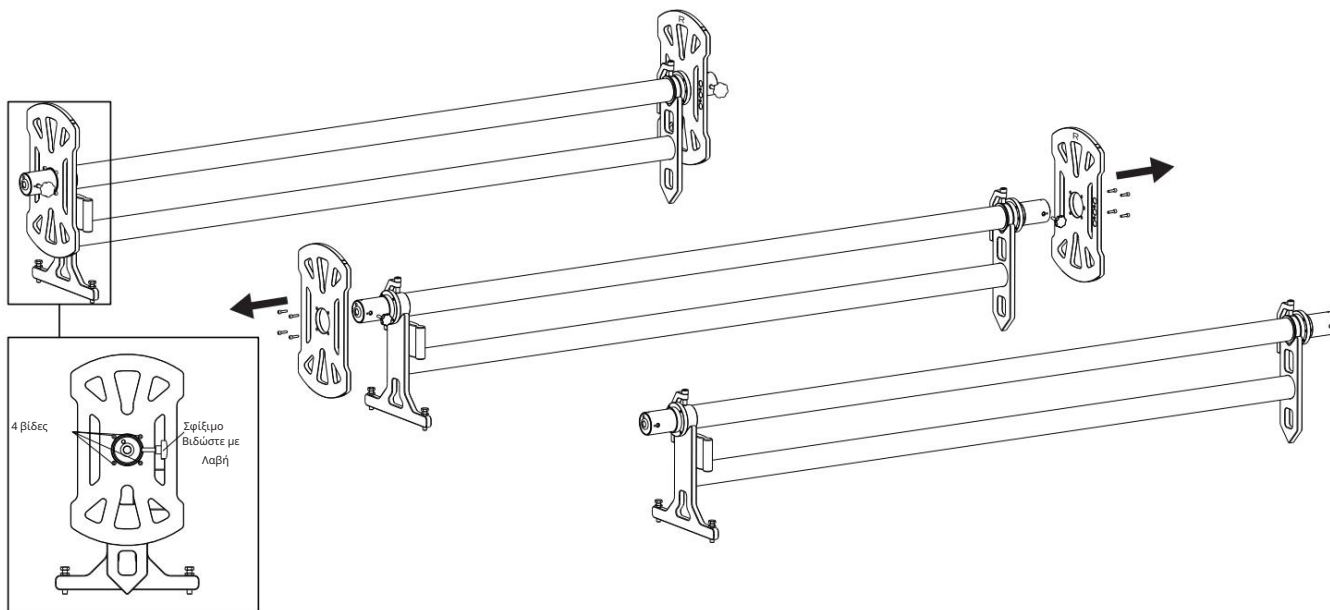

Τοποθετήστε τη συναρμολογημένη ράβδο βαθμονόμησης Autel (AUTEL-CSC0500/10) σε μια επίπεδη επιφάνεια με επαρκή χώρο. Περιστρέψτε τις δύο βίδες σύσφιξης αριστερόστροφα για να τις αφαιρέσετε από τον άξονα. Ξεβιδώστε τις οκτώ βίδες για να αφαιρέσετε τις δύο βάσεις σφιγκτήρα ράβδου βαθμονόμησης-χειλούς από τον άξονα χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen 4 mm. Αποθηκεύστε τις όλες μακριά.

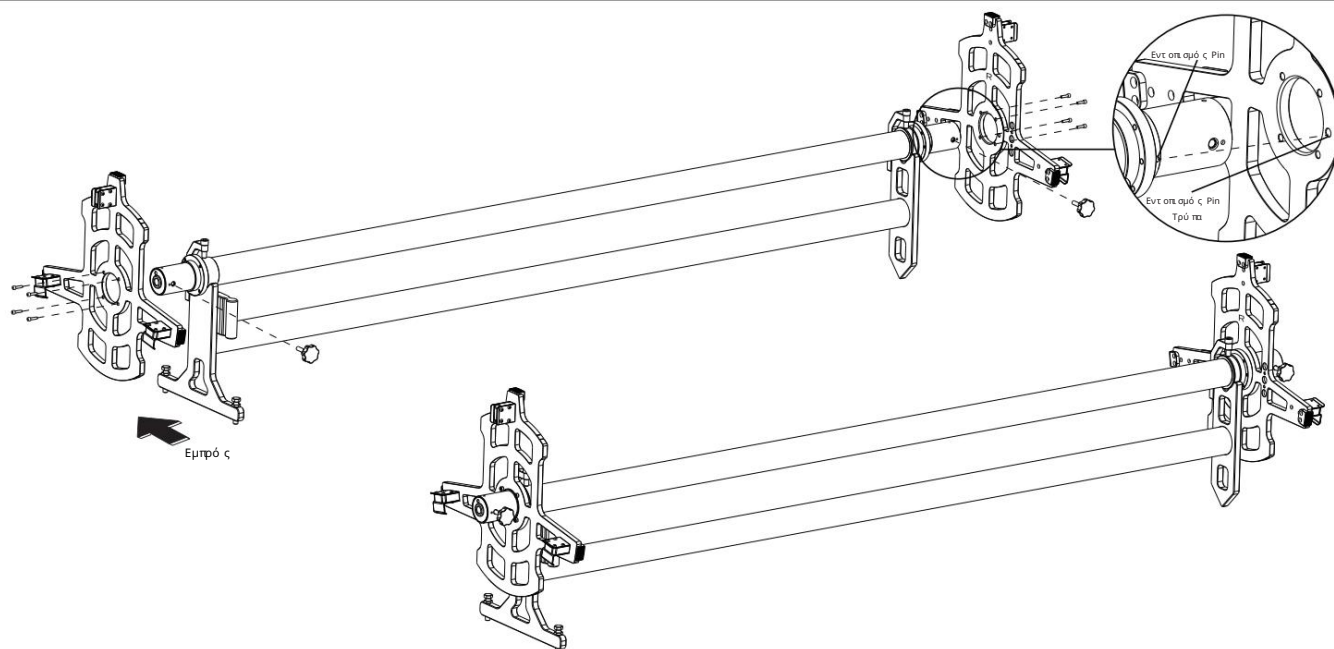

Στ ρέψτε το μπροστινό μέρος της βάσης. Τοποθετήστε τη δεξιά βάση βαθμονόμησης R&T (με την ένδειξη R στο πίσω μέρος της) στο δεξί άκρο του άξονα με τον πείρο τοποθέτησης να εισάγεται στην αντίστοιχη οπή ευθυγραμμίζοντας έτσι τις τρεις οπές στη δεξιά βάση με τις τρεις οπές στον άξονα.

Χρησιμοποιήστε το κλειδί Allen 4 mm για να τοποθετήσετε τις τρεις οπές βιδών μεσαίου ποσοχής (M5 x 20) στις τρεις οπές. Επικαταστήστε τη βιδά σφάλξης. Η δεξιά βάση θα εγκατασταθεί.

Εγκαταστήστε την αντίθετη βάση στην αντίθετη βάση βαθμονόμησης R&T (με την ένδειξη L στο πίσω μέρος της) στο αντίθετο άκρο του άξονα με τον ίδιο τρόπο.


Σύνδεση των σφιγκτήρων ελαστικών

Αφού εγκατασταθούν σωστά οι βάσεις Cal i br at i σι Bar -R&T, μπορείτε να ξεκινήσετε να συνδέετε τους σφιγκτήρες ελαστικών σε αυτές.



ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

1. Πριν εγκαταστήσετε τους σφιγκτήρες ελαστικών στις βάσεις της ράβδου βαθμονόμησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη το κιτ σφιγκτήρα ελαστικών Au t θ (AU TEL-CS C0500/17).
2. Ο αριστερός σφιγκτήρας ελαστικού, με την ένδειξη AU TEL-CS C0500/17/LF ή AU TEL-CS C0500/17/LR, θα πρέπει να εγκατασταθεί στη βάση της αριστερής ράβδου βαθμονόμησης και ο δεξιός σφιγκτήρας ελαστικού, με την ένδειξη AU TEL-CS C0500/17/RF ή AU TEL-CS C0500/17/RR, θα πρέπει να εγκατασταθεί στη βάση της δεξιάς ράβδου βαθμονόμησης.

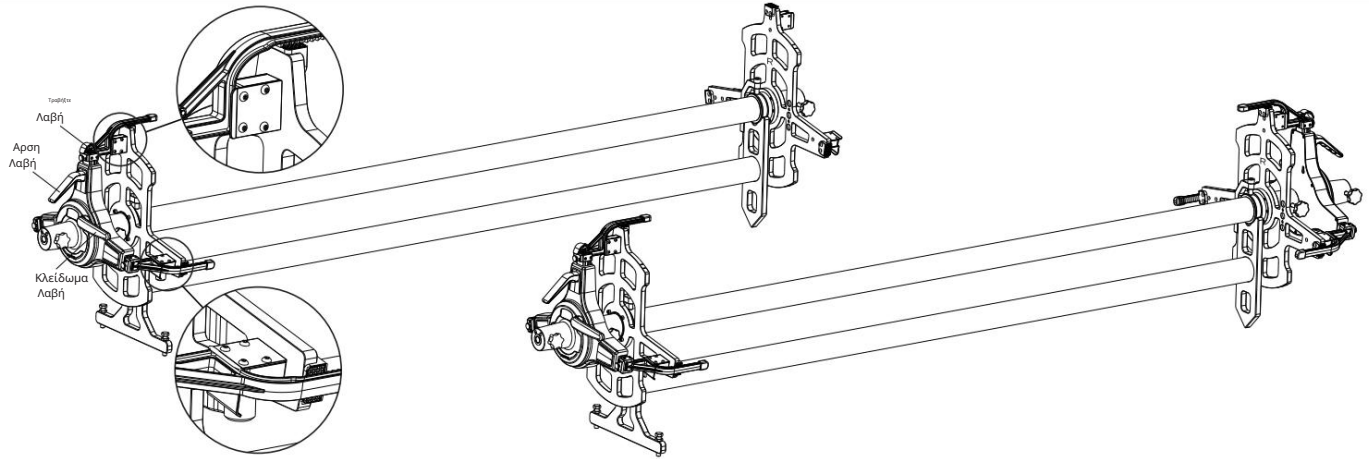

Κρατήστε τον αριστερό σφιγκτήρα ελαστικού και στραμμένο προς την αριστερή βάση της ράβδου βαθμονόμησης. Πιάστε τη λαβή ανύψωσης του σφιγκτήρα ελαστικού με το ένα χέρι και σηκώστε τη λαβή έλξης με το άλλο χέρι για να την τοποθετήσετε στη βάση της ράβδου βαθμονόμησης. Βεβαιωθείτε ότι τα οριζόντια μέρη στις τρεις γλωττίδες έχουν εισαχθεί στις τρεις αυλακώσεις περιορισμού της βάσης. Όταν ο σφιγκτήρας ελαστικού τοποθετηθεί στη σωστή θέση, απελευθερώστε τη λαβή έλξης και ασφαλίστε τη λαβή ασφάλισης δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε τον σφιγκτήρα ελαστικού. Ο αριστερός σφιγκτήρας ελαστικού έχει πλέον εγκατασταθεί.

Κρατήστε το δεξί σφιγκτήρα ελαστικού και στραμμένο προς τη δεξιά βάση της ράβδου βαθμονόμησης. Τοποθετήστε το δεξί σφιγκτήρα ελαστικού με τον ίδιο τρόπο.


Σύνδεση των σφιγκτήρων ζάντας

Αφού εγκατασταθούν σωστά οι βάσεις Cal i i Bar-R&T, μπορείτε να ξεκινήσετε να συνδέετε τους σφιγκτήρες ζάντας σε αυτές.



ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

1. Πριν εγκαταστήσετε τους σφιγκτήρες ζάντας στις βάσεις της ράβδου βαθμονόμησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη τους σφιγκτήρες ζάντας Autel (AUTEL-CS C0500/19).
2. Ο αριστερός σφιγκτήρας ζάντας, με την ένδειξη AUTEL-CS C0500/19/LF ή AUTEL-CS C0500/19/LR, θα πρέπει να εγκατασταθεί στη βάση της αριστερής ράβδου βαθμονόμησης και ο δεξιός σφιγκτήρας ζάντας, με την ένδειξη AUTEL-CS C0500/19/RF ή AUTEL-CS C0500/19/RR, θα πρέπει να εγκατασταθεί στη βάση της δεξιάς ράβδου βαθμονόμησης.

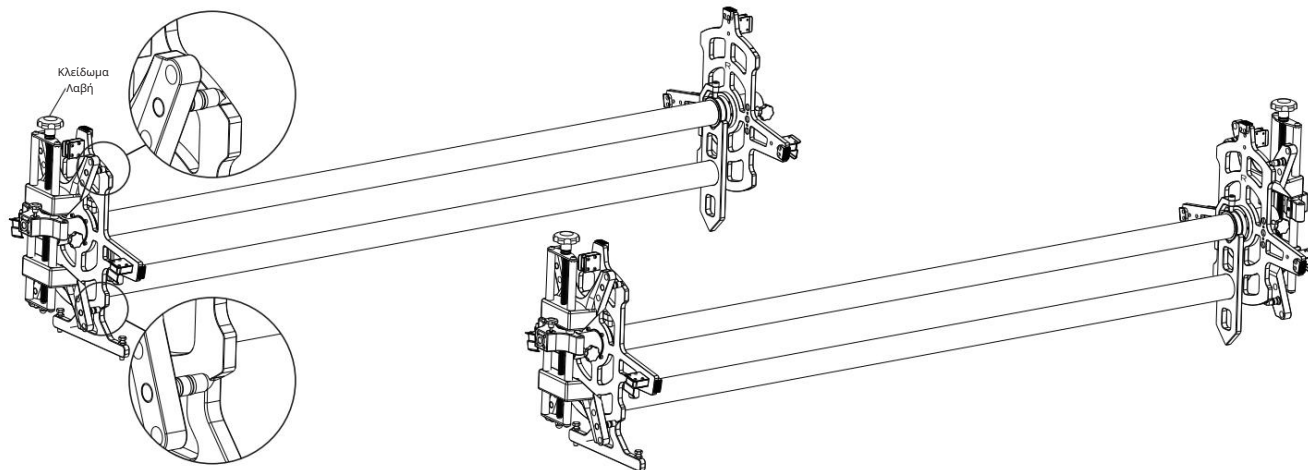

Κρατήστε τον αριστερό σφιγκτήρα ζάντας και στραμμένο προς την αριστερή βάση της ράβδου βαθμονόμησης. Πιάστε τον σφιγκτήρα ζάντας με το ένα χέρι και χαλαρώστε το κουμπί ασφάλισης με το άλλο χέρι για να τοποθετήσετε τις τέσσερις γάντζους στον σφιγκτήρα ζάντας στις τέσσερις θέσεις περιορισμού που σημειώνονται στη βάση της ράβδου βαθμονόμησης. Σφίξτε το κουμπί ασφάλισης για να ασφαλίσετε τον σφιγκτήρα ζάντας. Ο αριστερός σφιγκτήρας ζάντας έχει πλέον εγκατασταθεί.

Κρατήστε τον δεξιό σφιγκτήρα ζάντας και στραμμένο προς τη δεξιά βάση της ράβδου βαθμονόμησης. Τοποθετήστε τον δεξιό σφιγκτήρα ζάντας με τον ίδιο τρόπο.