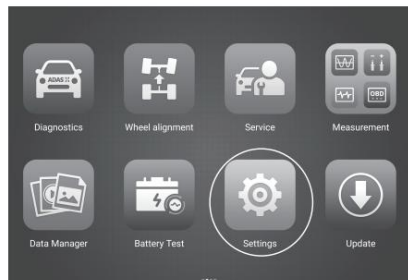
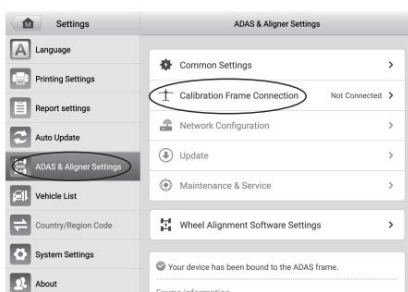



Połącz ramkę kalibracyjną przez Wi-Fi

1

Włącz tablet MaxiSys. Stuknij aplikację Ustawienia w menu zadań MaxiSys.

2

Kliknij opcję Ustawienia ADAS i alignera w lewej kolumnie. Wybierz opcję Połączenie z ramką kalibracyjną, aby wyświetlić ekran Połączenie z ramką kalibracyjną.

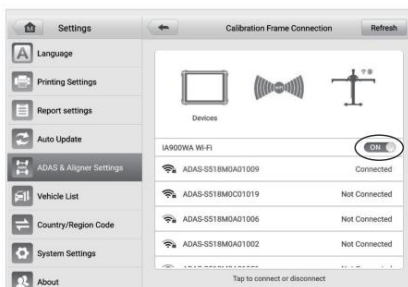3

Przesuń przełącznik Wi-Fi, aby włączyć Wi-Fi w ramce kalibracyjnej. Tablet wyszuka dostępne urządzenia. Nazwa Wi-Fi ramki kalibracyjnej to „ADAS” z dopiskiem numer seryjny. Dotknij odpowiedniego urządzenia, aby się połączyć. Po nawiązaniu połączenia, status połączenia będzie wyświetlany jako „Połączono”.

Po połączeniu ramki przez Wi-Fi, na monitorze zostanie wyświetlony ekran tabletu.



UWAGA: Podłączenie tabletu do ramki kalibracyjnej może potrwać do 30 sekund. Prosimy o cierpliwość.


Dostęp do Wi-Fi ramki kalibracyjnej może być niemożliwy z powodu lokalnych ograniczeń. Jeśli nie możesz połączyć się z Wi-Fi ramki kalibracyjnej za pomocą powyższej procedury, konieczne może być sprawdzenie i zmiana kraju lub regionu zarówno na monitorze, jak i tablecie, a następnie ponowne wykonanie kroków 1-3 powyżej.

Ustaw kraj/region

1


Kliknij aplikację Ustawienia na ekranie głównym Androida na tablecie MaxiSys.

2

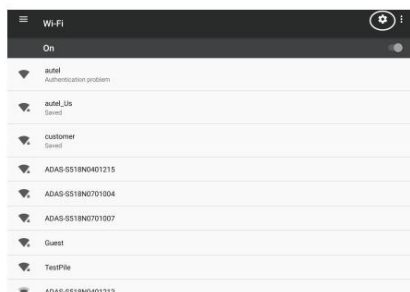

Wybierz Wi-Fi, aby wyświetlić ekran Ustawienia Wi-Fi. Dotknij Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu ekranu.

3

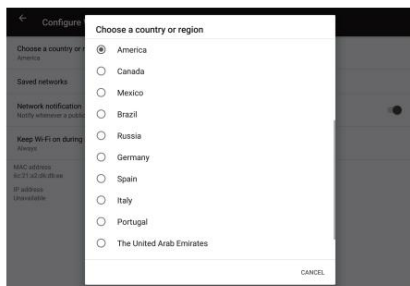


Wybierz swój kraj/region z okna pop-up.

4. Powtórz ten sam proces na monitorze.


Podłącz tablet MaxiSys do sieci Wi-Fi

1

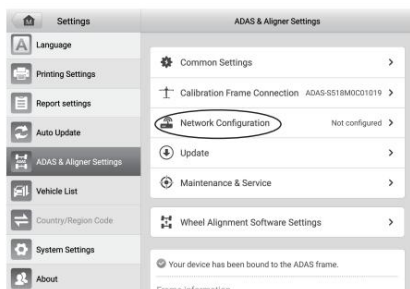


Dotknij opcji Ustawienia > Ustawienia ADAS i Aligner, a następnie wybierz opcję Konfiguracja sieci, aby przejść do ekranu Konfiguracja sieci.

2

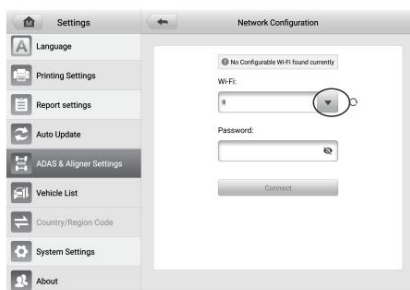

Kliknij listę rozwijaną. Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wprowadź hasło, gdy pojawi się monit.

3

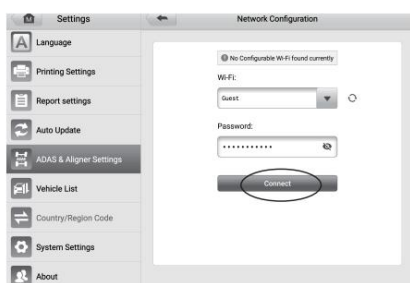

Kliknij przycisk Połącz, aby połączyć się z wybraną siecią Wi-Fi. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia pojawi się komunikat potwierdzający.