


Děkujeme, že jste si zakoupili sadu upínání pneumatik. Tato stručná referenční příručka vám poradí, jak sestavit, upravit a nainstalovat objímky pneumatik. Před použitím sady upínky pneumatik si jej prosím pečlivě přečtěte.




Popis produktu

Součástí sady jsou čtyři objímky na pneumatiky. Každá svorka pneumatiky má tři západky. Svorky pneumatik lze nastavit pomocí jejich západek tak, aby pasovaly na pneumatiky o průměru 19 až 37 palců.


1. Zvedací rukojeť
2. Ovládací tlačítko
3. Slot pro západku
4. Uzamykací rukojeť
5. Otvor pro montáž terče
6. Zamykací knoflík

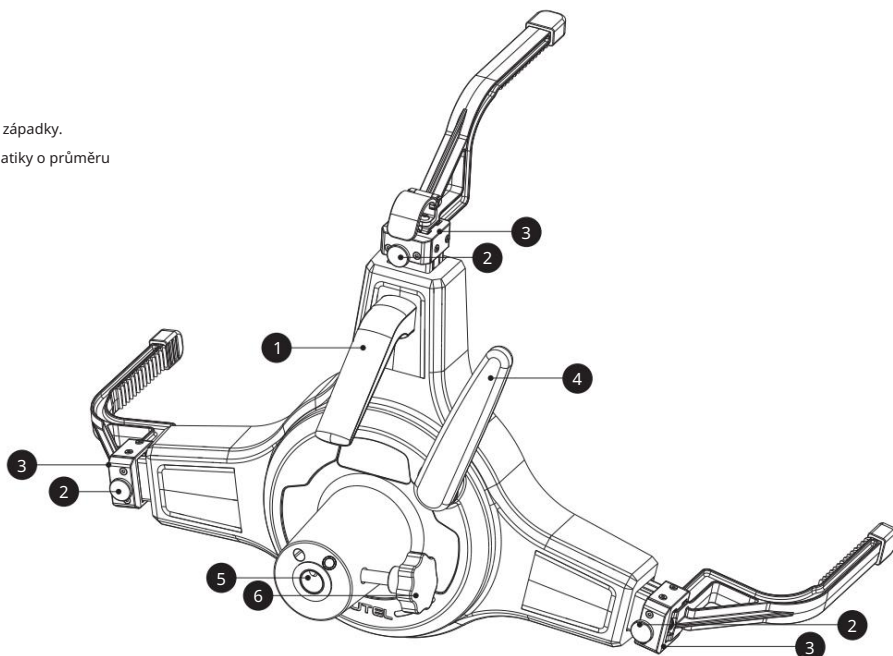

Montáž objímek pneumatik

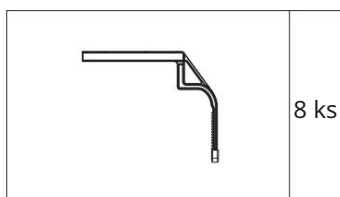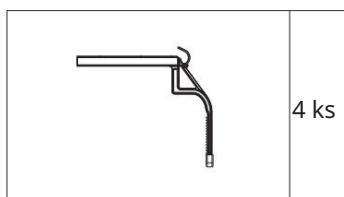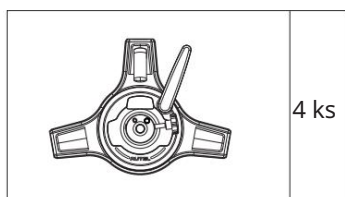

1

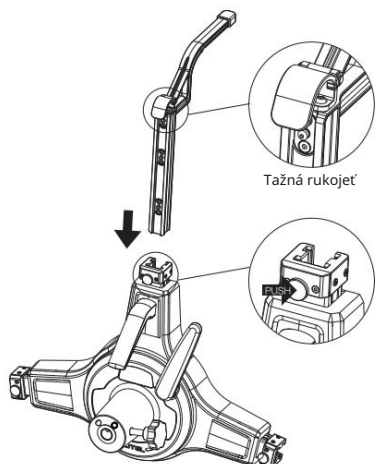


Vyjměte jednu sadu nesmontované svorky na pneumatiky ze sady svorky na pneumatiky.

Jednou rukou uchopte zvedací rukojeť a palcem stiskněte ovládací tlačítko na štěrbíně západky. Poté druhou rukou zasuňte západku do otvoru pro západku. Když je západka zcela připevněna, uvolněte ovládací tlačítko. Západka je nyní nainstalována.



POZNÁMKA: Západka s tažnou rukojetí musí být nainstalována do otvoru pro západku nejbližší zvedací rukojeti.

2

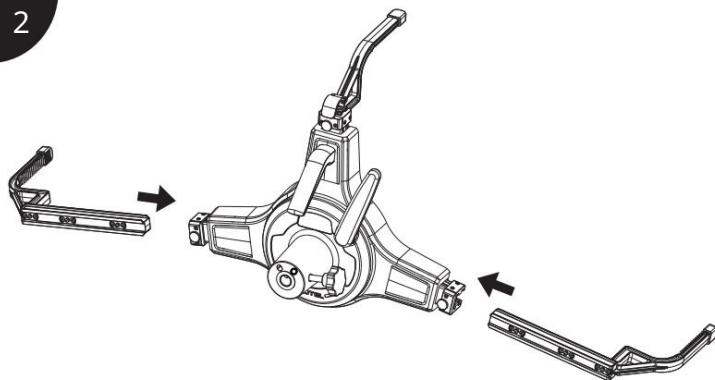


Nainstalujte další dvě západky, jak je popsáno výše. Objímka pneumatiky je nyní sestavena.

Při sestavování dalších tří objímek pneumatik postupujte podle výše uvedených kroků. Sada upnutí pneumatik je připravena k použití.

Nastavení objímek pneumatik

1

Pozice 1

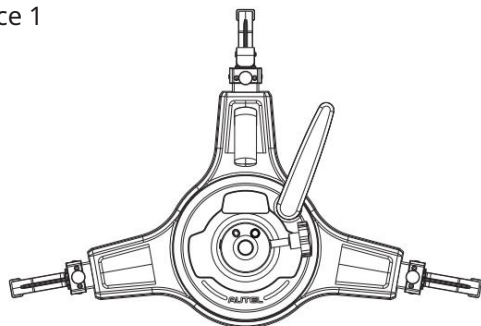


Poté, co jsou čtyři objímky pneumatik správně sestaveny, můžete je upravit podle průměru pneumatiky.


- Pozice 1: Mezi 19 a 27 palci.
- Pozice 2: Mezi 24 a 32 palci.
- Pozice 3: Mezi 30 a 37 palci.

Zatáhněte za západky nahoru nebo dolů a upravte polohu, kterou potřebujete. Pokud byla poloha západky úspěšně nastavena, uslyšíte „cvaknutí“.

Pozice 2

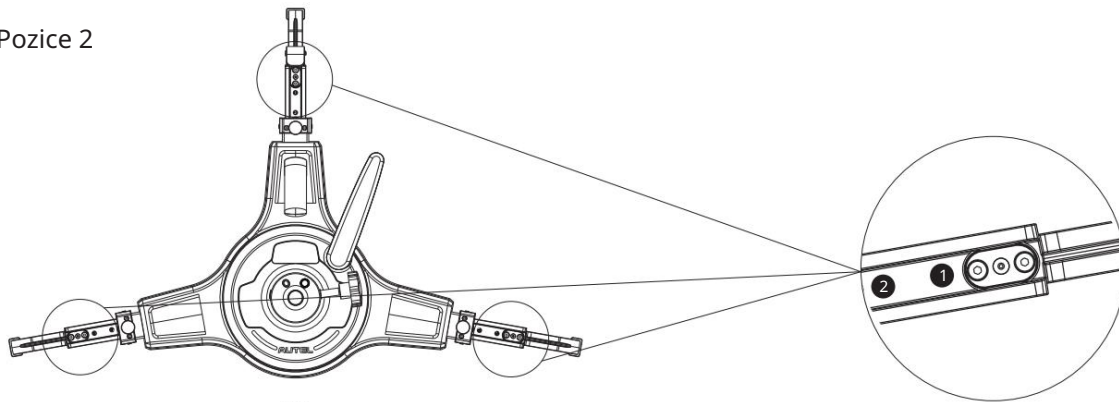




Pozice 3

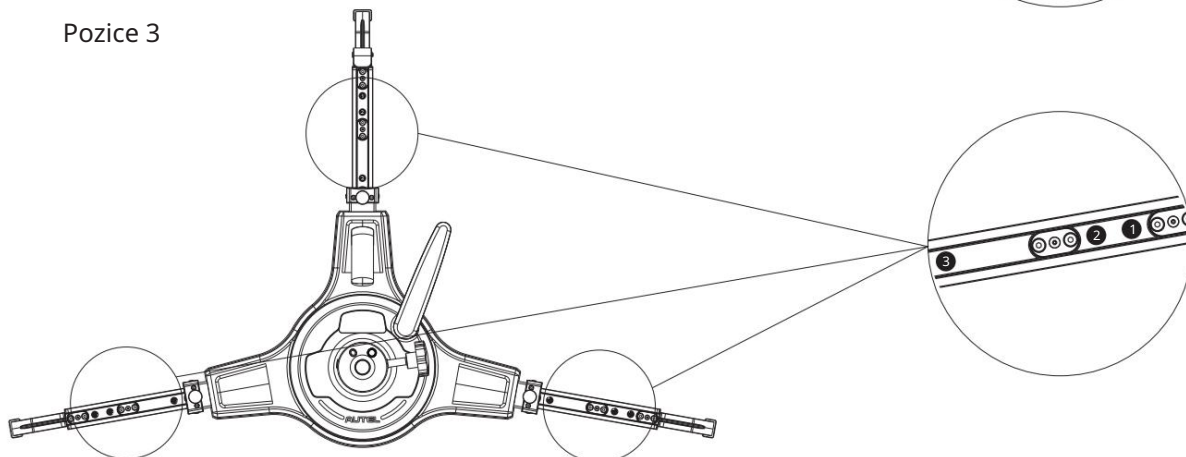

POZNÁMKA: Tři západky musí být nastaveny na stejnou délku.

Instalace cílů

1

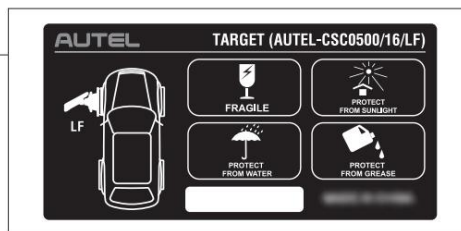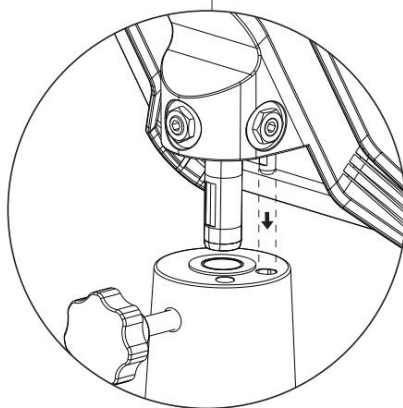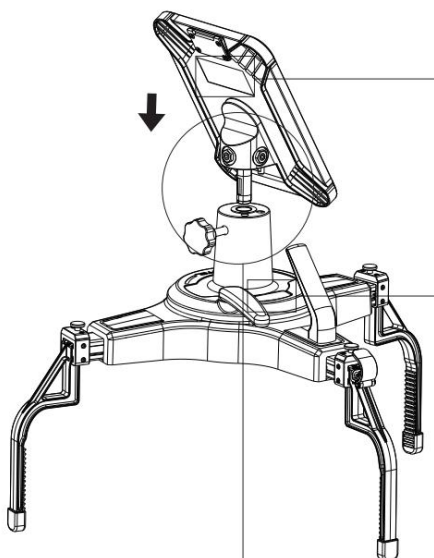

Jakmile jsou čtyři objímky pneumatik správně sestaveny, vyjměte terč, který odpovídá objímce pneumatiky.

Uchopte zvedací rukojeť a uvolněte zajišťovací knoflík na svorce pneumatiky, poté vložte polohovací kolík terče do odpovídajícího otvoru, aby bylo možné terč zasunout do otvoru pro montáž terče na svorce pneumatiky. Po úplném připevnění terče utáhněte zajišťovací knoflík.


Chcete-li nainstalovat další tři cíle, postupujte podle výše uvedených kroků.



POZNÁMKA: Objímky pneumatik a terče jsou označeny nálepkou, takže můžete cíl a objímku pneumatiky sladit kontrolou čísel položek na nálepkách. Například cíl označený AUTEL-CSC0500/16/LF by měl být nainstalován na objímce pneumatiky označené AUTEL-CSC0500/17/LF.

Instalace svorek pneumatik na pneumatiky


1

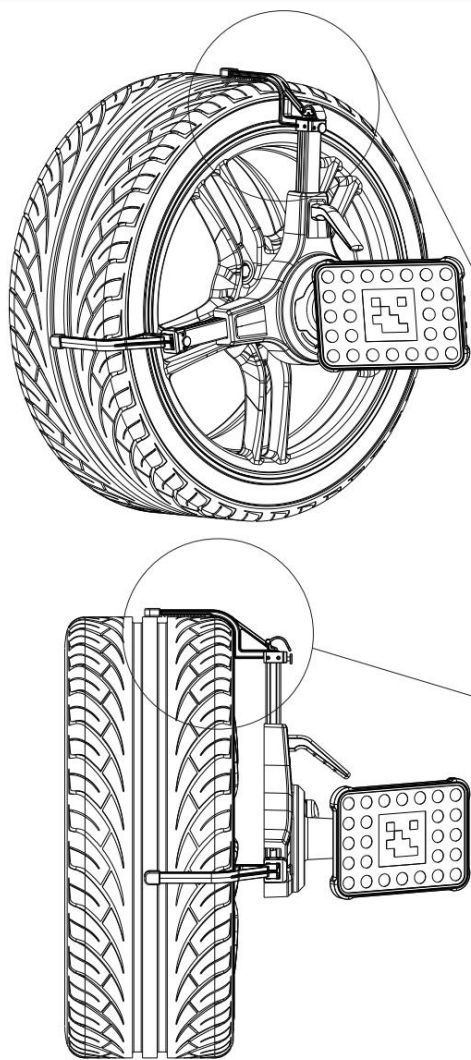

Před instalací objímek pneumatik na pneumatiky se ujistěte, že jsou objímky pneumatik správně namontovány, poloha západek je nastavena podle průměru pneumatiky a že jsou správně nainstalovány terče.

Uchopte zvedací rukojeť. Zvedněte tažnou rukojeť, aby se všechny západky dotýkaly povrchu běhounu příslušné pneumatiky a omezující drážky na západkách byly v kontaktu s okrajem pneumatiky. Poté uvolněte tažnou rukojeť a mírně zatřeste svorkou pneumatiky, abyste se ujistili, že jsou západky pevně připevněny. Zajistěte zajišťovací rukojeť ve směru hodinových ručiček, abyste zajistili objímku pneumatiky. Objímka pneumatiky s terčem je nyní nainstalována.

Nainstalujte zbývající tři objímky pneumatik na odpovídající pneumatiky, jak je popsáno výše.

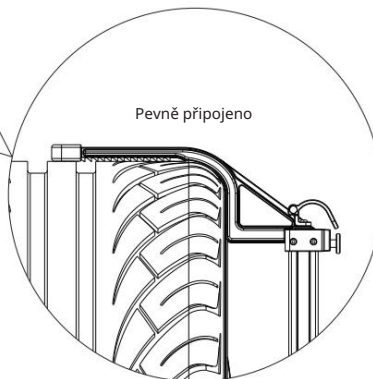

POZNÁMKA: Abyste správně namontovali objímku pneumatiky na pneumatiku, zkontrolujte čísla položek uvedená na objímce pneumatiky. Například objímka pneumatiky označená AUTEL-CSC0500/17/LF by měla být instalována na levou přední pneumatiku.

Kalibrace svorek pneumatik

Chcete-li získat přesná měření během procesu vyrovnání kol a kalibrace ADAS, je třeba před použitím zkaliбrovat objímky pneumatik. Podrobné pokyny krok za krokem získáte takto:

1. Klepněte na Nastavení Nastavení ADAS & Aligner Údržba a servis Kalibrace cíle upnutí kola z tabletu a dokončete kalibraci upínky pneumatiky podle pokynů na obrazovce.
2. Navštivte naši webovou stránku na adrese www.autel.com a stáhněte si dokument s názvem „Calibrating the Tire Clamps“.

Provádění kontroly přesnosti

Po kalibraci objímek pneumatik, abyste minimalizovali chyby během kalibrace, musíte provést kontrolu přesnosti. Podrobné pokyny krok za krokem získáte:

1. Klepněte na Nastavení Nastavení ADAS & Aligner Údržba a servis Kontrola přesnosti z tabletu a proveďte kontrolu přesnosti podle pokynů na obrazovce.
2. Navštivte naši webovou stránku na adrese www.autel.com a stáhněte si dokument s názvem „Calibrating the Tire Clamps“.

POZNÁMKA: Obrázky v této Stručné referenční příručce jsou pouze orientační. Skutečný produkt se může lišit.