


Inteligentny ADAS IA1000 Geometria kół i kalibracja ADAS

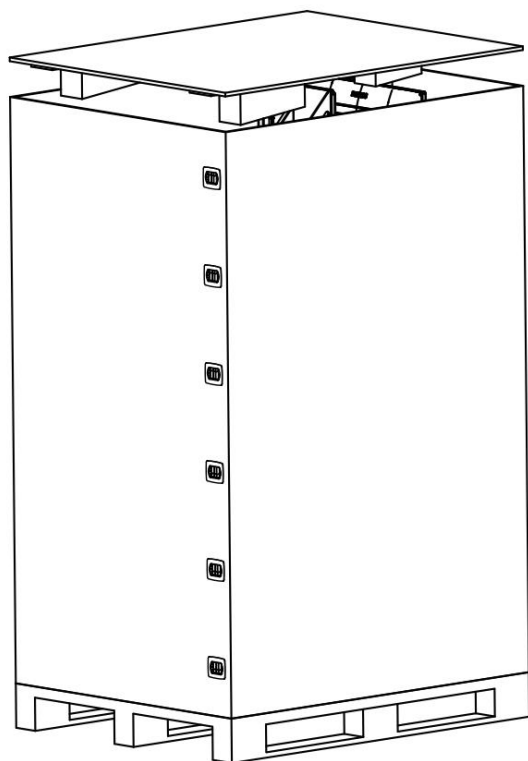

1. Ostrożnie przetnij opaski uszczelniające.
2. Oderwij osłonę ze sklejki od górnej części kartonu.
3. Może zaistnieć potrzeba późniejszego użycia osłony ze sklejki, dlatego należy ją prawidłowo umieścić, aby zachować ją w dobrym stanie.
4. Odblokuj klamry i wyjmij karton.



UWAGA: Po rozpakowaniu przeczytaj Skróconą instrukcję obsługi i sprawdź Listę zawartości, aby sprawdzić, czy wszystkie akcesoria są w pełni wyposażone.