


Vă mulțumim că ați achiziționat setul de cleme pentru anvelope. Acest Ghid de referință rapidă vă instruieste cum să asamblați, să reglați și să instalați clemele pentru anvelope. Vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza kitul de cleme pentru anvelope.

Descriere produs




Patru cleme pentru anvelope sunt incluse în kit. Fiecare clemă de anvelopă are trei clichete.

Clemele pentru anvelope pot fi reglate prin clichetele pentru a se potrivi anvelopelor cu diametrul cuprins între 19 și 37 de inci.


1. Mâner de ridicare
2. Buton de control
3. Slot de cliquet
4. Mâner de blocare
5. Orificiu de montare țință
6. Buton de blocare

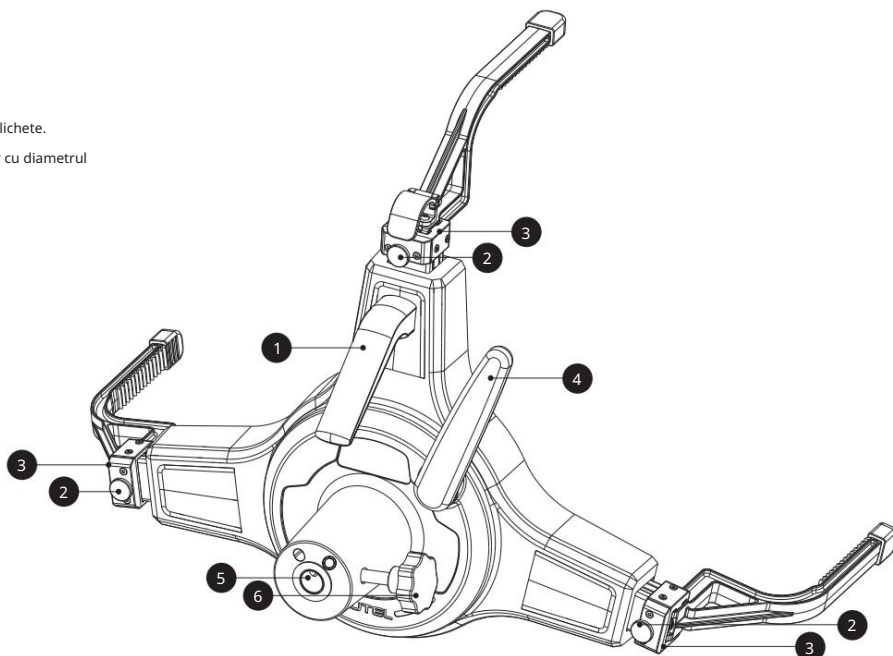

Asamblarea clemelor pentru anvelope

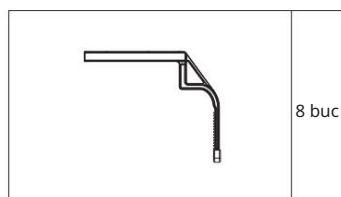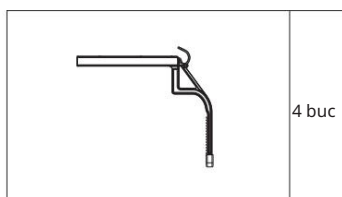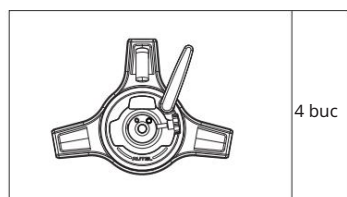

1

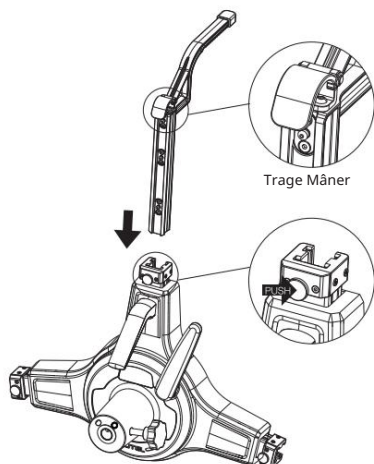


Scoateți un set de cleme de anvelope neasamblate din kitul de cleme de anvelope.

Prindeți mânerul de ridicare cu o mână și apăsați butonul de comandă de pe fanta clichetului cu degetul mare. Apoi, introduceți clichetul în fanta pentru clichet cu cealaltă mână. Când clichetul este atașat complet, eliberați butonul de comandă. Clichetul este acum instalat.



NOTĂ: Clichetul cu mâner de tragere trebuie instalat în fanta pentru clichet cea mai apropiată de mânerul de ridicare.

2

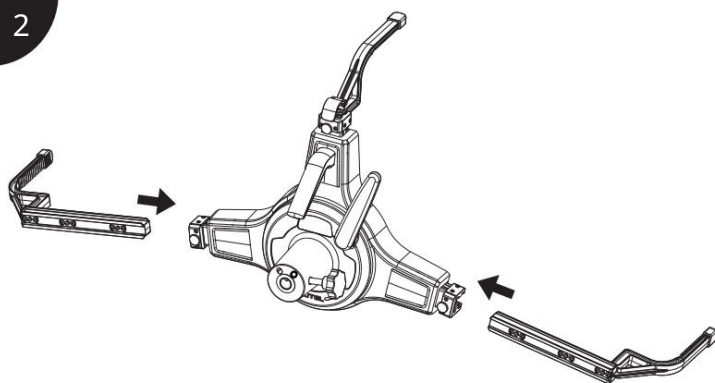


Instalați celelalte două clichete așa cum este descris mai sus. Clema anvelopei este acum asamblată.

Urmați pașii de mai sus pentru a asambla celelalte trei cleme pentru anvelope. Setul de cleme pentru anvelope este gata de utilizare.

Reglarea clemelor anvelopelor

1

Poziția 1

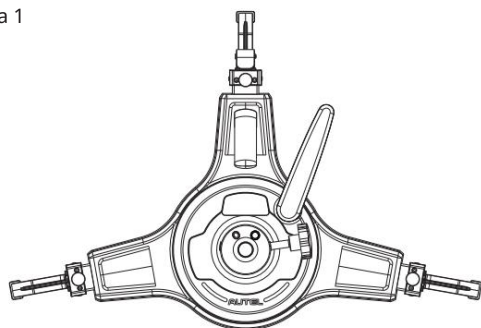


După ce cele patru cleme de anvelopă sunt asamblate corect, le puteți regla în funcție de diametrul anvelopei.


- Poziția 1: Între 19 și 27 inchi.
- Poziția 2: Între 24 și 32 inchi.
- Poziția 3: Între 30 și 37 inchi.

Trageți clichetele în sus sau în jos pentru a regla poziția de care aveți nevoie. Dacă poziția clichetului a fost reglată cu succes, veți auzi un „clic”.

Poziția 2

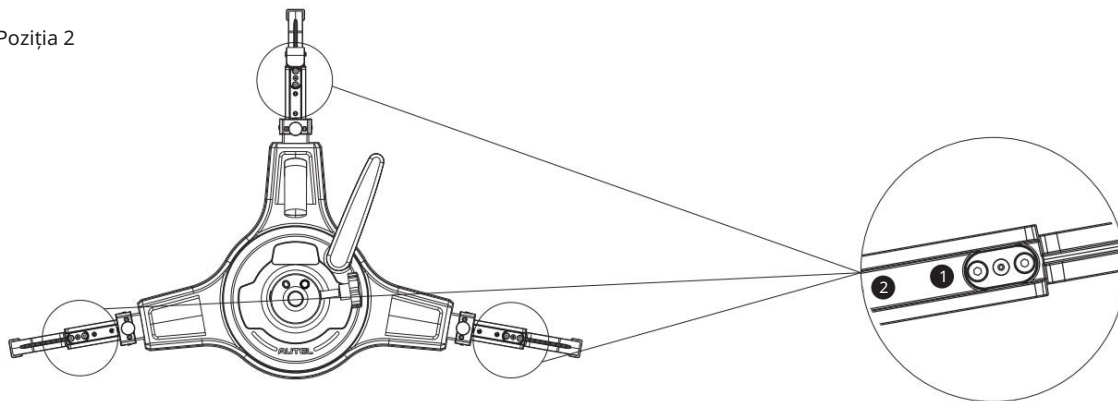




Poziția 3

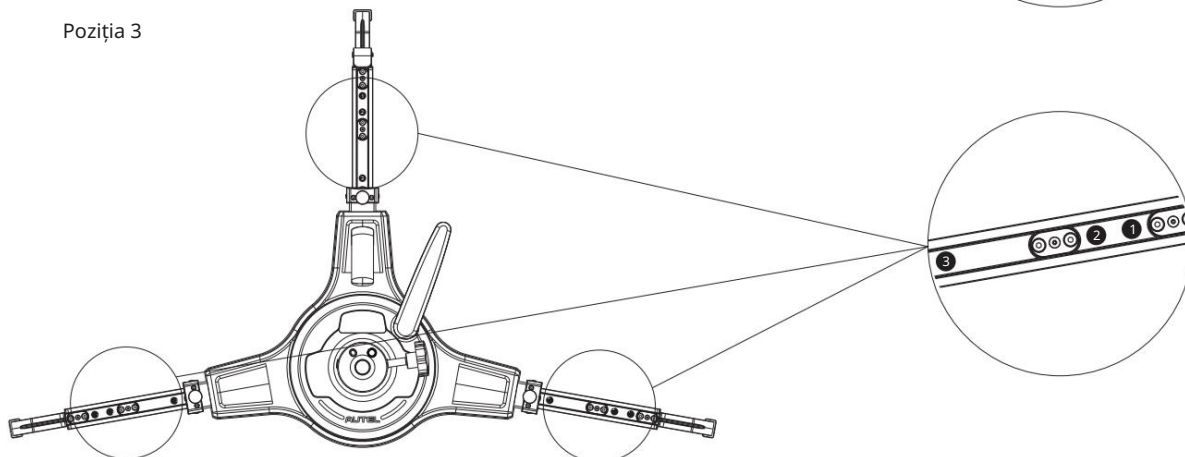

NOTĂ: Cele trei clichete trebuie reglate la aceeași lungime.

Instalarea țintelor

1

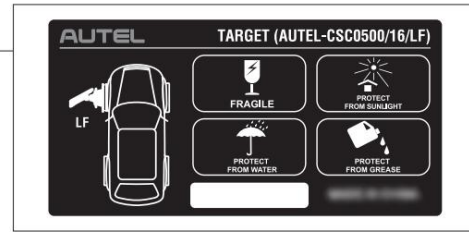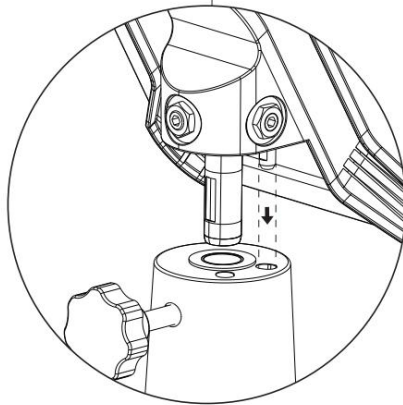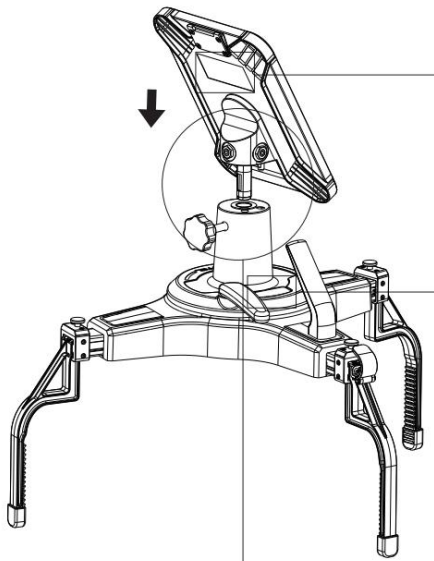

Odată ce cele patru cleme de anvelopă sunt asamblate corect, scoateți ținta care se potrivește cu clemă de anvelopă.

Prindeți mânerul de ridicare și eliberați butonul de blocare de pe clemă anvelopei, apoi introduceți știftul de poziționare a țintei în orificiul de deschidere corespunzător, astfel încât ținta să poată fi introdusă în orificiul de montare țintă de pe clemă anvelopei. Strângeți butonul de blocare după ce ținta este atașată complet.


Urmați pașii de mai sus pentru a instala celelalte trei ținte.



NOTĂ: Clemele pentru anvelope și țintele sunt etichetate cu un autocolant, astfel încât să puteți potrivi ținta și clemă anvelopei verificând numerele articolelor de pe autocolante. De exemplu, ținta etichetată AUTEL-CSC0500/16/LF ar trebui instalată pe clemă anvelopei etichetată AUTEL-CSC0500/17/LF.

Instalarea clemelor pentru anvelope pe anvelope


1

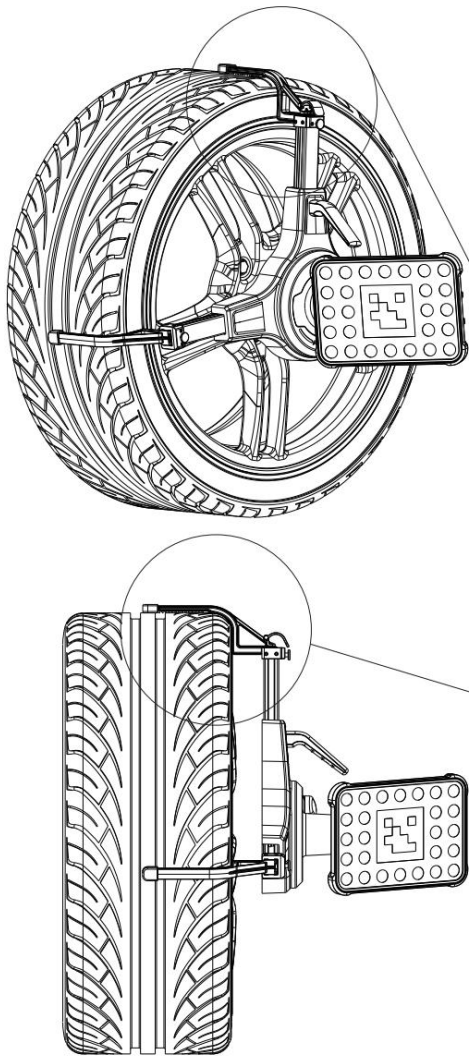

Înainte de a instala clemele anvelopelor pe anvelope, asigurați-vă că clemele pentru anvelope sunt asamblate corect, poziția clichetelor este reglată în funcție de diametrul anvelopei și țințele sunt instalate corect.

Prindeți mânerul de ridicare. Ridicați mânerul de tragere pentru a lăsa toate clichetele să intre în contact cu suprafața benzii de rulare a anvelopei corespunzătoare, iar canelurile de limitare de pe clichete sunt în contact cu marginea anvelopei. Apoi eliberați mânerul de tragere și scuturați ușor cleva anvelopei pentru a vă asigura că clichetele sunt bine atașate. Blocați mânerul de blocare în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa cleva anvelopei. Cleva anvelopei cu țința este acum instalată.

Instalați cele trei cleva de anvelopă rămase pe anvelopele corespunzătoare, așa cum este descris mai sus.

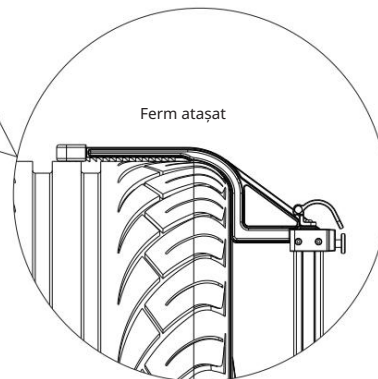

NOTĂ: Pentru a instala corect cleva anvelopei pe anvelopă, vă rugăm să verificați numerele de articole etichetate pe cleva anvelopei. De exemplu, cleva anvelopei cu eticheta AUTEL-CSC0500/17/LF ar trebui instalată pe anvelopa stângă față.

Calibrarea clemelor anvelopelor

Pentru a obține măsurători precise în timpul procesului de aliniere a roților și de calibrare ADAS, clemele anvelopelor trebuie calibrate înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate pas cu pas, puteți:

1. Atingeți Setări Setări ADAS și aliniere Întreținere și service Calibrare țință a cleva roții de pe tabletă și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza calibrarea cleva anvelopei.
2. Vizitați site-ul nostru la www.autel.com pentru a descărca documentul numit „Calibrarea clemelor anvelopelor”.

Efectuarea verificării preciziei

După calibrarea clemelor anvelopei, pentru a minimiza erorile în timpul calibrării, trebuie să efectuați verificarea preciziei. Pentru instrucțiuni detaliate pas cu pas, puteți:

1. Atingeți Setări Setări ADAS și aliniere Întreținere și service Verificare acuratețe de pe tabletă și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua verificarea preciziei.
2. Vizitați site-ul nostru la www.autel.com pentru a descărca documentul numit „Calibrarea clemelor anvelopelor”.

NOTĂ: Ilustrațiile din acest Ghid de referință rapidă sunt doar pentru referință. Produsul real poate diferi.