


Dziękujemy za zakup szafy magazynowej AUTEL. Niniejsza instrukcja szybkiego montażu zawiera instrukcje dotyczące montażu i użytkowania szafy.
Przed użyciem należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

Opis produktu

Szafka ma trzy szuflady. Każda szuflada
można go używać do przechowywania różnych rzeczy:

1. Drukarka
2. Wkład
3. Papier A4
4. Cele szerokokątne
5. Przedłużenia do tarczy szerokokątnej
6. Docelowe wysokości jazdy na żywo
7. Kliny pod koła i inne narzędzia pomocnicze

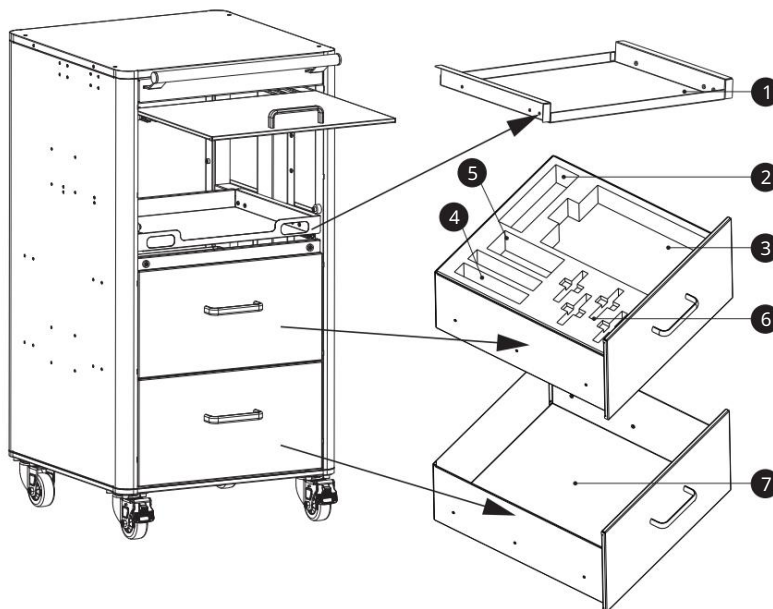

UWAGA: Narzędzia wymienione powyżej nie są zawarte w zestawie.

Szafka dostarczana jest z szeregiem akcesoriów i narzędzi niezbędnych do montażu:

<p>Gabinet 1 szt.</p>		<p>Klucz imbusowy (2,5 mm) 1 szt.</p>		<p>Gniazdo stożkowe Śruba głowicy (M4 x 6) 12 szt. (w zestawie 2 sztuki zapasowe)</p>	
<p>Kierownica Uchwyt zamka 1 ZESTAW</p>		<p>Pedał hamulca Uchwyt depresora 1 ZESTAW</p>			

W przypadku tej szafki do przechowywania dostępne są dwie opcje kombinacji.

Opcja A: Szafka magazynowa + zestaw haków zaciskowych do obręczy.




Opcja B: Szafka do przechowywania + zestaw haków do mocowania opon.



UWAGA: Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że oba hamulce nożne na kółkach są zaciągnięte i szafka znajduje się w stałej pozycji.


- Jeśli zakupiono zestaw haków zaciskowych do obręczy, należy wykonać poniższe czynności, aby zainstalować narzędzia.

Haki zaciskowe do obręczy

<p>Hak zaciskowy obręczy 4 ZESTAWY</p>		<p>Klucz imbusowy (4 mm) 1 szt.</p>		<p>Głowica gniazdowa Śruba kombinowana (M5 x 10) 18 szt. (w zestawie 2 sztuki zapasowe)</p>	
--	---	---	--	---	---


Montaż haków zaciskowych obręczy

Znajdź wstępnie wywiercone otwory na haki zacisku obręczy. Użyj klucza imbusowego 4 mm i śrub imbusowych (M5 x 10), aby zamontować haki zacisku obręczy. Do zamontowania każdego zestawu haczyków zacisku obręczy potrzebne są cztery śruby.

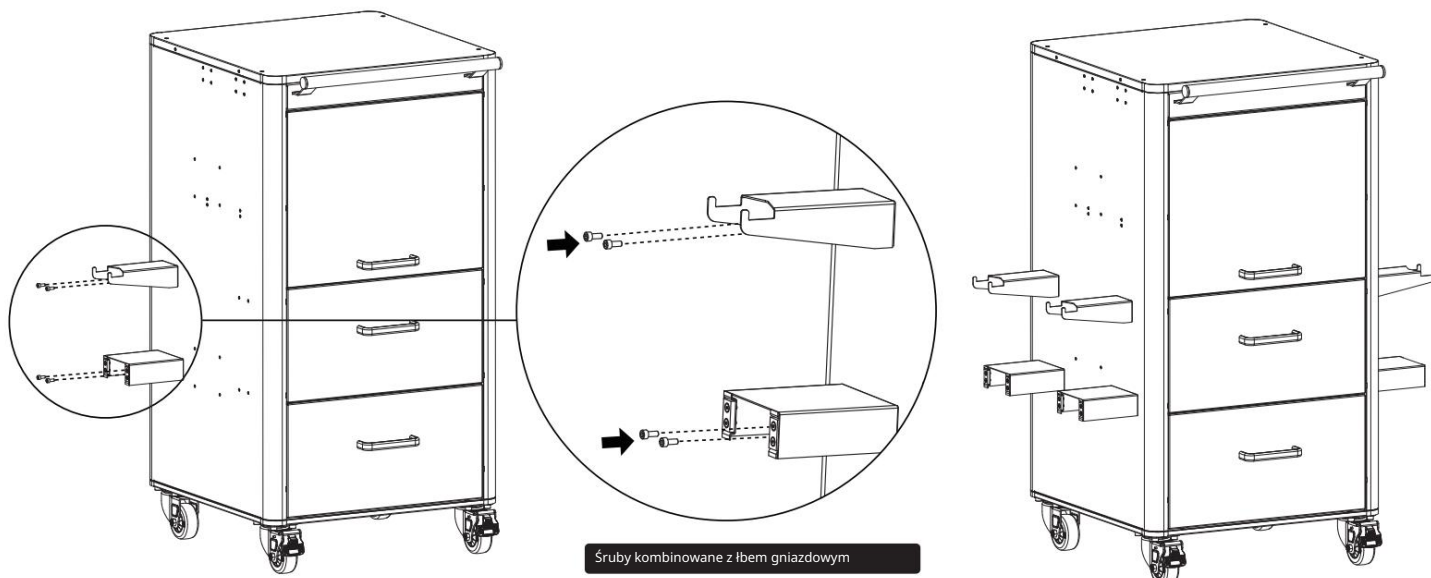


Zawieszanie zacisków obręczy

Po solidnym zamontowaniu haków zacisku obręczy, można zawiesić zaciski na nich, jak pokazano poniżej. Aby prawidłowo zawiesić zacisk obręczy AUTEL-CSC0500/19 (sprzedawany oddzielnie) na hakach, należy umieścić uchwyt na uchwytach i przymocować magnesy na zacisku obręczy do magnesów na haku.

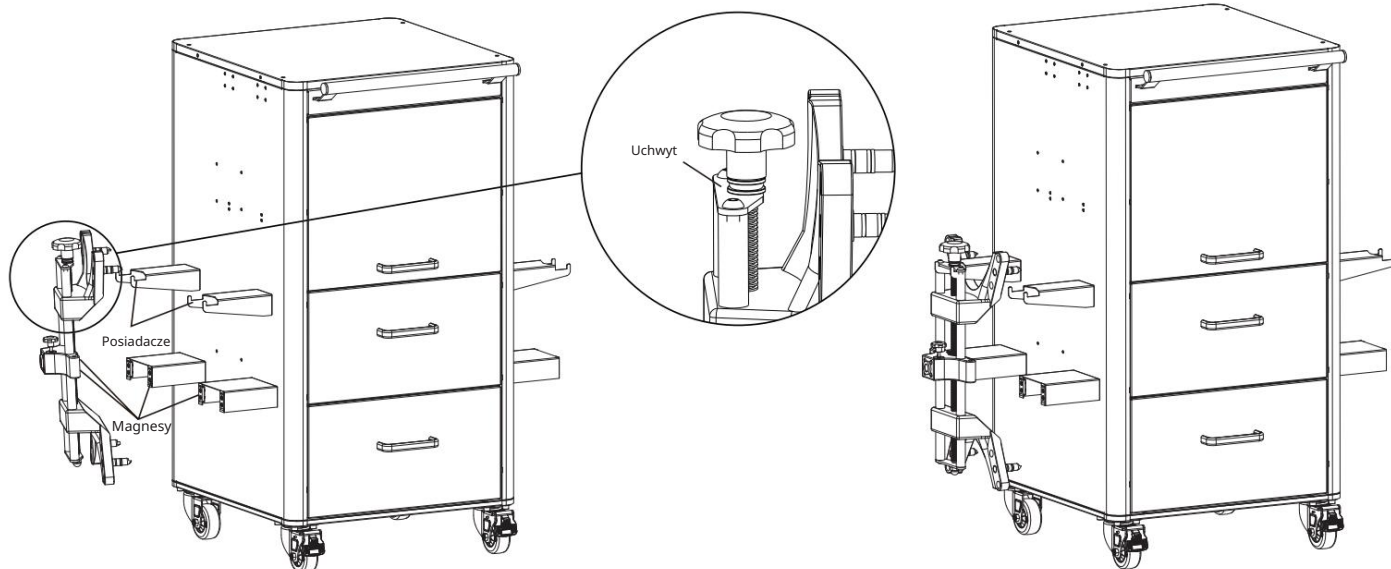


Montaż uchwyty blokady kierownicy

Patrząc od frontu szafki (strony z szufladami), po lewej stronie szafki znajdują się wstępnie nawiercone otwory na uchwyt blokady kierownicy. Do montażu uchwyty blokady kierownicy użyj klucza imbusowego 2,5 mm i sześciu śrub imbusowych (M4 x 6).

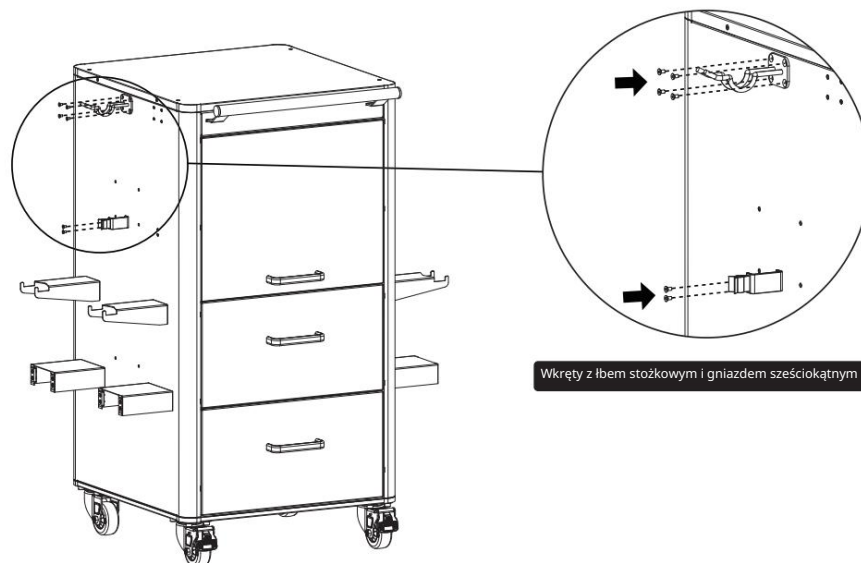


Zawieszanie blokady kierownicy

Zawieś blokadę kierownicy AUTEL-CSC0500/27 (sprzedawaną oddzielnie) na uchwycie, aby ułatwić przechowywanie, jak pokazano poniżej.

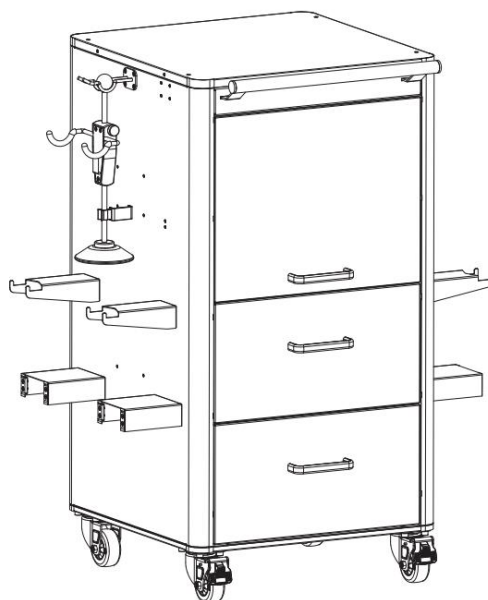


Montaż uchwyty depresora pedału hamulca

Patrząc od frontu szafki (strony z szufladami), po prawej stronie szafki znajdują się wstępnie nawiercone otwory na uchwyt docisku pedału hamulca. Do montażu uchwyty docisku pedału hamulca należy użyć klucza imbusowego 2,5 mm i czterech śrub imbusowych z łbem stożkowym (M4 x 6).

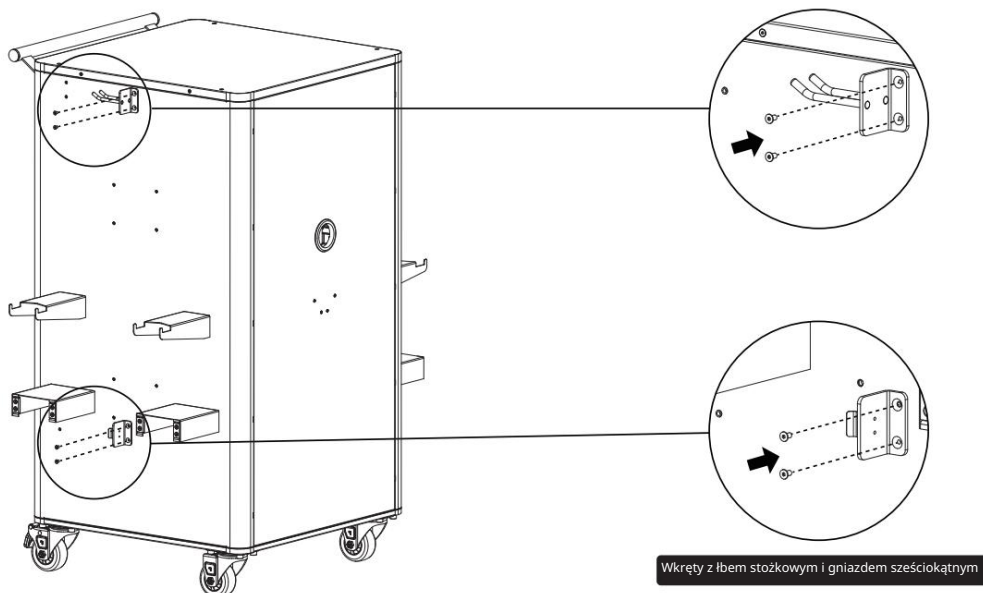




Zawieszanie depresora pedału hamulca

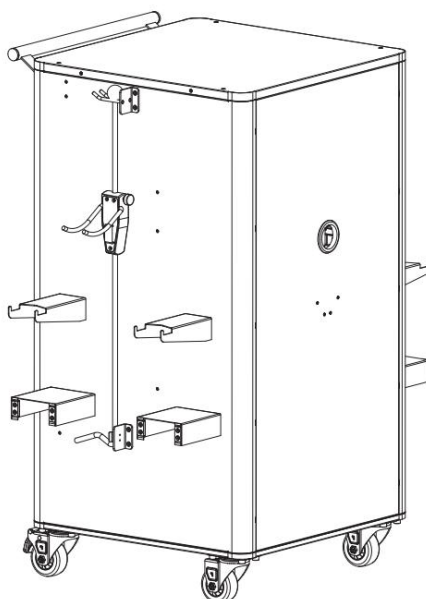Gdy nie używasz depresatora pedału hamulca AUTEL-CSC0500/26 (sprzedawanego oddzielnie), zawieś go na uchwycie.




- Jeśli zakupiono zestaw haków do zaciskania opon, należy wykonać poniższe czynności, aby zainstalować narzędzia.

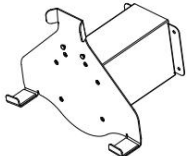Haki do zacisków opon

<p>Hak do zaciskania opon 4 szt.</p>		<p>Klucz imbusowy (4 mm) 1 szt.</p>		<p>Głowica gniazdowa Śruba kombinowana (M5 x 10) 18 szt. (w zestawie 2 sztuki zapasowe)</p>	
--	---	---	--	---	---


Montaż haków zaciskowych do opon

Znajdź wstępnie wywiercone otwory na haki zacisku opony. Użyj klucza imbusowego 4 mm i śrub imbusowych (M5 x 10), aby zamontować haki zacisku opony. Do zamontowania każdego haka zacisku opony potrzebne są cztery śruby.

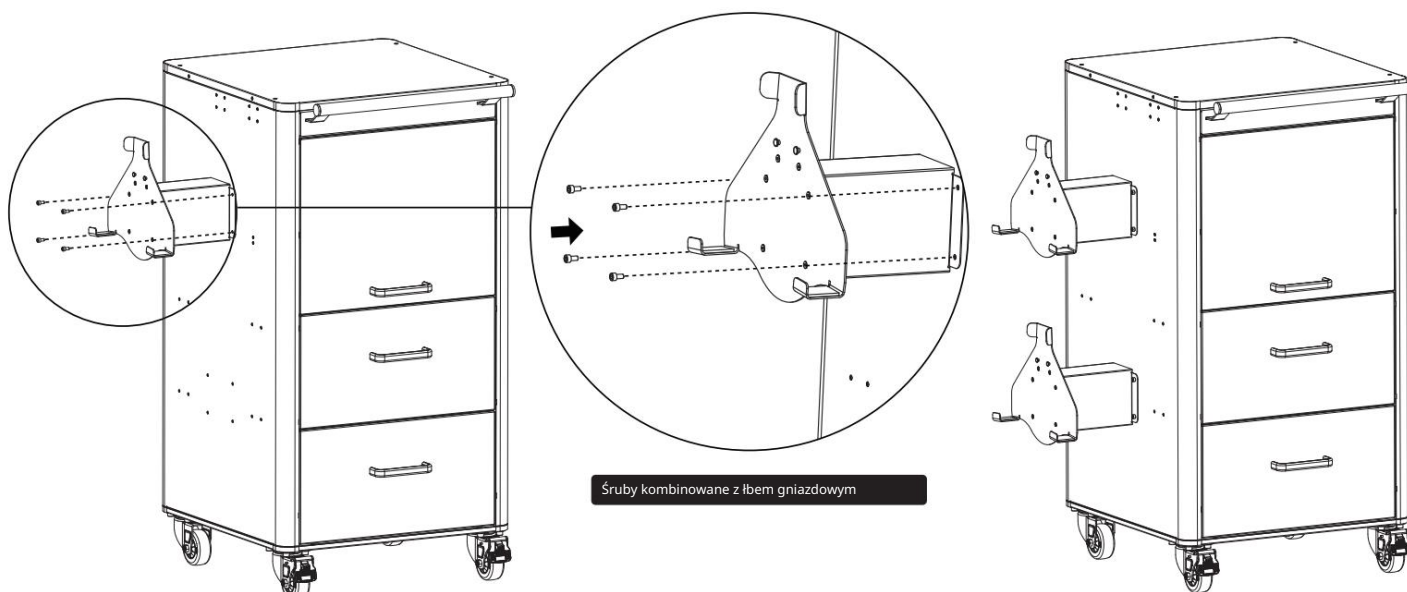


Zawieszanie zacisków na opony

Po solidnym zamocowaniu haków zacisków do opon można je zawiesić na nich, jak pokazano poniżej. Aby prawidłowo zawiesić zaciski AUTEL-CSC0500/17 (sprzedawane oddzielnie) na hakach, należy upewnić się, że uchwyty na hakach są wsunięte w otwory montażowe z tyłu zacisków.

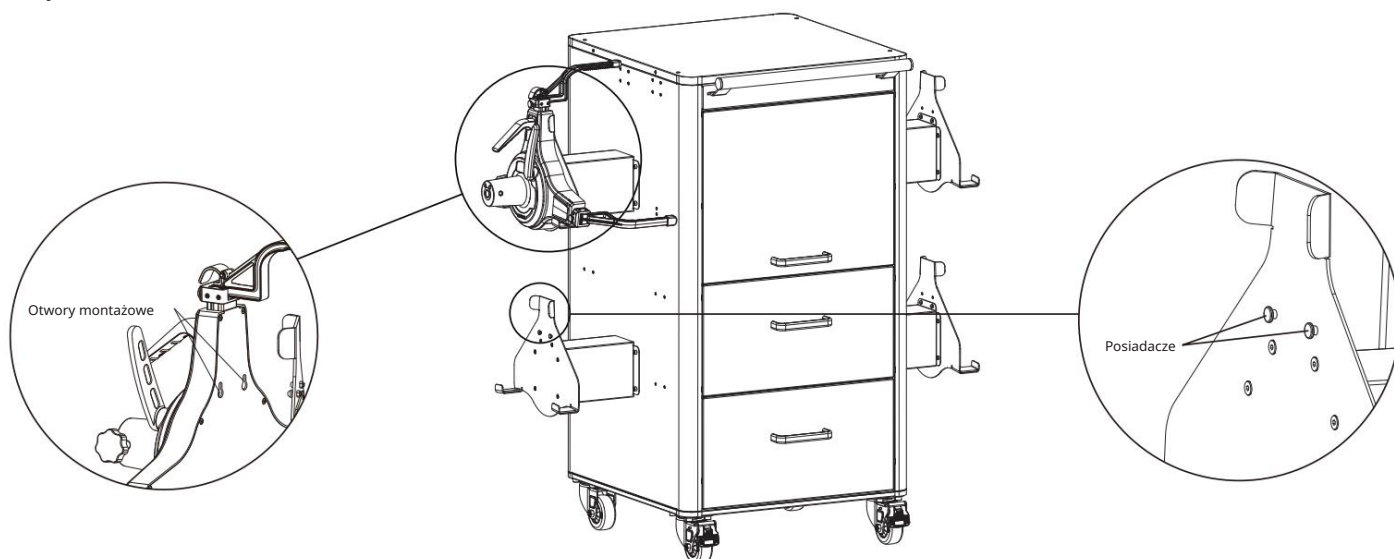


Montaż uchwyty blokady kierownicy

Patrząc od frontu szafki (strony z szufladami), po lewej stronie szafki znajdują się wstępnie nawiercone otwory na uchwyt blokady kierownicy. Do montażu uchwyty blokady kierownicy użyj klucza imbusowego 2,5 mm i sześciu śrub imbusowych (M4 x 6).

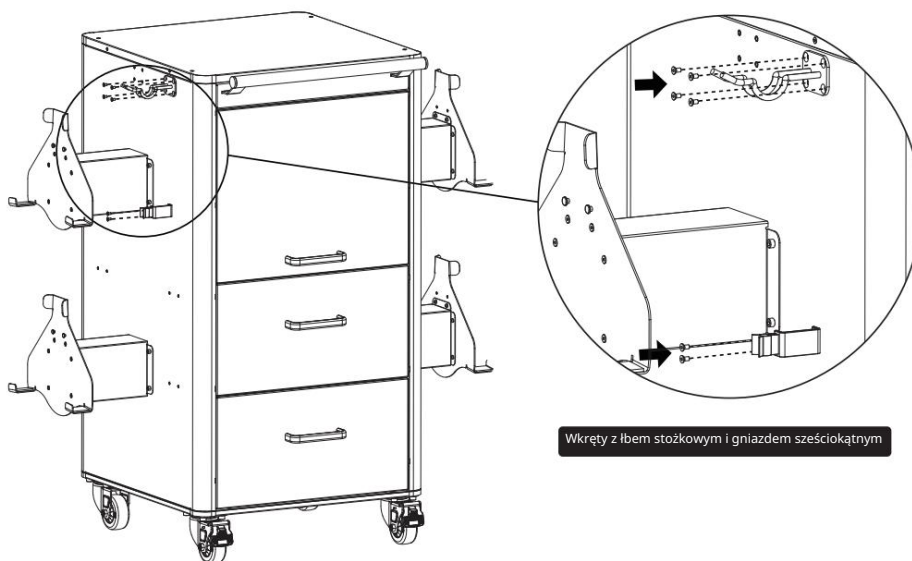


Zawieszanie blokady kierownicy

Zawieś blokadę kierownicy AUTEL-CSC0500/27 (sprzedawaną oddzielnie) na uchwycie, aby ułatwić przechowywanie, jak pokazano poniżej.

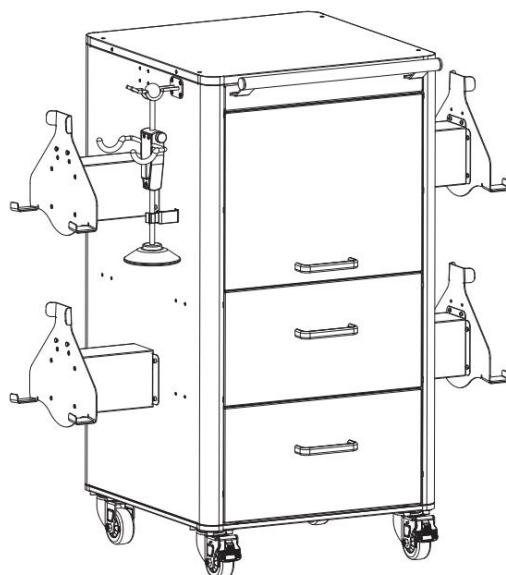

Montaż uchwytu depresora pedału hamulca

Patrząc od frontu szafki (strony z szufladami), po prawej stronie szafki znajdują się wstępnie nawiercone otwory na uchwyt docisku pedału hamulca. Do montażu uchwytu docisku pedału hamulca należy użyć klucza imbusowego 2,5 mm i czterech śrub imbusowych z łbem stożkowym (M4 x 6).

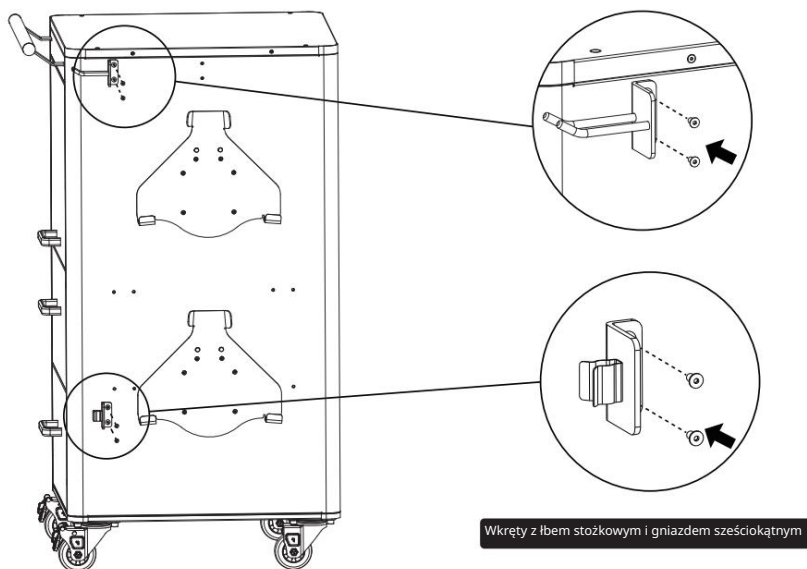

Zawieszanie depresora pedału hamulca

Gdy nie używasz depresatora pedału hamulca AUTEL-CSC0500/26 (sprzedawanego oddzielnie), zawieś go na uchwycie.

