


Inteligentny ADAS IA900 Geometria kół i kalibracja systemów ADAS

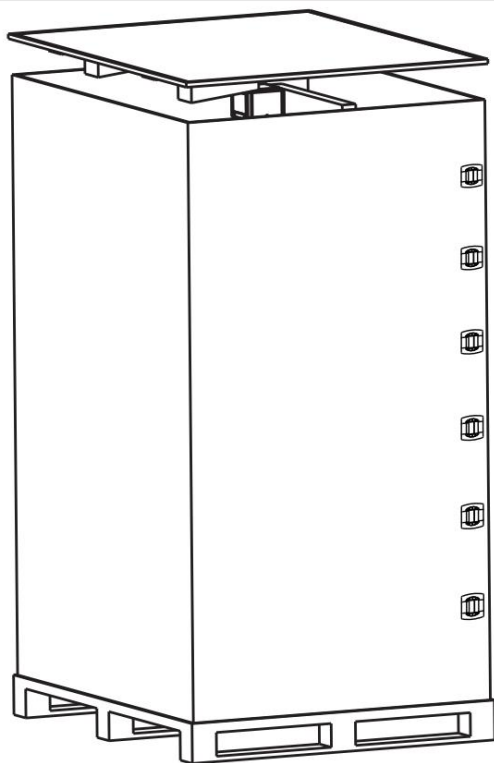

1. Ostrożnie przetnij opaski uszczelniające.
2. Oderwij sklejkę od górnej części kartonu.
3. Być może będziesz musiał później użyć osłony ze sklejkі, umieść ją prawidłowo, aby zachować ją w dobrym stanie.
4. Odblokuj klamry i wyjmij karton.



UWAGA: Po rozpakowaniu należy przeczytać Skróconą instrukcję obsługi i sprawdzić Listę zawartości opakowania, aby upewnić się, czy wszystkie akcesoria są w pełni wyposażone.