

Vă mulțumim pentru achiziționarea kitului de cleme pentru anvelope. Acest Ghid de referință rapidă vă prezintă instrucțiuni despre cum să asamblați, să reglați și să instalați clemele pentru anvelope.


Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de a utiliza kitul de cleme pentru anvelope.

Descriere produs




Kitul include patru cleme de anvelopă. Fiecare clemă de anvelopă are trei clichete.

Clemele de anvelope pot fi ajustate cu ajutorul clichetelor pentru a se potrivi anvelopelor cu diametrul de la 19 la 37 de inci.


1. Mâner de ridicare
2. Buton de control
3. Slotul clichetului
4. Mâner de blocare
5. Orificiul de montare a țintei
6. Buton de blocare

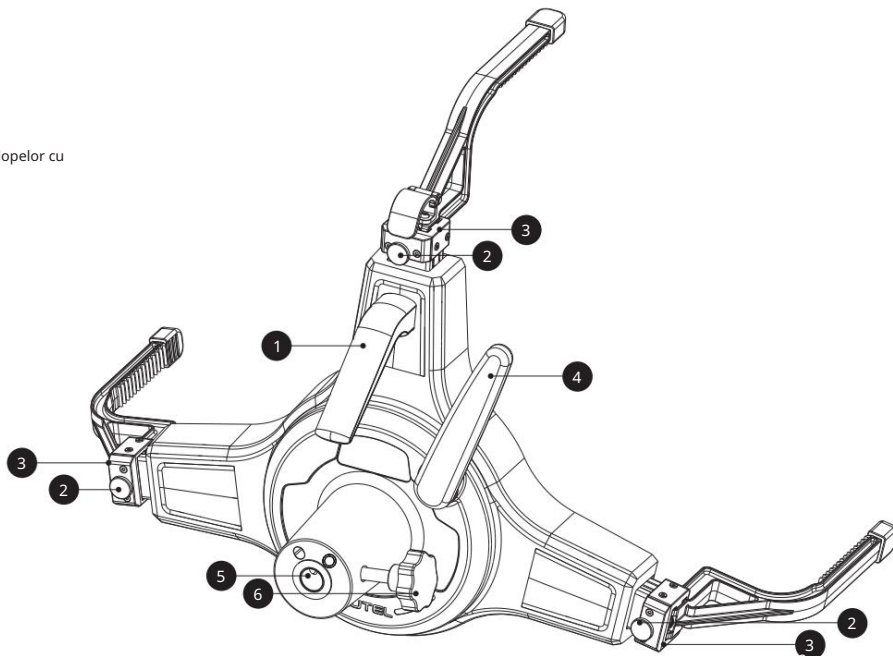

Asamblarea clemelor de anvelopă

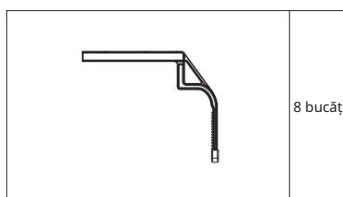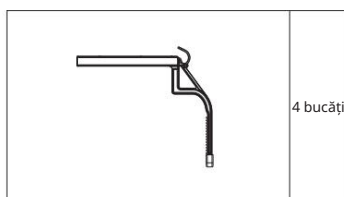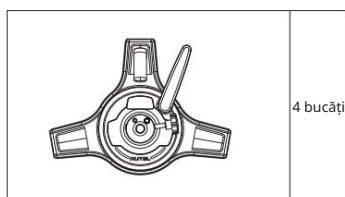

1

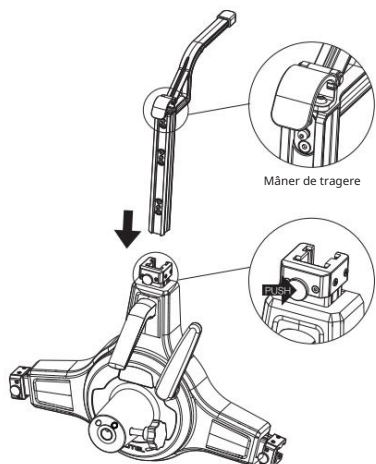


Scoateți un set de cleme de anvelopă neasamblate din kitul de cleme de anvelopă.

Prindeți mânerul de ridicare cu o mână și apăsați butonul de control de pe fanta clichetului cu degetul mare. Apoi, introduceți clichetul în fanta clichetului cu cealaltă mână. Când clichetul este complet atașat, eliberați butonul de control. Clichetul este acum instalat.



NOTĂ: Clichetul cu mâner de tragere trebuie instalat în fanta pentru clichet cea mai apropiată de mânerul de ridicare.

2

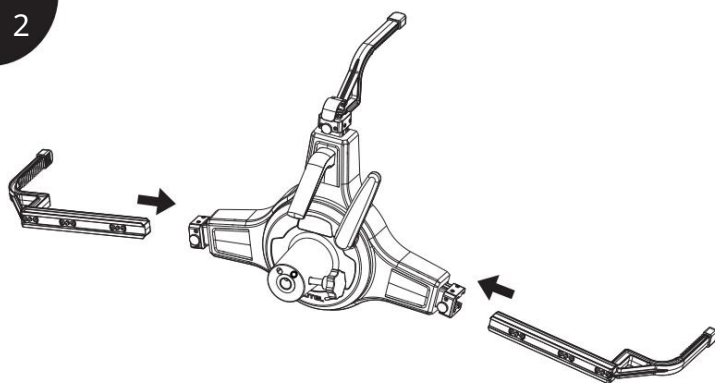

Instalați celelalte două clichete așa cum este descris mai sus. Clema de anvelopă este acum asamblată.


Urmați pașii de mai sus pentru a asambla celelalte trei cleme de anvelopă.

Kitul de cleme pentru anvelope este gata de utilizare.

Reglarea clemelor de anvelopă

1

Poziția 1

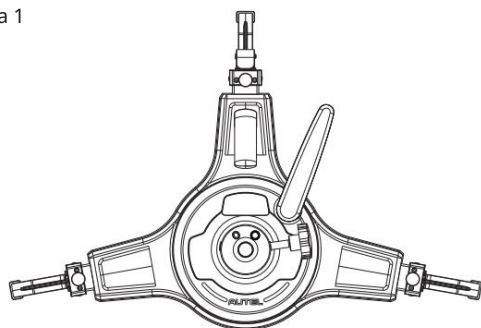

După ce cele patru cleme de anvelopă sunt asamblate corect, le puteți ajusta în funcție de diametrul anvelopei.


• Poziția 1: Între 48 și 68 cm.

• Poziția 2: Între 24 și 32 de inci.


• Poziția 3: Între 76 și 94 cm.

Trageți clichetele în sus sau în jos pentru a regla poziția dorită. Dacă poziția clichetului a fost ajustată cu succes, veți auzi un „clic”.

Poziția 2

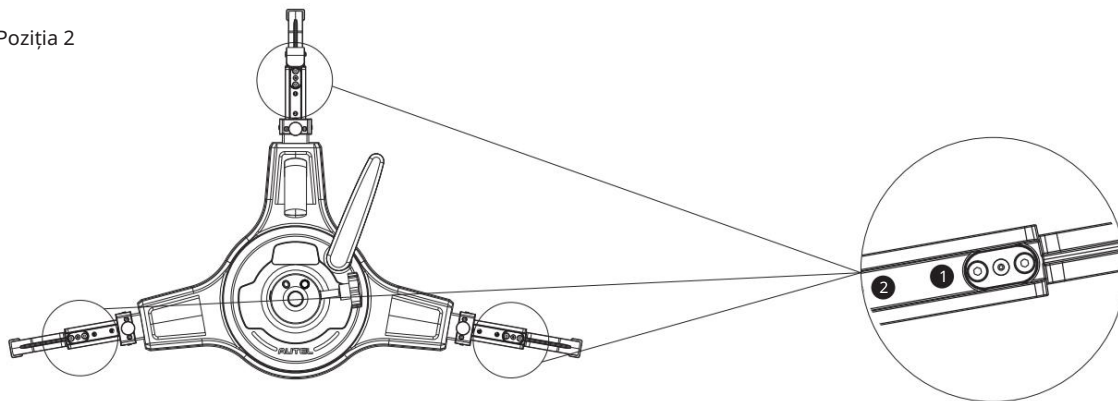




Poziția 3

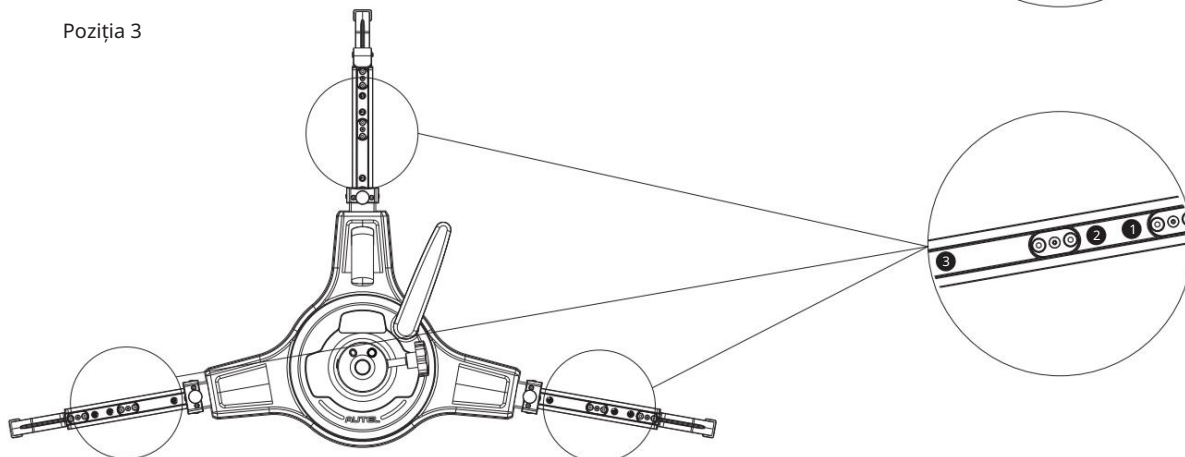

NOTĂ: Cele trei clichete trebuie ajustate la aceeași lungime.

Instalarea țintelor

1

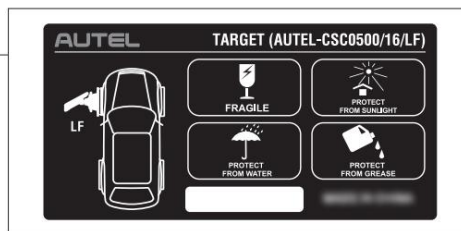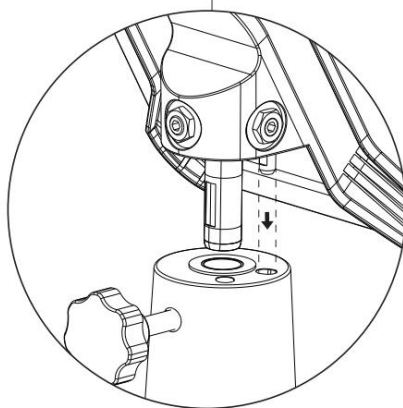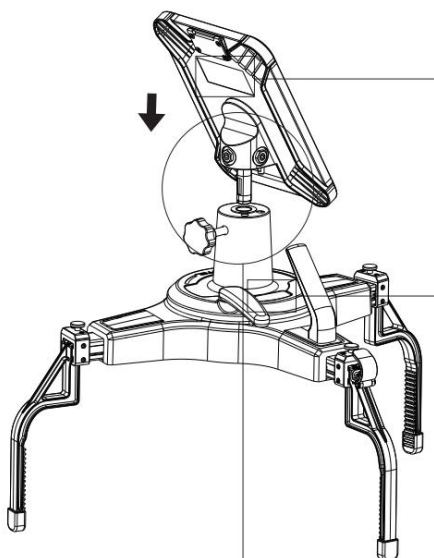

După ce cele patru cleme de anvelopă sunt asamblate corect, scoateți ținta care se potrivește cu clemă de anvelopă.

Prindeți mânerul de ridicare și eliberați butonul de blocare de pe clemă anvelopei, apoi introduceți știftul de poziționare a țintei în orificiul corespunzător, astfel încât ținta să poată fi introdusă în orificiul de montare a țintei de pe clemă anvelopei. Strângeți butonul de blocare după ce ținta este complet atașată.


Urmați pașii de mai sus pentru a instala celelalte trei ținte.



NOTĂ: Clemele de anvelopă și țintele sunt etichetate cu un autocolant, astfel încât puteți potrivi ținta cu clemă de anvelopă verificând numerele de pe autocolante. De exemplu, ținta etichetată AUTEL-CSC0500/16/LF trebuie instalată pe clemă de anvelopă etichetată AUTEL-CSC0500/17/LF.

Instalarea clemelor de anvelope pe anvelope


1

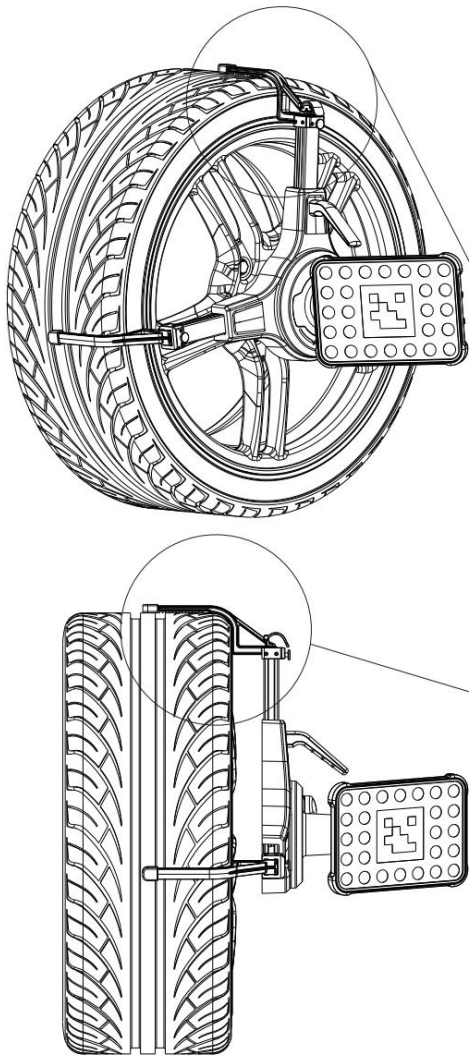

Înainte de a instala clemele de anvelopă pe anvelope, asigurați-vă că clemele de anvelopă sunt asamblate corect, poziția clișetelor este reglată în funcție de diametrul anvelopei și că țințele sunt instalate corect.

Prindeți mânerul de ridicare. Ridicați mânerul de tragere pentru ca toți clișetii să atingă suprafața benzii de rulare a anvelopei corespunzătoare, iar canelurile de limitare de pe clișetii să fie în contact cu marginea anvelopei. Apoi eliberați mânerul de tragere și agitați ușor cleva anvelopei pentru a vă asigura că clișetii sunt fixați ferm. Blocați mânerul de blocare în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa cleva anvelopei. Cleva anvelopei cu țința este acum instalată.

Instalați cele trei cleva de fixare a anvelopelor rămase pe anvelopele corespunzătoare, așa cum este descris mai sus.

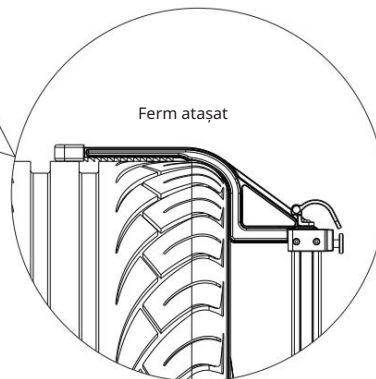

NOTĂ: Pentru a instala corect cleva de anvelopă pe anvelopă, verificați numerele de identificare etichetate pe cleva de anvelopă. De exemplu, cleva de anvelopă etichetată AUTEL-CSC0500/17/LF trebuie instalată pe anvelopa stângă față.

Calibrarea clemelor de anvelope

Pentru a obține măsurători precise în timpul procesului de aliniere a roților și calibrare ADAS, cleva de anvelopă trebuie calibrată înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate pas cu pas, puteți:

1. Atingeți Setări Setări ADAS și sistem de aliniere Întreținere și service Calibrare țință clevă roată de pe tabletă și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza calibrarea cleva anvelopei.
2. Vizitați site-ul nostru web la www.autel.com pentru a descărca documentul intitulat „Calibrarea clemelor de anvelope”.

Efectuarea verificării preciziei

După calibrarea clemelor de anvelope, pentru a minimiza erorile în timpul calibrării, trebuie să efectuați o verificare a preciziei. Pentru instrucțiuni detaliate pas cu pas, puteți:

1. Atingeți Setări Setări ADAS și aligner Întreținere și service Verificare precizie de pe tabletă și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua verificarea preciziei.
2. Vizitați site-ul nostru web la www.autel.com pentru a descărca documentul intitulat „Calibrarea clemelor de anvelope”.

NOTĂ: Ilustrațiile din acest Ghid de referință rapidă sunt doar cu titlu de referință. Produsul real poate diferi.