


Благодарим ви, че закупихте този шкаф за съхранение AUTEL. Това кратко ръководство ви инструктира как да инсталирате и използвате шкафа.

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Описание на продукта

Шкафът има три чекмеджета. Всяко чекмедже може да се използва за съхранение на различни неща:

1. Принтер
2. Касета
3. Хартия А4
4. Широкогълни цели
5. Удължител за широкогълна мишена
6. Цели за височина на возене в реално време
7. Клинове за колела и други помощни инструменти

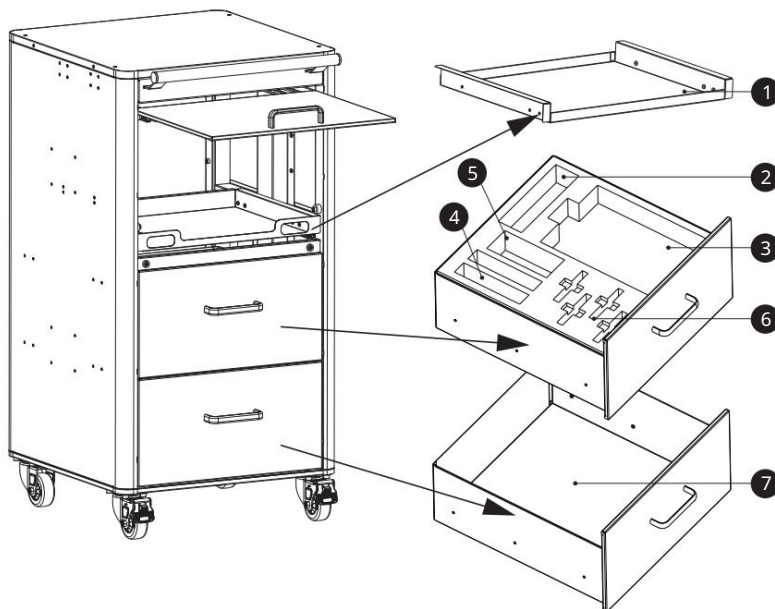

ЗАБЕЛЕЖКА: Инструментите, изброени по-горе, не са включени в пакета.

Шкафът се предлага с няколко аксесоара и инструменти, необходими за монтажа:

Кабинет 1 бр.		Шестоъгълен ключ (2,5 мм) 1 бр.		Вътрешен гнездо с вдлъбнатина Винт с глава (М4 х 6) 12 бр. (Включени 2 резервни части)	
Волян Държач за ключалка 1 комплект		Педал на спирачката Държач за депресор 1 комплект			

Има две опции за комбиниране, когато се предлага с този шкаф за съхранение.

Вариант А: Шкаф за съхранение + комплект куки за скоба за джанта.




Вариант Б: Шкаф за съхранение + комплект куки за скоби за гumi.



ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да започнете монтажа, уверете се, че двете спирачки на колелцата са задействани и че шкафът е във фиксирано положение.


- Ако е закупен комплект куки за скоба за джанг а, моля, следвайте стъпките по-долу, за да монтирате инструментите.

Куки за скоби за джанг и

<p>Кука за скоба за джанг а</p> <p>4 комплекта</p>		<p>Цвят отключ (4 мм)</p> <p>1 бр.</p>		<p>Вложка за глава</p> <p>Комбиниран винг</p> <p>(M5 x 10)</p> <p>18 бр.</p> <p>(Включени 2 резервни части)</p>	
--	---	--	--	---	---


Монтиране на куки за скоби на джанг а

Намерете предварително пробитите отвори за куки за скоби на джанг а. Използвайте 4 мм шестостенен ключ комбиниран винг с глава с вътрешен шестостен (M5 x 10), за да монтирате куки за скоби на джанг а. За монтиране на всеки комплект куки за скоби на джанг а са необходими четири винга.

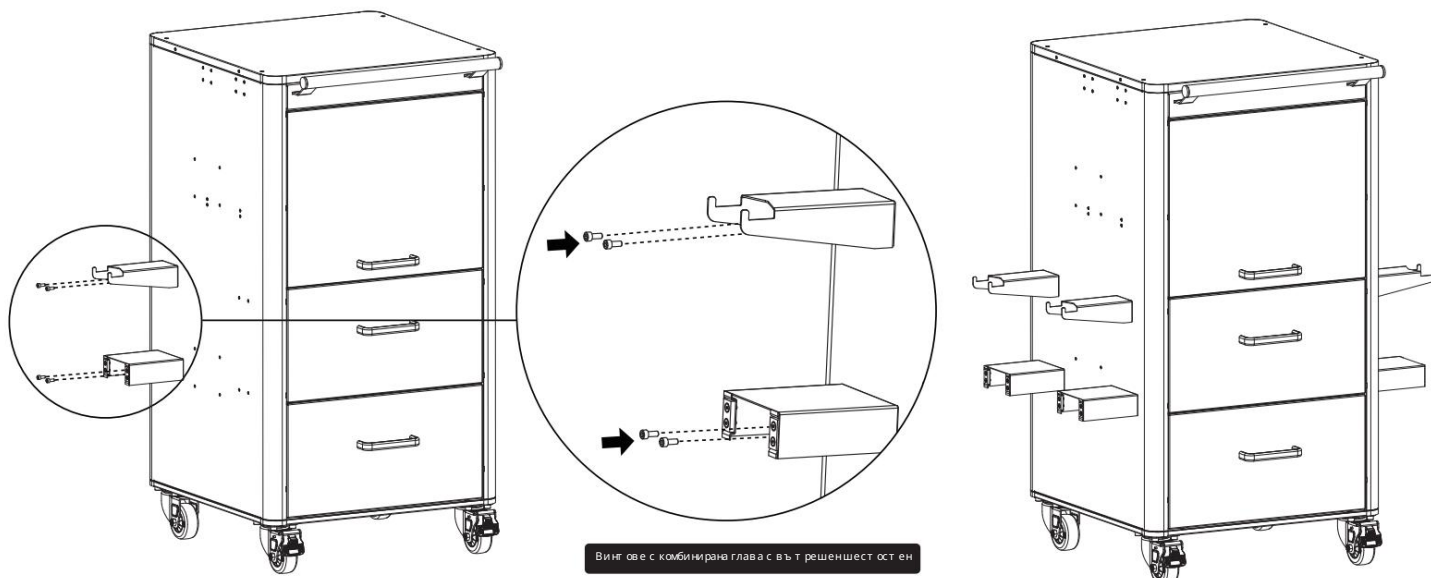


Окачване на скобите за джанг а

След като окуките на скобата за джанг а са монтирани здраво, можете да ги окачите на тях, както е показано по-долу. За да окачите правилно скоба за джанг а AUTEL-CSC0500/19 (продава се отделно) на кука, поставете дръжката на дръжачите и закрепете магнитите на скобата за джанг а към магнитите на кука.

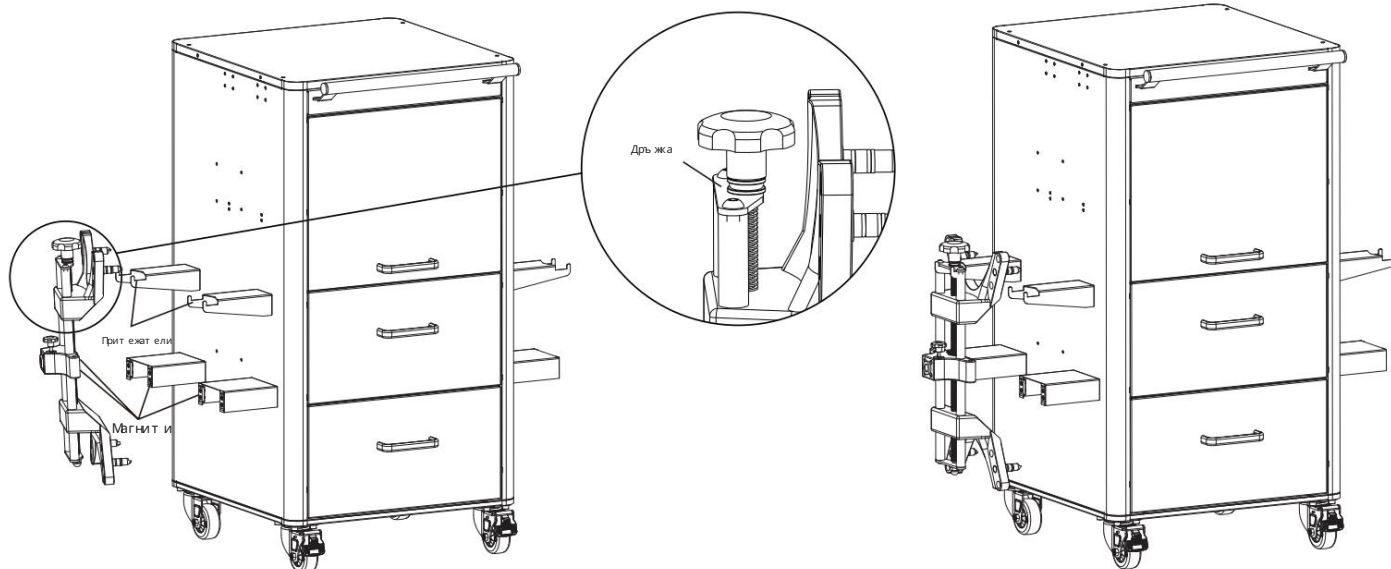


Монтиране на държача на ключалката на волана

С лице към предната част на шкафа (с страната с чекмеджета), предварително пробитите отвори за държача на ключалката на волана са разположени от лявата страна на шкафа. Използвайте 2,5 мм шестостенен ключ и шест винта с вдлъбнат глава (M4 x 6), за да монтирате държача на ключалката на волана.

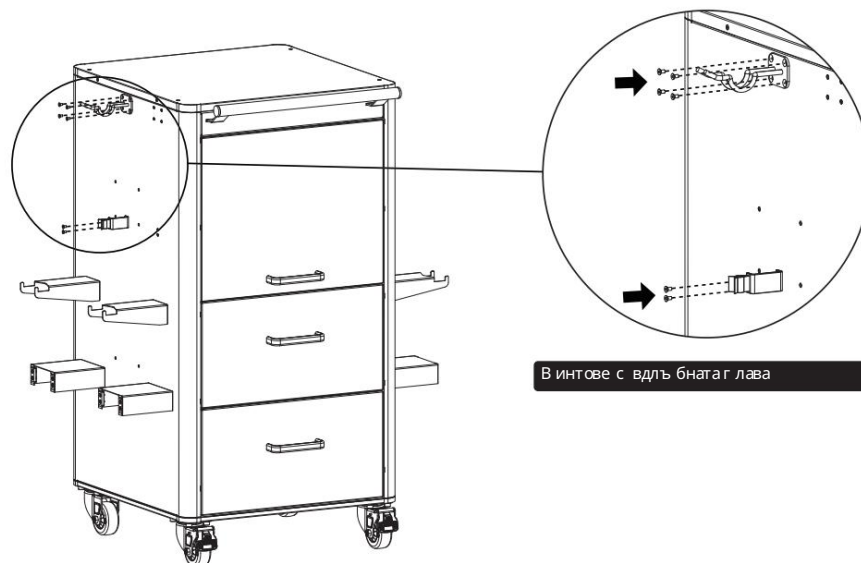


Окачване на ключалката на волана

Закачете ключалката на волана AUTEL-CSC0500/27 (продава се отделно) над държача и залеснете хангера, както е показано по-долу.

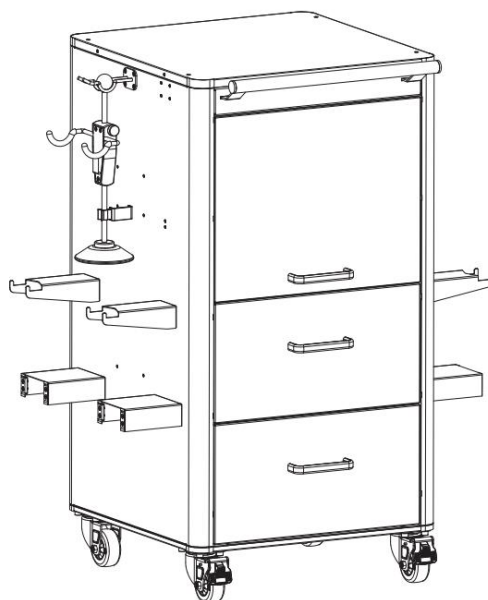


Монтиране на държача на депресора на спирачния педал

С лицето към предната част на шкафа (страната с чекмеджетата), предварително пробитите отвори за държача на педала на спирачката са разположени от дясната страна на шкафа. Използвайте 2,5 мм шестостенен ключ и четиривинта с вдлъбната глава (M4 x 6), за да монтирате държача на педала на спирачката.

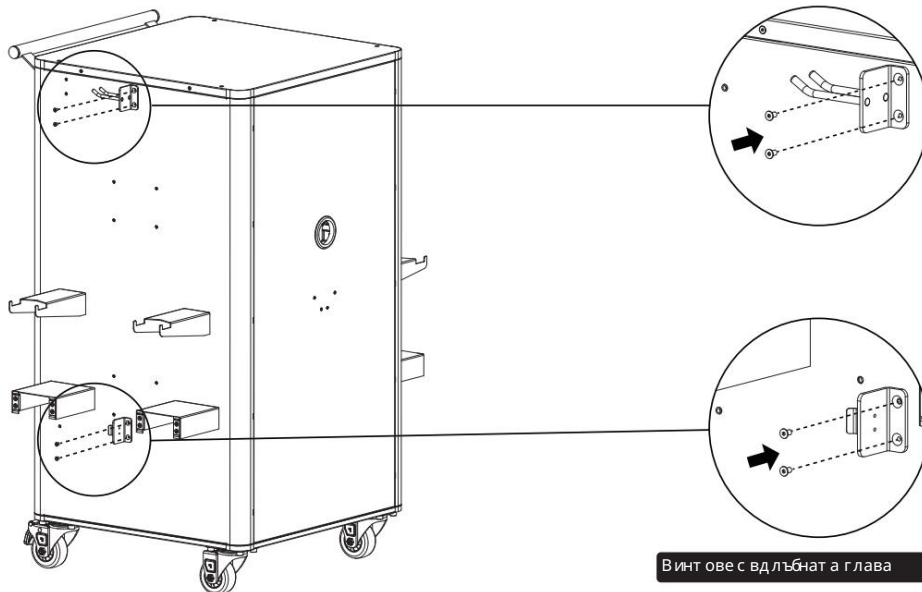

Окачване на депресора на спирачния педал

Закачете депресора на спирачния педал AUTEL-CSC0500/26 (продава се отделно) на държача му, когато не го използвате.

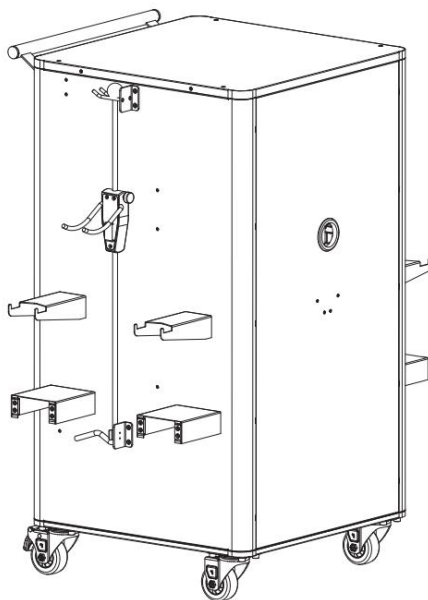


- Ако е закупен комплект куки за скоби за гуми, моля, следвайте стъпките по-долу, за да инсталирате инструментите.

Куки за скоби за гуми

Кука за скоба за гума 4 бр.		Шестостенен ключ (4 мм) 1 бр.		Вложка за глава Комбиниран винт (M5 x 10) 18 бр. (Включени 2 резервни части)	
--------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--


Монтиране на куки за скоби за гуми

Намерете предварително пробитите отвори за куки за скоби за гуми. Използвайте 4 мм шестостенен ключ и комбинирани винтове с глава с вътрешен шестостен (M5 x 10), за да монтирате куки за скоби за гуми. За монтиране на всяка кука за скоби за гуми са необходими четире винта.

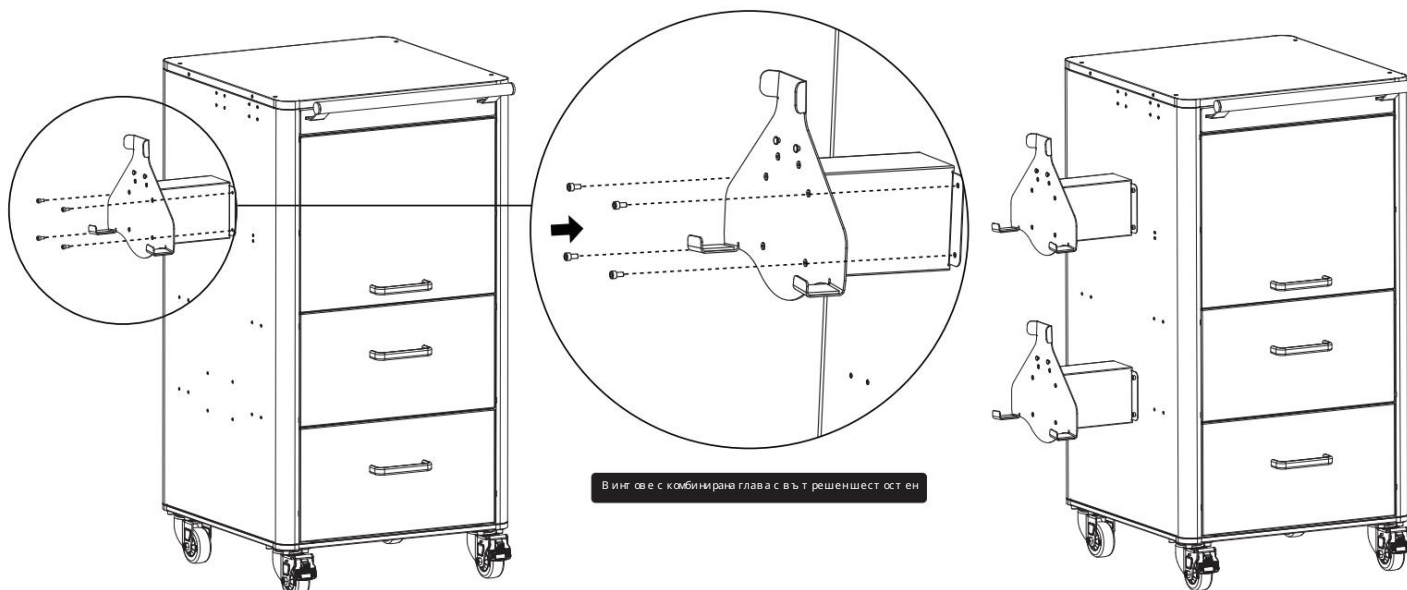


Окачване на скобите за гуми

След като куки за скоби за гуми са монтирани здраво, можете да ги окачите върху тях, както е показано по-долу. За да окачите правилно скобите за гуми AUTEL-CSC0500/17 (продават се отделно) върху куки, уверете се, че държат на куки и са поставени в монтажните отвори на горбата на скобите за гуми.

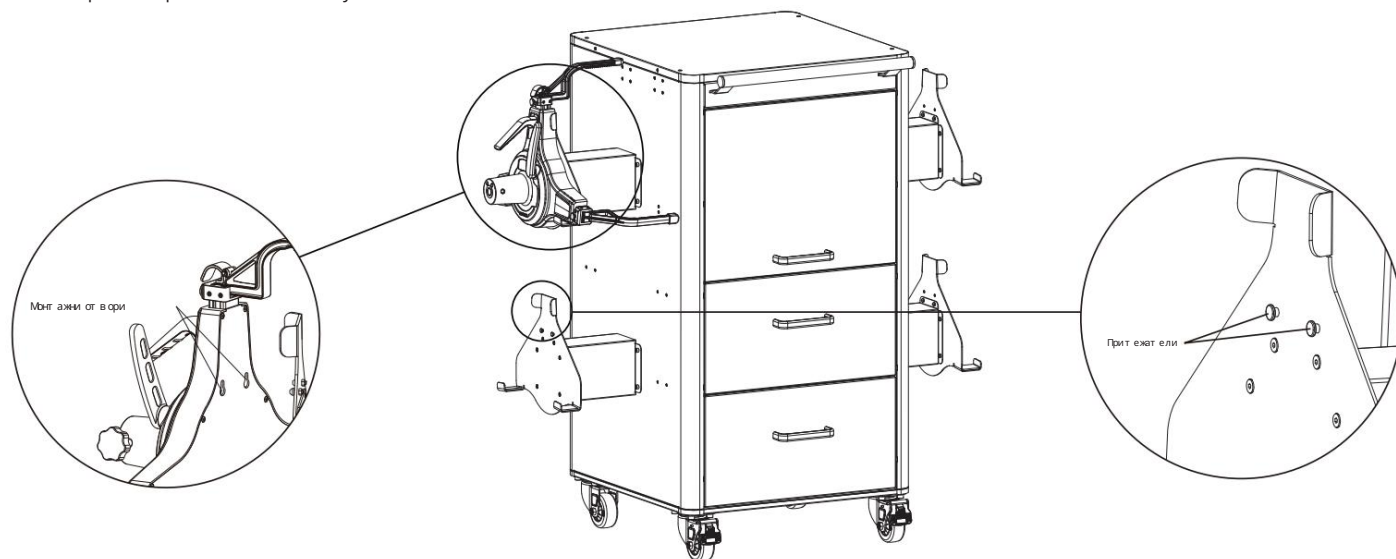


Монтиране на държача на ключалката на волана

С лицето към предната част на шкафа (страната с чекмеджетата), предварително пробитите отвори за държача на ключалката на волана са разположени от лявата страна на шкафа. Използвайте 2,5 мм шестостенен ключ и шествинт с вдлъбната глава (M4 x 6), за да монтирате държача на ключалката на волана.

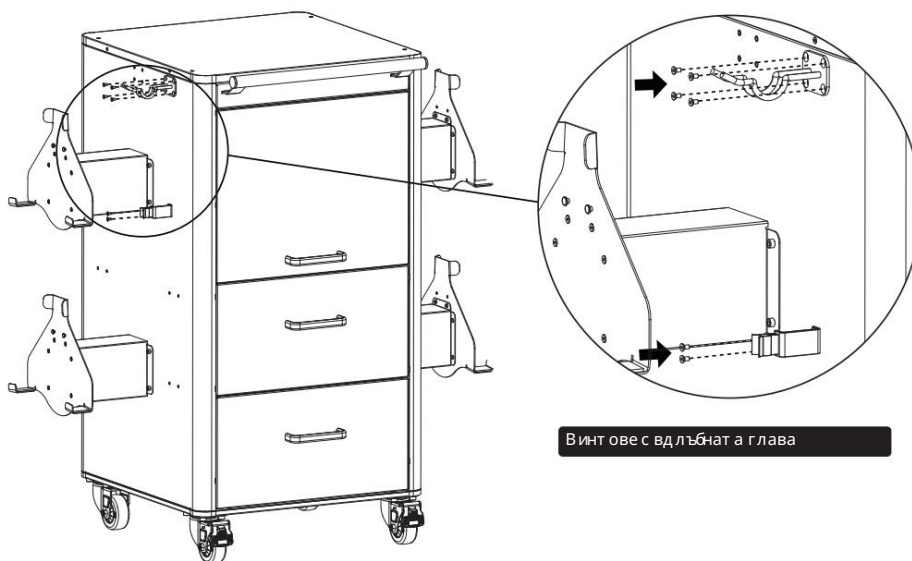


Окачване на ключалката на волана

Закачете ключалката на волана AUTEL-CSC0500/27 (продава се отделно) на държача ѝ за лесно съхранение, както е показано по-долу.

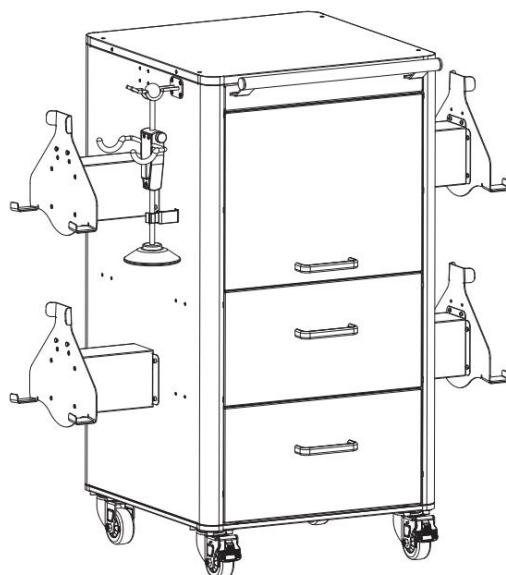

Монтиране на държача на депресора на спирачния педал

С лицето към предната част на шкафа (страничната счепка), предварително пробитите отвори за държача на педала на спирачката са разположени от дясната страна на шкафа. Използвайте 2,5 мм шестостенен ключ и четиривинт с вдлъбната глава (M4 x 6), за да монтирате държача на педала на спирачката.

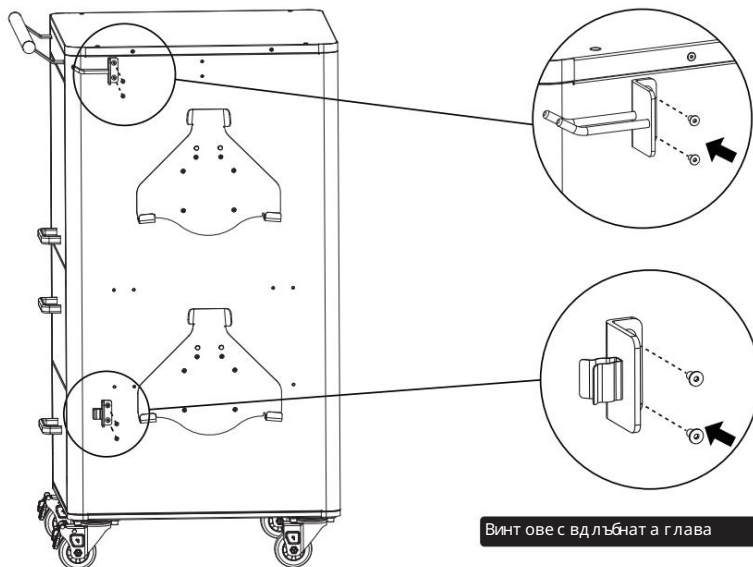

Окачване на депресора на спирачния педал

Закрепете депресора на спирачния педал AUTEL-CSC0500/26 (продава се отделно) на държача му, когато о него използвате.

