


Děkujeme vám za zakoupení této úložné skříňky AUTEL. Tato stručná referenční příručka vás poučí o instalaci a používání skříňky. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Popis produktu

Skříňka má tři zásuvky. Každá zásuvka lze použít k uložení různých věcí:

1. Tiskárna
2. Kazeta
3. Papír A4
4. Širokoúhlé cíle
5. Rozšíření pro širokoúhlý terč
6. Cílové hodnoty výšky jízdy v reálném čase
7. Klíny pod kola a další pomocné nástroje

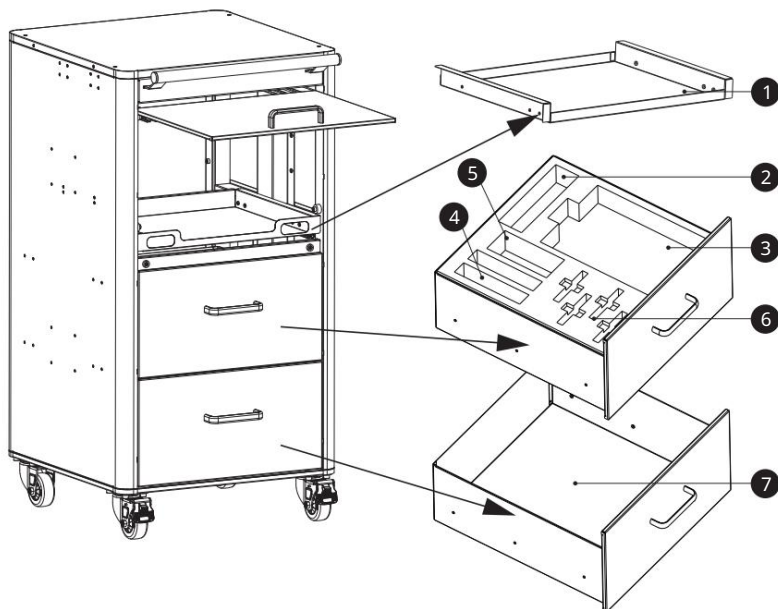

POZNÁMKA: Výše uvedené nástroje nejsou součástí balení.

Skříň je dodávána s několika doplňky a nástroji potřebnými k instalaci:

Skříň 1 ks		Imbusový klíč (2,5 mm) 1 ks		Zapuštěná objímka Šroub s hlavou (M4 × 6) 12 KS (2 náhradní díly součástí balení)	
Volant Držák zámku 1 SADA		Brzdový pedál Držák depresoru 1 SADA			

Tato úložná skříň nabízí dvě možnosti kombinací.

Varianta A: Úložná skříňka + sada háků na upevnění okraje.




Varianta B: Úložná skříň + sada háků na objímky pneumatik.



POZNÁMKA: Před zahájením instalace se ujistěte, že jsou obě nožní brzdy na kolečkách zajištěny a že je skříň v pevné poloze.


- Pokud jste zakoupili sadu háků pro upevnění ráfku, postupujte při instalaci nástrojů podle níže uvedených kroků.

Háky na upevnění ráfků

Háček na upevnění ráfku 4 SADY		Imbusový klíč (4 mm) 1 ks		Zásuvná hlava Kombinovaný šroub (M5 x 10) 18 KS (2 náhradní díly součástí balení)	
-----------------------------------	---	---------------------------------	--	---	---


Instalace upínacích háčků ráfku

Vyhledejte předvrtané otvory pro upevňovací háčky ráfku. K instalaci upevňovacích háčků ráfku použijte 4mm imbusový klíč a kombinované šrouby s vnitřním šestihranem (M5 x 10). Pro instalaci každé sady upevňovacích háčků ráfku jsou potřeba čtyři šrouby.

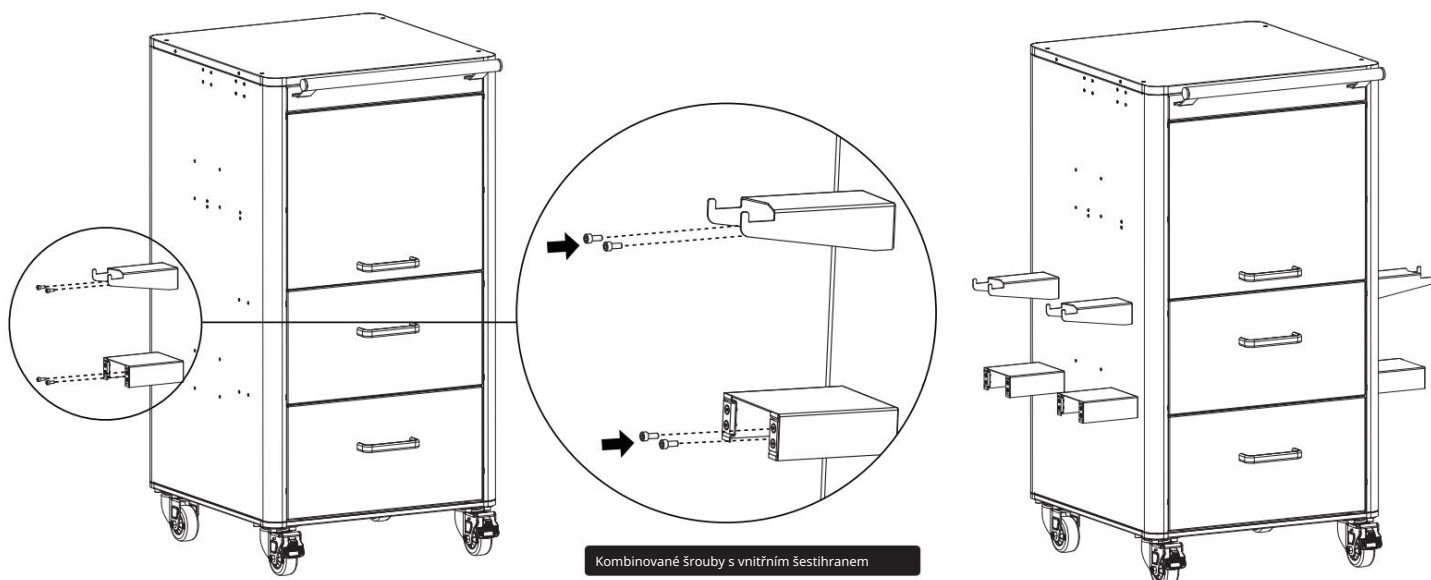


Zavěšení svorek na ráfky

Po bezpečné instalaci háčků upínacích prvků ráfku na ně můžete upínací prvky ráfku zavěsit, jak je znázorněno níže. Pro správné zavěšení upínacích prvků ráfku AUTEL-CSC0500/19 (prodává se samostatně) na háčky nasadte rukojeť na držáky a připevněte magnety na upínací matici ráfku k magnetům na háku.

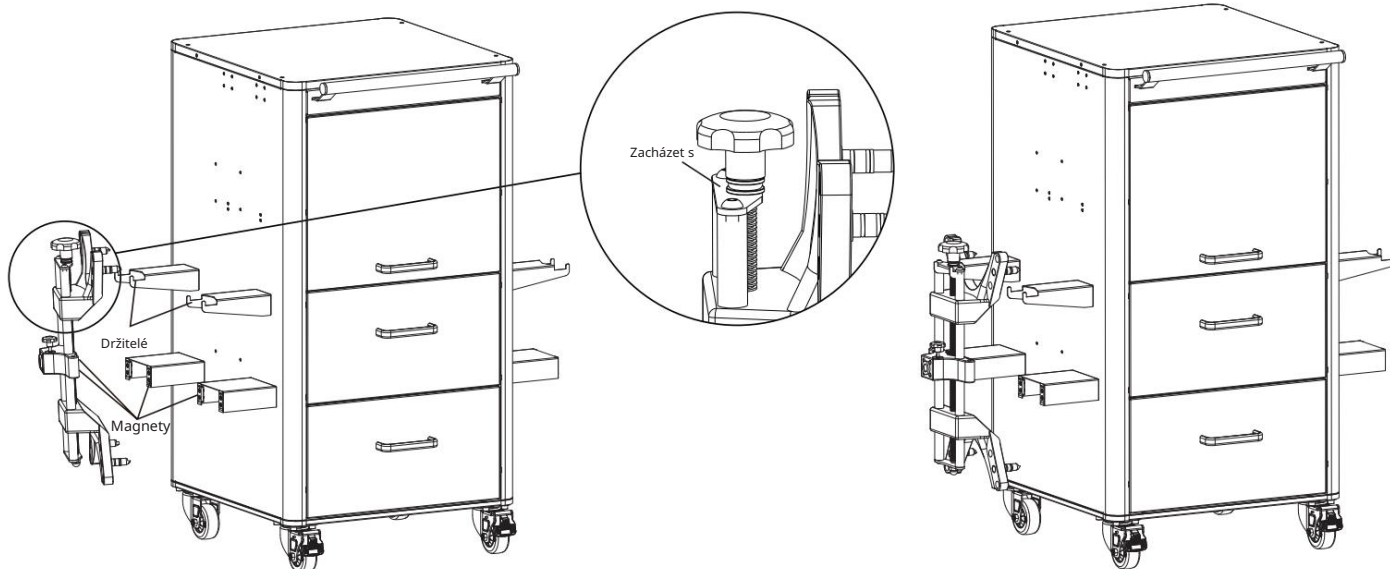


Montáž držáku zámku volantu

Na levé straně skříňky, směřující k přední straně skříňky (strana se zásuvkami), se nacházejí předvrtané otvory pro držák zámku volantu. K instalaci držáku zámku volantu použijte imbusový klíč 2,5 mm a šest šroubů se zapuštěnou hlavou s vnitřním šestihranem (M4 x 6).

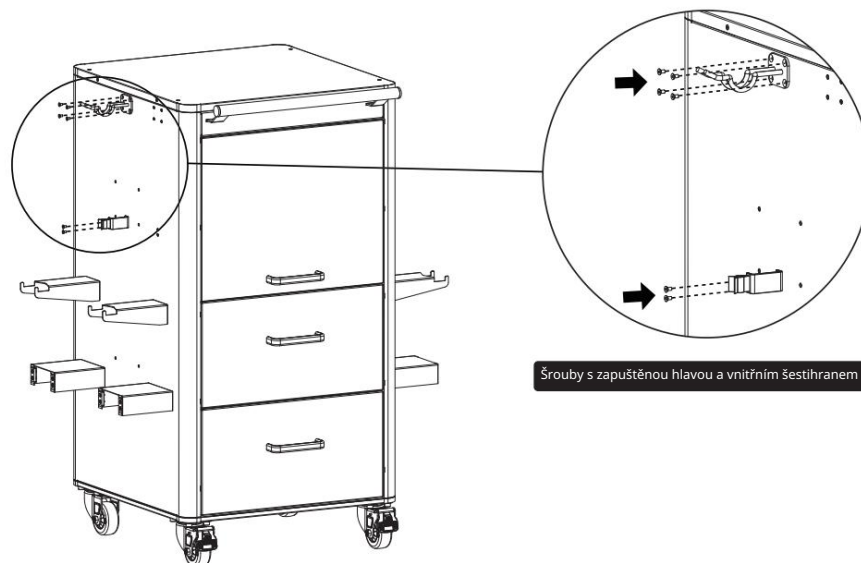


Zavěšení zámku volantu

Zavěste zámek volantu AUTEL-CSC0500/27 (prodává se samostatně) na držák pro snadné skladování, jak je znázorněno níže.

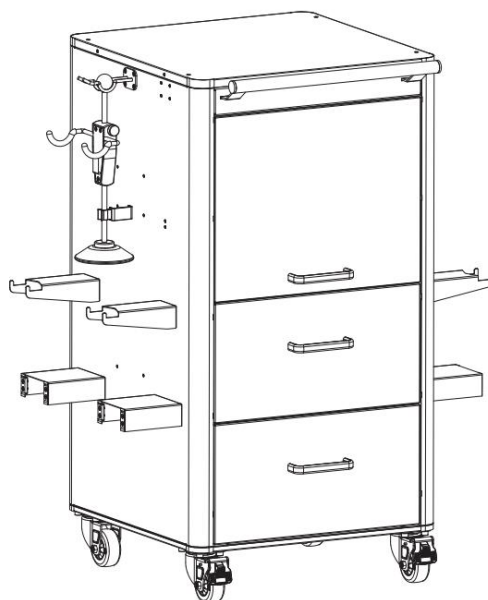


Montáž držáku brzdového pedálu

Na pravé straně skříňky, směřující k přední straně skříňky (strana se zásuvkami), se nacházejí předvrtané otvory pro držák brzdového pedálu. K instalaci držáku brzdového pedálu použijte imbusový klíč 2,5 mm a čtyři šrouby se zapuštěnou hlavou s vnitřním šestihranem (M4 x 6).

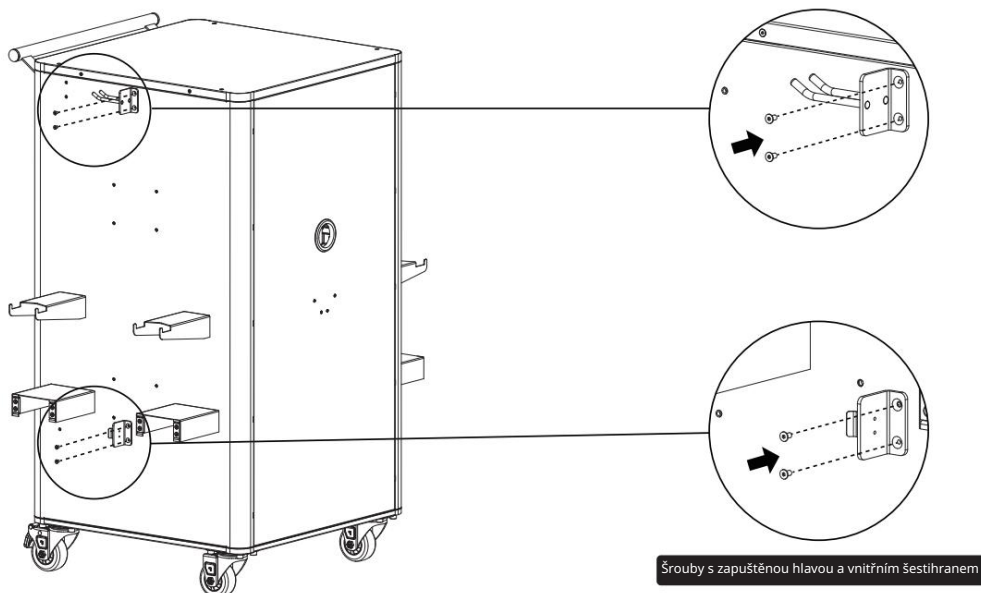




Zavěšení sešlápávače brzdového pedálu

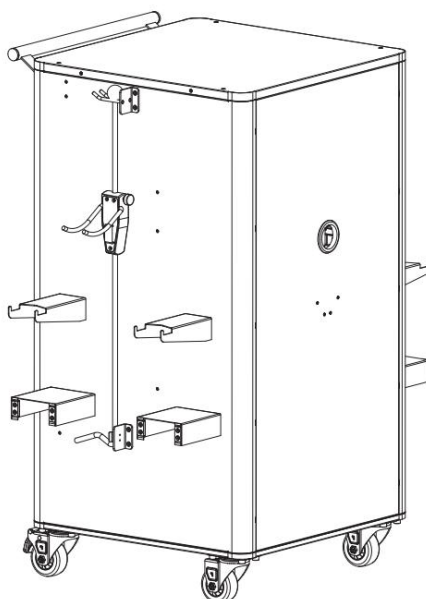Pokud sešlápávací tlačítko brzdového pedálu AUTEL-CSC0500/26 (prodává se samostatně), zavěste ho na držák.




- Pokud jste zakoupili sadu háků na objímky pneumatik, postupujte při instalaci nástrojů podle níže uvedených kroků.

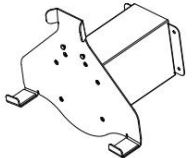Háky na objímky pneumatik

<p>Hák na objímku pneumatiky 4 KS</p>		<p>Imbusový klíč (4 mm) 1 ks</p>		<p>Zásuvná hlava Kombinovaný šroub (M5 × 10) 18 KS (2 náhradní díly součástí balení)</p>	
---	---	--	--	--	---


Instalace háčků na upevnění pneumatik

Vyhledejte předvrtané otvory pro háky objímky pneumatik. K instalaci háků objímky pneumatik použijte 4mm imbusový klíč a kombinované šrouby s vnitřním šestihranem (M5 x 10). Pro instalaci každého háku objímky pneumatiky jsou potřeba čtyři šrouby.

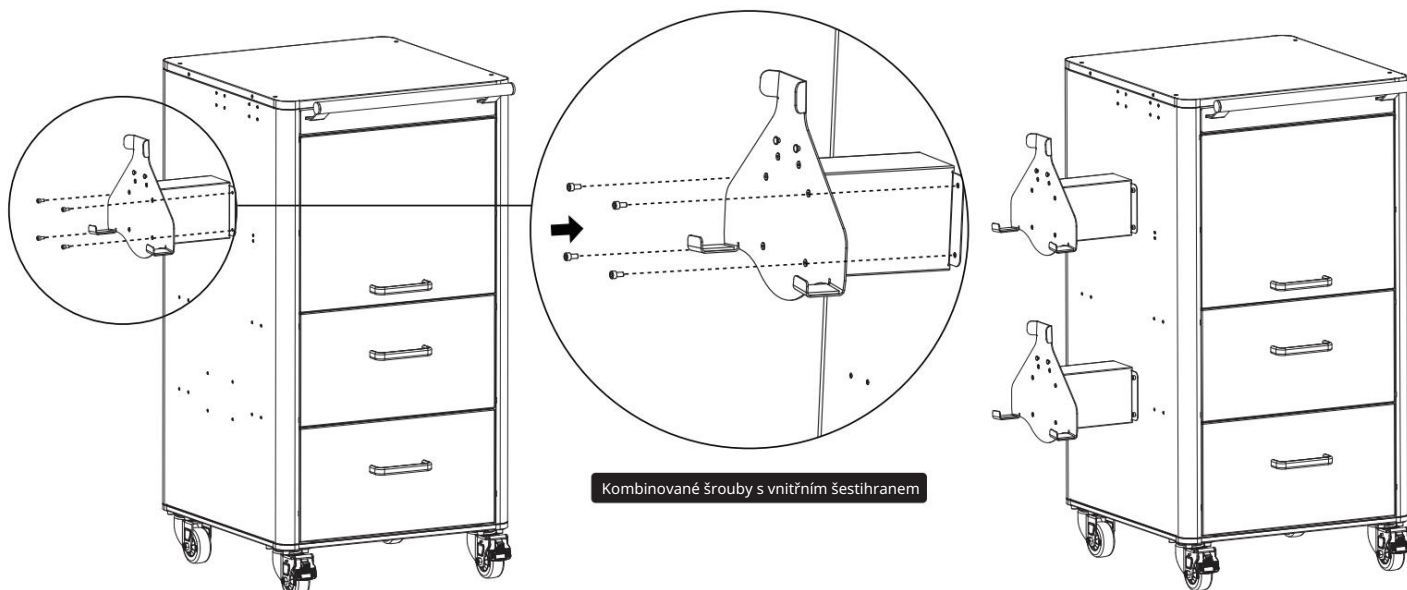


Zavěšení svorek na pneumatiky

Po bezpečné instalaci svorek pneumatik je můžete zavěsit, jak je znázorněno níže. Pro správné zavěšení svorek pneumatik AUTEL-CSC0500/17 (prodávají se samostatně) na háčky se ujistěte, že držáky na háčcích jsou zasunuty do montážních otvorů na zadní straně svorek pneumatik.

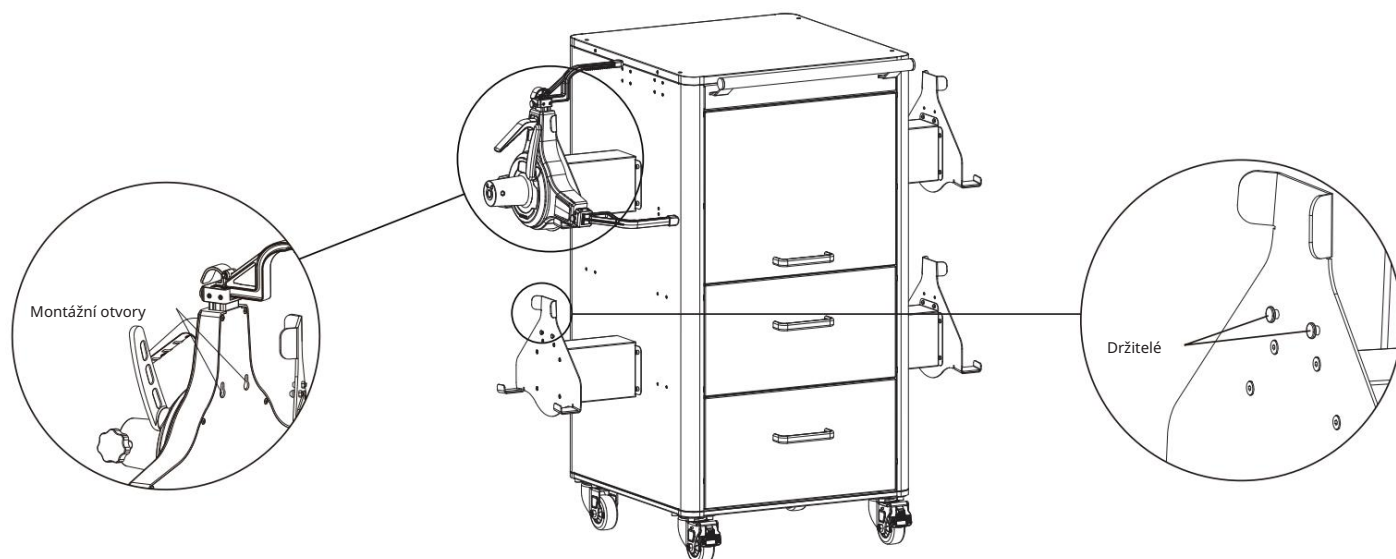


Montáž držáku zámku volantu

Na levé straně skříňky, směřující k přední straně skříňky (strana se zásuvkami), se nacházejí předvrtané otvory pro držák zámku volantu. K instalaci držáku zámku volantu použijte imbusový klíč 2,5 mm a šest šroubů se zapuštěnou hlavou s vnitřním šestihranem (M4 x 6).

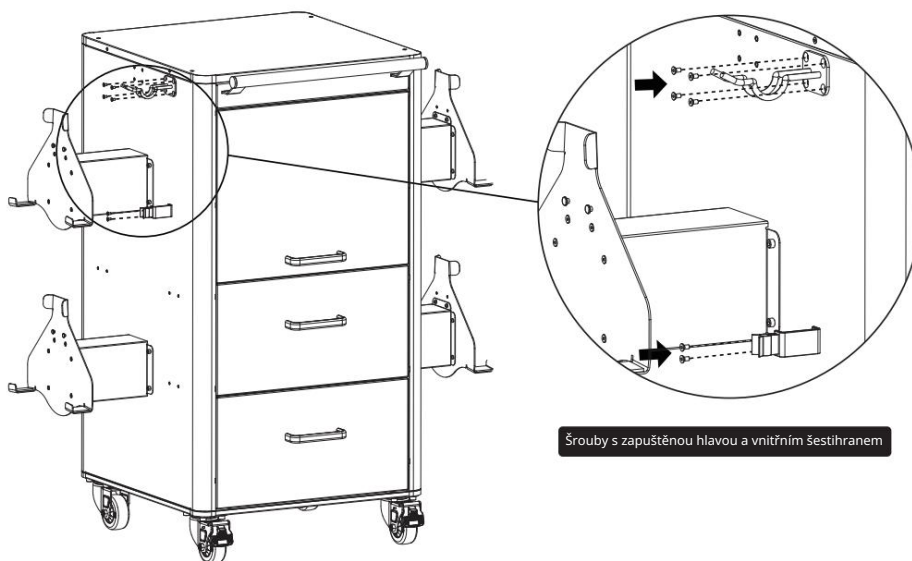


Zavěšení zámku volantu

Zavěste zámek volantu AUTEL-CSC0500/27 (prodává se samostatně) na držák pro snadné skladování, jak je znázorněno níže.

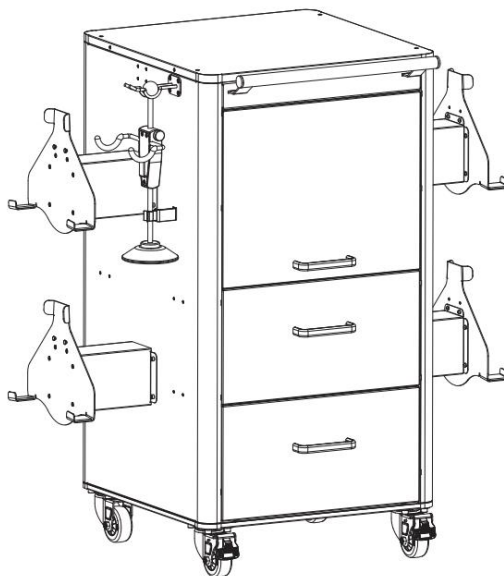

Montáž držáku brzdového pedálu

Na pravé straně skříňky, směřující k přední straně skříňky (strana se zásuvkami), se nacházejí předvrtané otvory pro držák brzdového pedálu. K instalaci držáku brzdového pedálu použijte imbusový klíč 2,5 mm a čtyři šrouby se zapuštěnou hlavou s vnitřním šestihranem (M4 x 6).

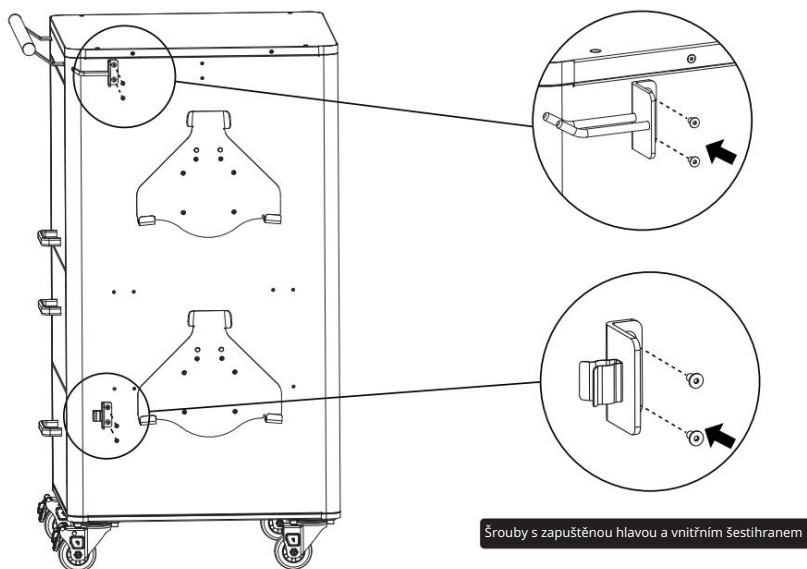

Zavěšení sešlápávače brzdového pedálu

Pokud sešlápávací tlačítko brzdového pedálu AUTEL-CSC0500/26 (prodává se samostatně), zavěste ho na držák.

