


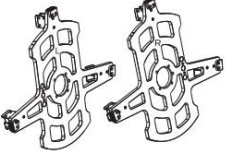


Děkujeme vám za zakoupení držáků Autel Calibration Bar-R&T, které uživatelům poskytují řešení 2 v 1 kompatibilní s objímkami na ráfky i pneumatiky. Tato stručná referenční příručka vás poučí o instalaci a používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

použití.

### Seznam věcí k zabalení

	1 pár
	8 ks
	1 ks
	1 ks
Stručný referenční průvodce (tento dokument)	


## Instalace držáků kalibrační lišty – R&T




#### POZNÁMKA:

1. Držáky kalibrační lišty pro ráfky a pneumatiky, konkrétně držáky kalibrační lišty pro ráfky a pneumatiky, se používají se základnou a hřídelí Autelu. Kalibrační tyč (AUTEL-CSC0500/10). Před zakoupením tohoto produktu se ujistěte, že již máte kalibrační tyč Autel.
2. Před zahájením instalace vyjměte z obalu držáky a nástroje pro kalibrační tyče R&T.

1

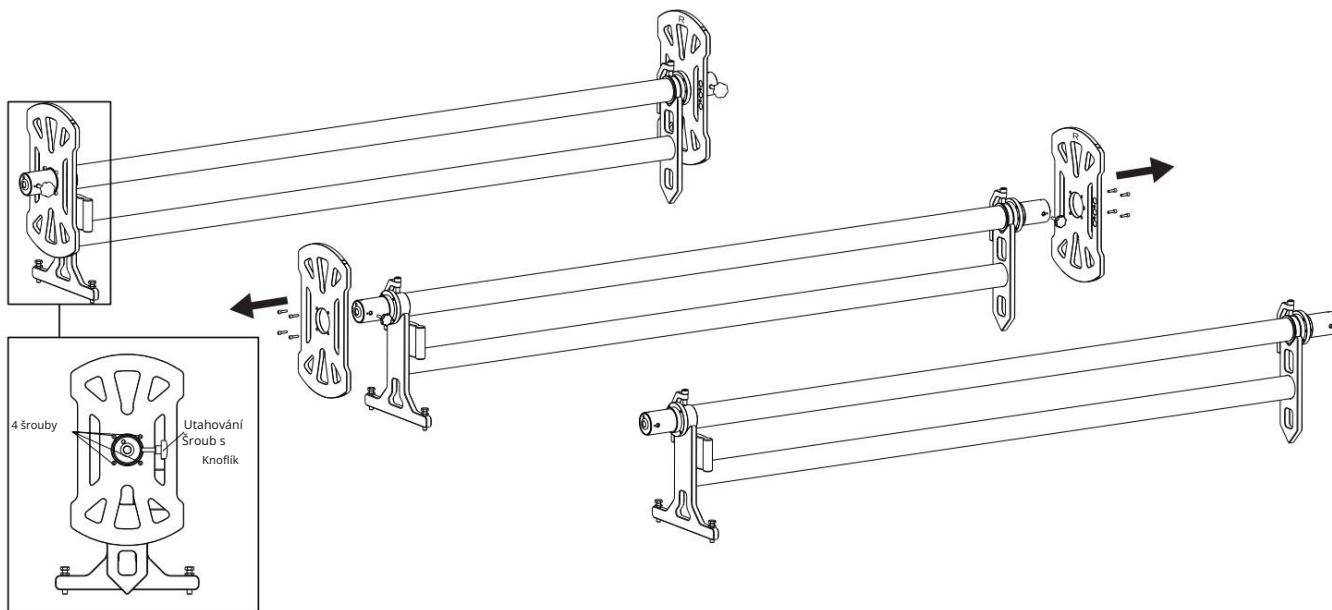

Umístěte sestavenou kalibrační tyč Autel (AUTEL-CSC0500/10) na rovný povrch s dostatečným prostorem. Otáčejte dvěma utahovacími šrouby proti směru hodinových ručiček, abyste je vyjmuli z hřídele. Odšroubujte osm šroubů, abyste pomocí 4mm imbusového klíče vyjmuli dva upínací úchyty kalibrační tyče a ráfku z hřídele. Všechny uložte.

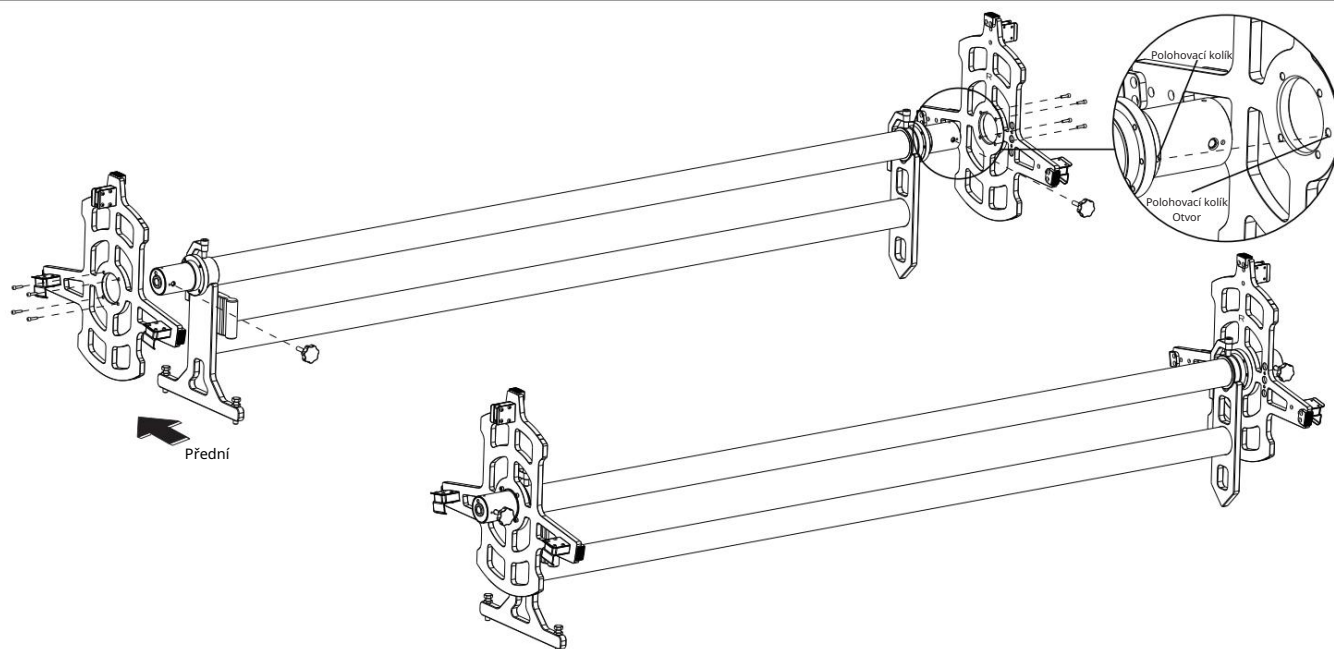

Otočte základnu čelem k přední straně. Nainstalujte pravý držák kalibrační tyče-R&T (označený na zadní straně písmenem R) na pravý konec hřídele s pojistným kolíkem zasunutým do odpovídajícího otvoru, čímž se čtyři otvory na pravém držáku zarovnájí se čtyřmi otvory na hřídeli.

Pomocí 4mm imbusového klíče nainstalujte čtyři šrouby s válcovou hlavou (M5 x 20) do čtyř otvorů. Znovu nainstalujte utahovací šroub. Pravý držák je nyní nainstalován.

Stejným způsobem nainstalujte levý držák kalibrační tyče-R&T (označený na zadní straně písmenem L) na levý konec hřídele.


## Přípevnění svorek na pneumatiky

Po správné instalaci držáků kalibrační lišty R&T můžete začít s připevňováním objímek pneumatik.



### POZNÁMKA:

1. Před instalací svorek pneumatik na držáky kalibrační lišty se ujistěte, že již máte sadu svorek pneumatik Autel (AUTEL-CSC0500/17).
2. Levá objímka pneumatiky s označením AUTEL-CSC0500/17/LF nebo AUTEL-CSC0500/17/LR by měla být nainstalována na levém držáku kalibrační lišty a pravá objímka pneumatiky s označením AUTEL-CSC0500/17/RF nebo AUTEL-CSC0500/17/RR by měla být nainstalována na pravém držáku kalibrační lišty.

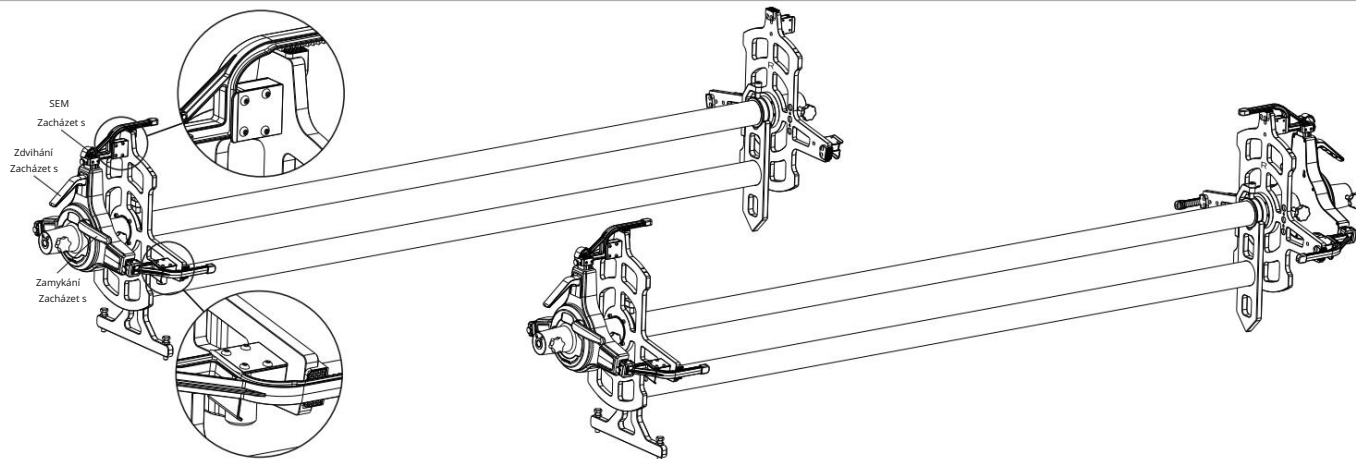

Držte levou svorku pneumatiky a otočte ji k levému držáku kalibrační lišty. Jednou rukou uchopte zvedací rukojeť svorky pneumatiky a druhou rukou zvedněte tažnou rukojeť, abyste ji nainstalovali na držák kalibrační lišty. Ujistěte se, že vodorovné části na třech západkách jsou zasunuty do tří omezujících drážek na držáku. Jakmile je svorka pneumatiky umístěna ve správné poloze, uvolněte tažnou rukojeť a zajistěte ji pojistnou rukojeť ve směru hodinových ručiček, abyste svorku pneumatiky zajistili. Levá svorka pneumatiky je nyní nainstalována.

Držte pravou objímku pneumatiky a otočte ji k pravému držáku kalibrační lišty. Pravou objímku pneumatiky nainstalujte stejným způsobem.


# Upevnění svorek ráfku

Po správné instalaci úchytů kalibrační tyče-R&T můžete začít s připevňováním objímek ráfku.



## POZNÁMKA:

1. Před instalací svorek ráfku na úchyty kalibrační tyče se ujistěte, že již máte svěrky ráfku Autel (AUTEL-CSC0500/19).
2. Levá svorka ráfku s označením AUTEL-CSC0500/19/LF nebo AUTEL-CSC0500/19/LR by měla být nainstalována na levém držáku kalibrační tyče a pravá svorka ráfku s označením AUTEL-CSC0500/19/RF nebo AUTEL-CSC0500/19/RR by měla být nainstalována na pravém držáku kalibrační tyče.

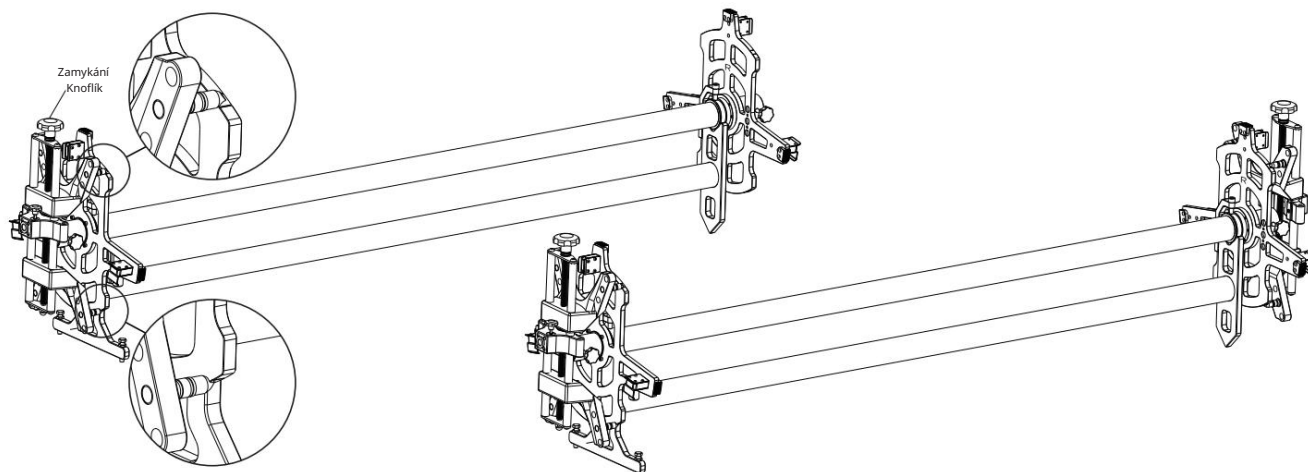

Držte levou svorku ráfku a otočte ji čelem k levému držáku kalibrační lišty. Uchopte svorku ráfku jednou rukou a druhou rukou povolte pojistný knoflík, abyste umístili čtyři západky na svorce ráfku do čtyř krajních poloh vyznačených na držáku kalibrační lišty. Utažením pojistného knoflíku zajistíte svorku ráfku. Levá svorka ráfku je nyní nainstalována.

Držte pravou svorku ráfku a otočte ji čelem k pravému držáku kalibrační tyče. Pravou svorku ráfku nainstalujte stejným způsobem.