


Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ντουλάπι αποθήκευσης AUTEL. Αυτός ο σύντομος οδηγός αναφοράς σας καθοδηγεί στον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του ντουλαπιού. Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν από τη χρήση.

Περιγραφή προϊόντος

Το ντουλάπι έχει τρία συρτάρια. Κάθε συρτάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση διαφόρων πραγμάτων:

1. Εκτυπωτής
2. Κασέτα
3. Χαρτί A4
4. Στόχοι ευρείας γωνίας
5. Επεκτάσεις για ευρυγώνιο στόχο
6. Στόχοι Ύψους Ζωντανής Ποδηλασίας
7. Τάκοι τροχών και άλλα βοηθητικά εργαλεία

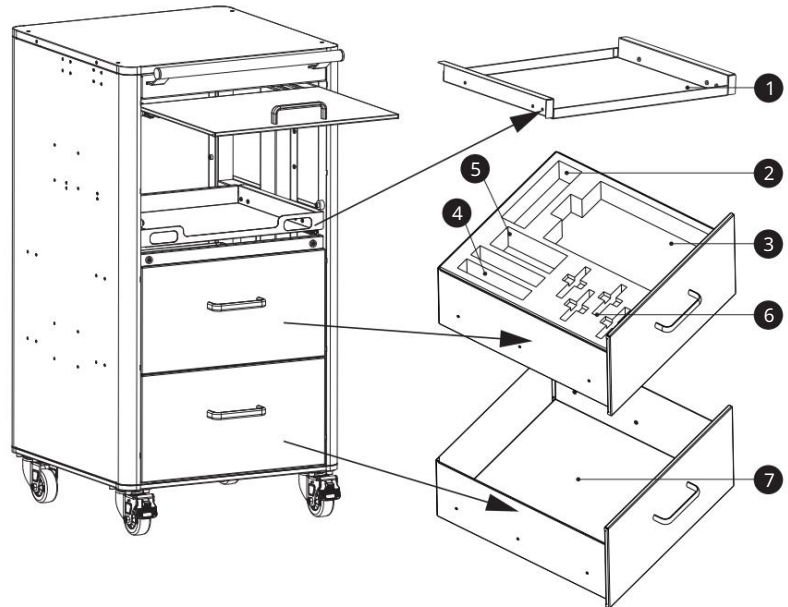

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

Το ντουλάπι διαθέτει διάφορα αξεσουάρ και εργαλεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση:

Υπογκύβιο ασφαλιστικό 1 τεμ.		Κλειδί Άλεν (2,5 mm) 1 τεμ.		Υποδοχή με κωνική κεφαλή Βίδα κεφαλής (M4 x 6) 12 τεμάχια (Περιλαμβάνονται 2 ανταλλακτικά)	
Τιμόνι Θήκη κλειδαριάς 1 ΣΕΤ		Πεντάλ φρένου Θήκη καταθλιπτικού 1 ΣΕΤ			

Υπάρχουν δύο επιλογές συνδυασμού με αυτό το ντουλάπι αποθήκευσης.

Επιλογή Α: Ντουλάπι αποθήκευσης + σετ γάντζων σφιγκτήρα ζάντας.




Επιλογή Β: Ντουλάπι αποθήκευσης + σετ γάντζων σφιγκτήρα ελαστικού.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο ποδόφρενα στους τροχούς είναι ενεργοποιημένα και ότι το περίβλημα βρίσκεται σε σταθερή θέση.


- Εάν έχετε αγοράσει το σετ γάντζων σφιγκτήραζάντας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε τα εργαλεία

Γάντζοι σφιγκτήραζάντας

Γάντζος σφιγκτήραζάντας 4 ΣΕΤ		Άλιν Κι (4 χιλ.) 1 τεμ.		Κεφαλή υποδοχής Συνδυαστική βίδα (M5 x 10) 18 τεμάχια (Περιλαμβάνονται 2 αλληλεπικαλύπτονται)	
----------------------------------	---	-------------------------------	--	---	---


Εγκατάσταση των αγκίστρων σφιγκτήραζάντας

Εντοπίστε τις προαναγμένες σπές για τα αγκίστρα σφιγκτήραζάντας. Χρησιμοποιήστε τις βίδες με συνδυασμό κλειδιά Allen 4 mm και κεφαλής υποδοχής (M5 x 10) για να εγκαταστήσετε τα αγκίστρα σφιγκτήραζάντας. Απαιτούνται τέσσερις βίδες για την εγκατάσταση κάθε σετ αγκίστρων σφιγκτήραζάντας.

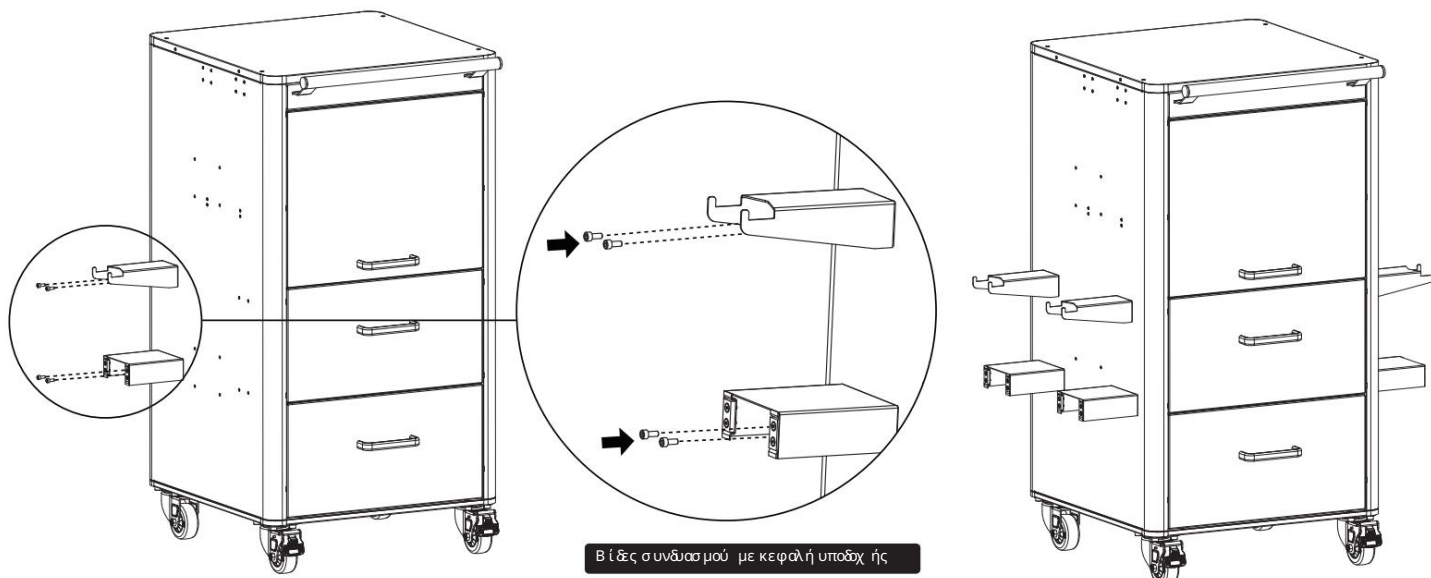


Κρεμώντας τους σφιγκτήρες ζάντας

Αφού εγκατασταθούν με ασφάλεια τα αγκίστρα σφιγκτήραζάντας, μπορείτε να κρεμάσετε τους σφιγκτήρες ζάντας πάνω τους όπως φαίνεται παρακάτω. Για να κρεμάσετε σωστά έναν σφιγκτήραζάντας AUTELE-CSC0500/19 (πωλείται ξεχωριστά) στα αγκίστρα, τοποθετήστε τη λαβή στις βάσεις και ασφαλίστε τους μαγνήτες του σφιγκτήραζάντας στους μαγνήτες του αγκίστρου.

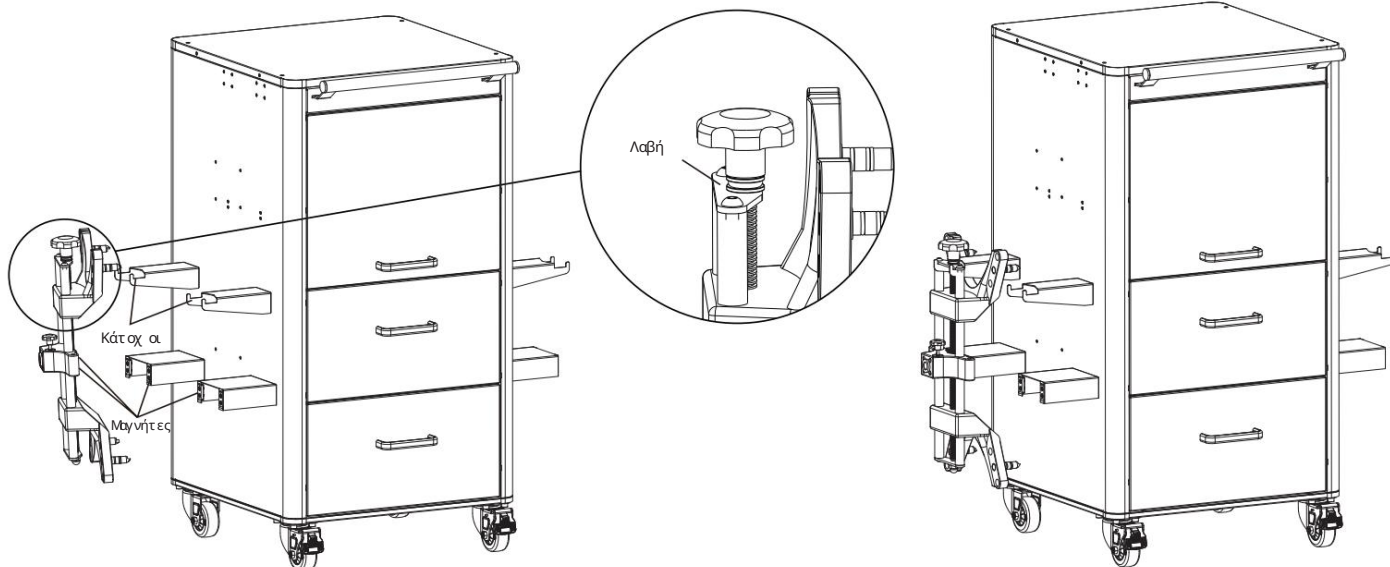


Εγκατάσταση της βάσης κλειδαριάς τιμονιού

Στην αριστερή πλευρά του ντουλαπιού, στραμμένες προς το μπροστινό μέρος του ντουλαπιού (την πλευρά με τα συρτάρια), οι προαναχωμένες σπές για τη βάση κλειδαριάς τιμονιού βρίσκονται στο αριστερό μέρος του ντουλαπιού. Χρησιμοποιήστε το κλειδί Allen 2,5 mm και έξι βίδες με κωνική κεφαλή (M4 x 6) για να εγκαταστήσετε τη βάση κλειδαριάς τιμονιού.

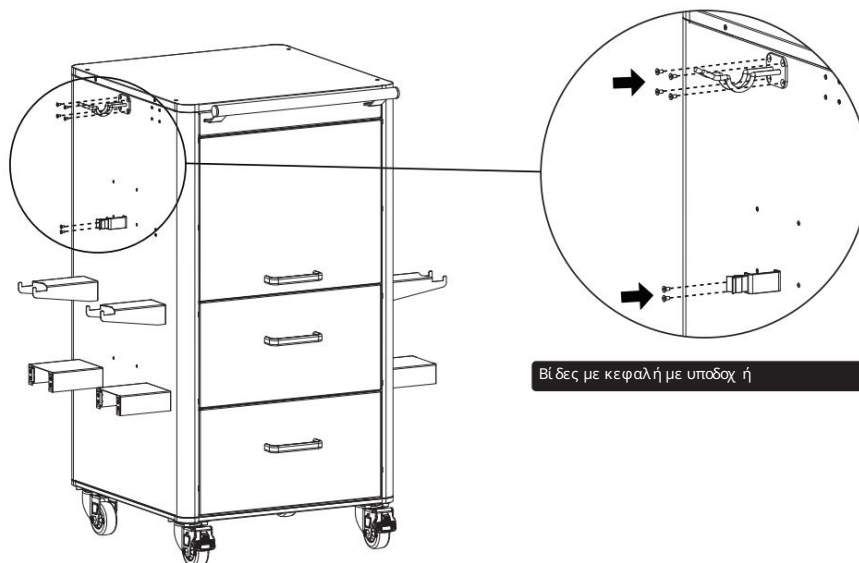


Κρεμώντας την κλειδαριά του τιμονιού

Κρεμάστε την κλειδαριά τιμονιού AUTEL-CSC0500/27 (πωλείται ξεχωριστά) στη βάση της γκαεύ κολη αποθήκευση, όπως φαίνεται παρακάτω.

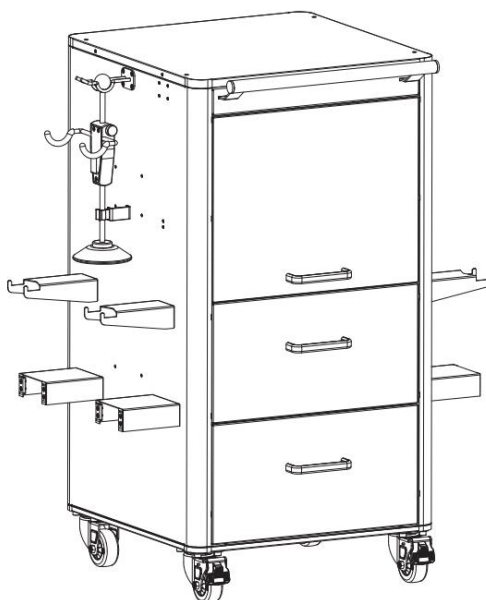


Εγκατάσταση της βάσης του πεντάλ φρένου

Μπροστά στο μπροστινό μέρος του ντουλαπιού (η πλευρά με τα συρτάρια), οι προ-εξηχρησμένες οπές για τη βάση του πεντάλ φρένου βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του ντουλαπιού. Χρησιμοποιήστε το κλειδί Allen 2,5 mm και τέσσερις βίδες με κωνική κεφαλή (M4 x 6) για να εγκαταστήσετε τη βάση του πεντάλ φρένου.

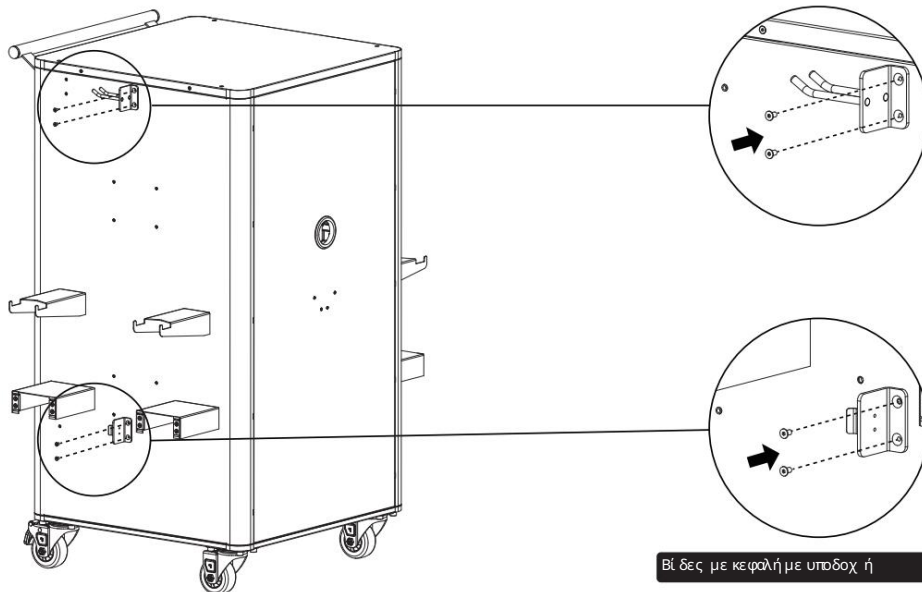




Κρεμάστρα του πεντάλ φρένου

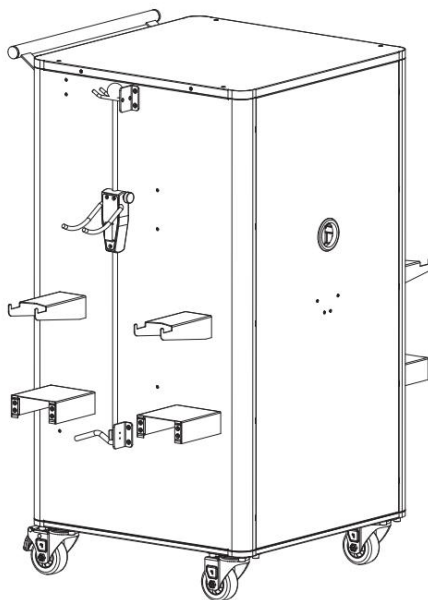Κρεμάστε το πεντάλ φρένο AUTEL-CSC0500/26 (πωλείται ξεχωριστά) στη βάση του όργανου, αν δεν το χρησιμοποιείτε.




- Εάν έχετε αγοράσει το σετ γάντζων σφιγκτήρα ελαστικού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε τα εργαλεία.

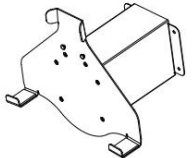Γάντζα σφιγκτήρα ελαστικών

<p>Γάντζος σφιγκτήρα ελαστικού 4 τεμάχια</p>		<p>Άλιν Κι (4 χιλ.) 1 τεμ.</p>		<p>Κεφαλή υποδοχής Συνδυαστική βίδα (M5 x 10) 18 τεμάχια (Περιλαμβάνονται 2 ανταλλακτικά)</p>	
--	---	--	--	---	---


Εγκατάσταση των γάντζων σφιγκτήρα ελαστικού

Εντοπίστε τις προαναγμένες σπές για τα άγκιστρα σφιγκτήρα ελαστικού. Χρησιμοποιήστε τις βίδες με συνδυασμό κλειδαύ Allen 4 mm και κεφαλής υποδοχής (M5 x 10) για να εγκαταστήσετε τα άγκιστρα σφιγκτήρα ελαστικού. Απατούνται τέσσερις βίδες για την εγκατάσταση κάθε γάντζου σφιγκτήρα ελαστικού.

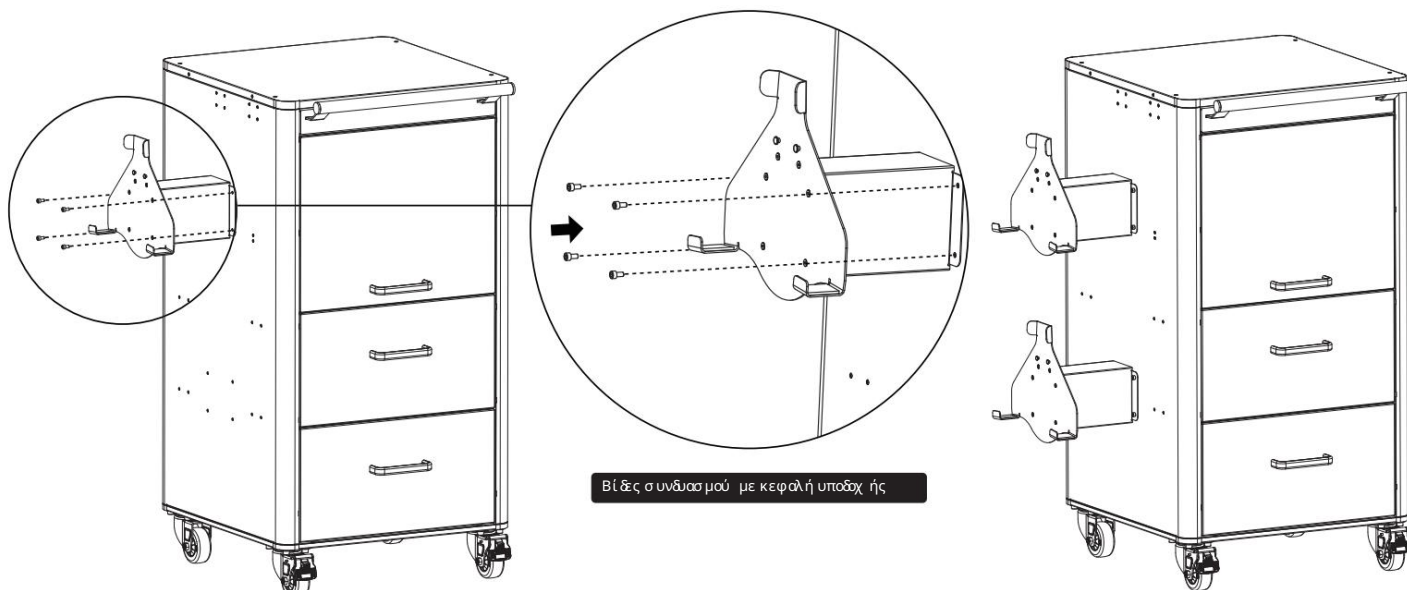


Κρεμώντας τους σφιγκτήρες ελαστικών

Αφού εγκατασταθούν με ασφάλεια τα άγκιστρα σφιγκτήρα ελαστικών, μπορείτε να κρεμάσετε τους σφιγκτήρες ελαστικών πάνω τους όπως φαίνεται παρακάτω. Για να κρεμάσετε σωστά τους σφιγκτήρες ελαστικών AUTEL-CSC0500/17 (πωλούνται ξεχωριστά) στα άγκιστρα, βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις στα άγκιστρα έχουν συνεισχωθεί στις σπές στερέωσης στο πίσω μέρος των σφιγκτήρα ελαστικών.

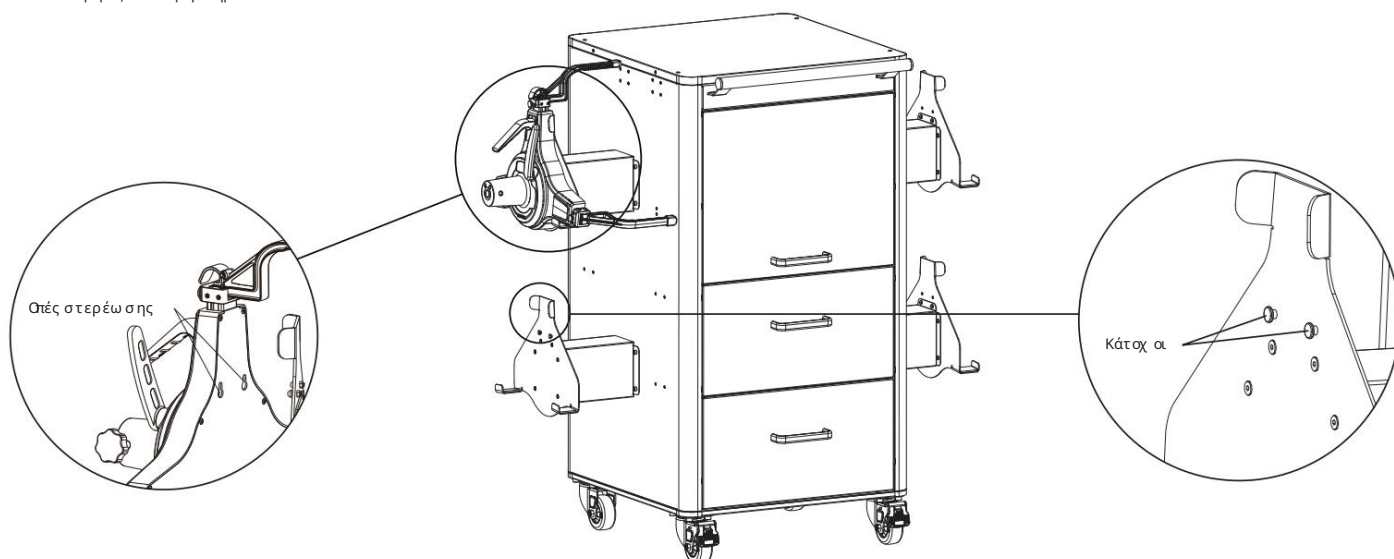


Εγκατάσταση της βάσης κλειδαριάς τιμονιού

Στην αριστερή πλευρά του ντουλαπιού, στεφνόμενες προς το μπροστινό μέρος του ντουλαπιού (την πλευρά με τα συρτάκια), οι προ-ανοιγμένες οπές για τη βάση κλειδαριάς τιμονιού βρίσκονται στο αριστερό μέρος του ντουλαπιού. Χρησιμοποιήστε το κλειδί Allen 2,5 mm και έξι βίδες με κωνική κεφαλή (M4 x 6) για να εγκαταστήσετε τη βάση κλειδαριάς τιμονιού.

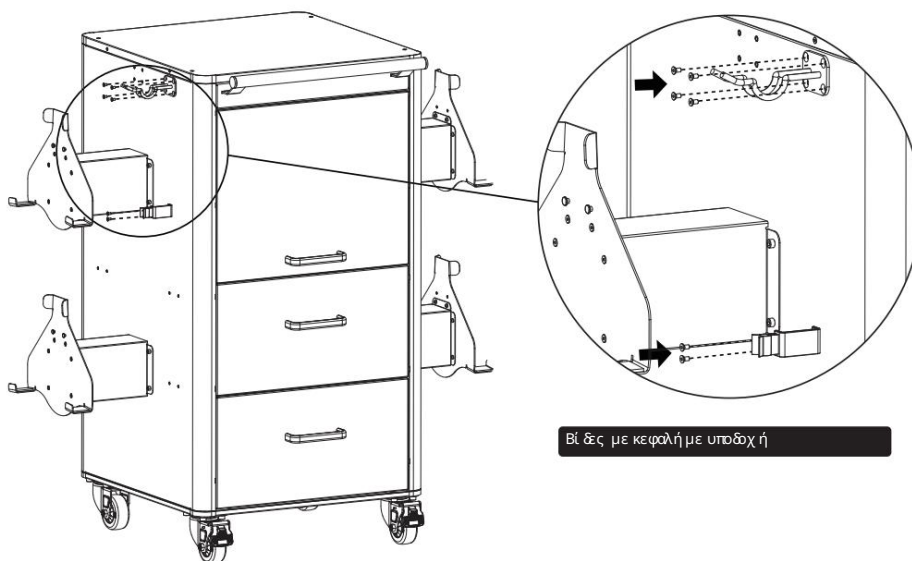


Κρεμώντας την κλειδαριά του τιμονιού

Κρεμάστε την κλειδαριά τιμονιού AUTEL-CSC0500/27 (πωλείται ξεχωριστά) στη βάση της για εύκολη αποθήκευση, όπως φαίνεται παρακάτω.

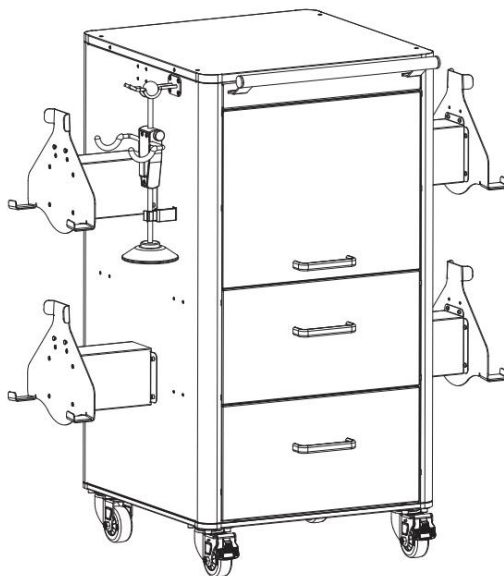

Εγκατάσταση της βάσης του πεντάλ φρένου

Μπροστά στο μπροστινό μέρος του ντουλαπιού (η πλευρά με τα συρτάρια), οι προ-επισημασμένες οπές για τη βάση του πιεσθηρίου πεντάλ φρένου βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του ντουλαπιού. Χρησιμοποιήστε το κλειδί Allen 2,5 mm και τέσσερις βίδες με κωνική κεφαλή (M4 x 6) για να εγκαταστήσετε τη βάση του πιεσθηρίου πεντάλ φρένου.

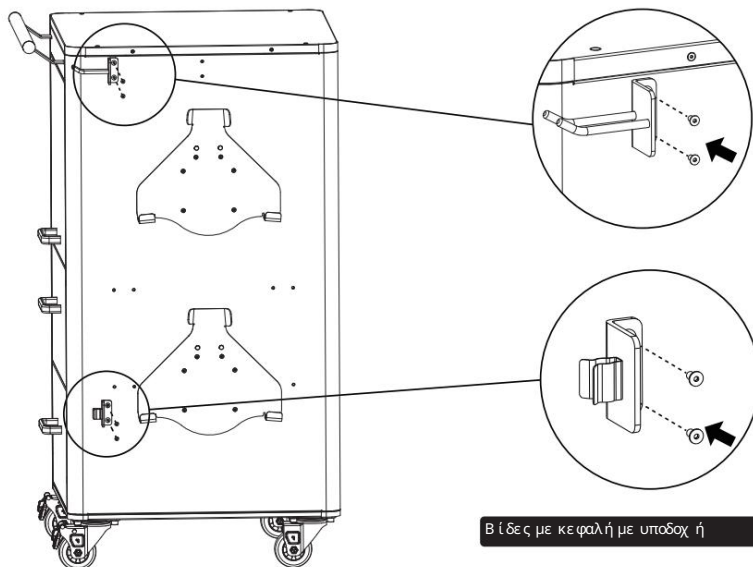

Κρεμάστρα του πεντάλ φρένου

Κρεμάστε το πιεστικό πεντάλ φρένου AUTEL-CSC0500/26 (πωλείται ξεχωριστά) στη βάση του όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

