


Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AUTEL tárolószekrényt. Ez a gyorsreferencia-útmutató elmagyarázza a szekrény telepítését és használatát. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

Termékleírás

A szekrénynek három fiókja van. Minden fiók különféle dolgok tárolására használható:

1. Nyomtató
2. Patron
3. A4-es papír
4. Nagylátószögű célpontok
5. Széles látószögű célpontozó hosszabbító
6. Élő menetmagassági célértékek
7. Kerékek és egyéb segédesszközök

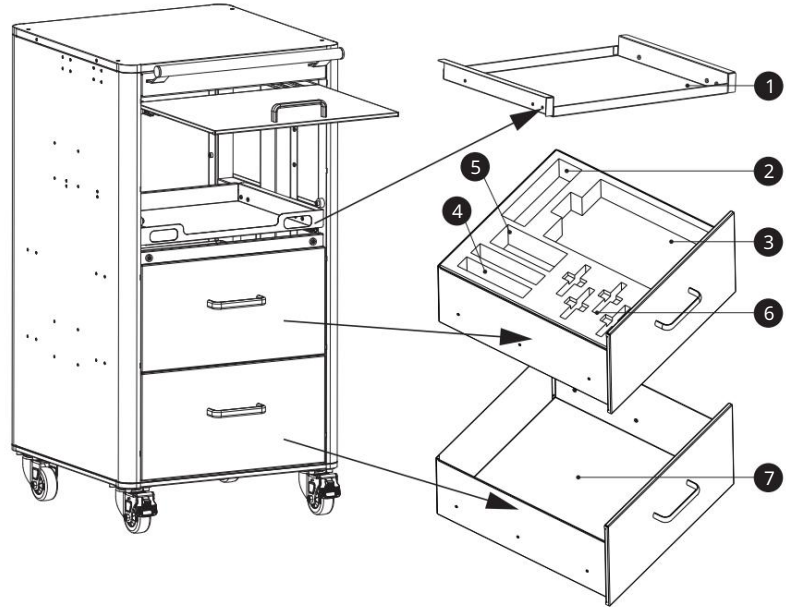

MEGJEGYZÉS: A fent felsorolt eszközök nem részei a csomagnak.

A szekrényhez számos tartozék és szerszám tartozik, amelyek a telepítéshez szükségesek:

<p>Szekrény</p> <p>1 db szett</p>		<p>Imbuszkulcs (2,5 mm)</p> <p>1 db szett</p>		<p>Süllyesztett foglalat Fejcsavar (M4 x 6) 12 db (2 pótalkatrész mellékelve)</p>	
<p>Kormánykerék Zártartó</p> <p>1 KÉSZLET</p>		<p>Fékpédál Depresszor tartó</p> <p>1 KÉSZLET</p>			

Két kombinációs lehetőség közül választhat az AUTEL tárolószekrény.

A opció: Tárolószekrény + peremrögzítő kampókészlet.




B. lehetőség: Tárolószekrény + gumiabroncs-rögzítő horogkészlet.



MEGJEGYZÉS: A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a görgőkön található két lábfejké be van húzva, és hogy a szekrény rögzített helyzetben van.


- Ha megvásárolta a felni bilincs horogkészletét, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a szerszámok felszereléséhez.

Felni bilincs horgok

<p>Felni bilincs horog 4 SZETT</p>		<p>Imbuszkulcs (4 mm)</p> <p><small>1 db csomagoláshoz</small></p>		<p>Aljzatfej Kombinált csavar (M5 x 10) 18 db (2 pótalkatrész mellékelve)</p>	
--	---	--	--	---	---


A felni bilincs horgok felszerelése

Keress meg az előre fúrt lyukakat a felnibilincs-kampók számára. A felnibilincs-kampók felszereléséhez használd a 4 mm-es imbuszkulcsot és belső kulcsnyílású csavarokat (M5 x 10). Minden felnibilincs-kampókészlet felszereléséhez négy csavar szükséges.

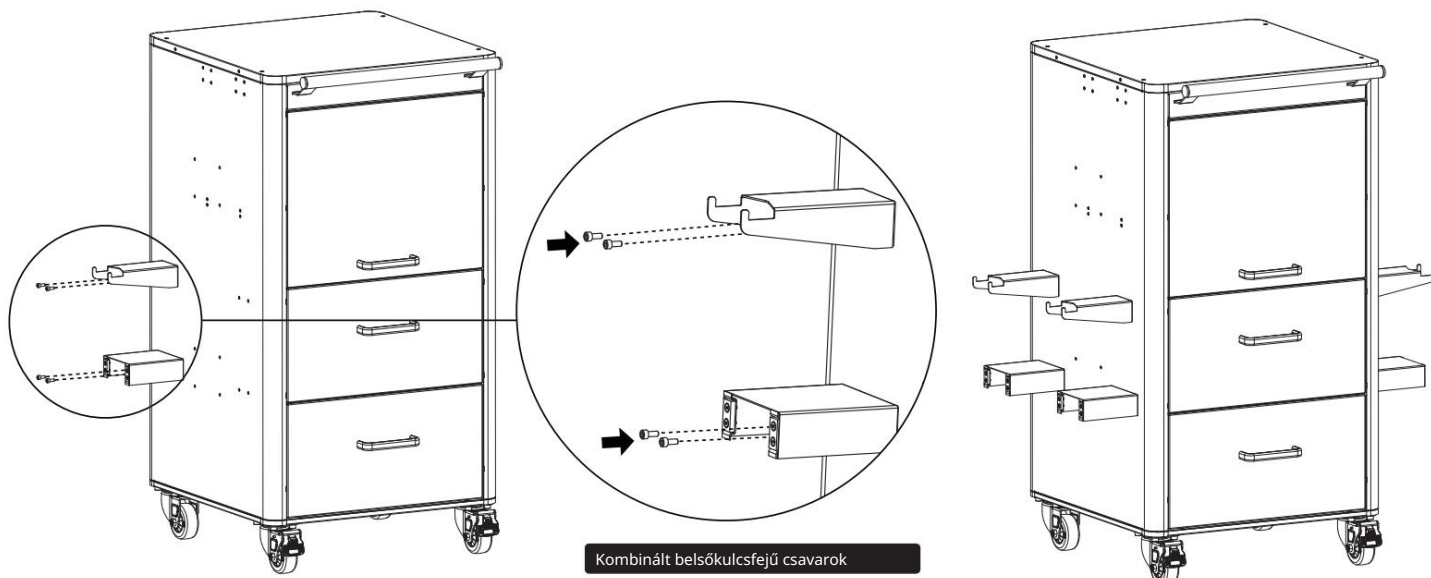


A perembilincsek felakasztása

Miután a felnibilincs kampóit biztonságosan rögzítette, az alábbi ábrán látható módon felakaszthatja azokat. Az AUTEL-CSC0500/19 (külön megvásárolható) felnibilincs kampókra való helyes felakasztásához helyezze a fogantyút a tartókra, és rögzítse a felnibilincs mágneseit a kampó mágneseihez.

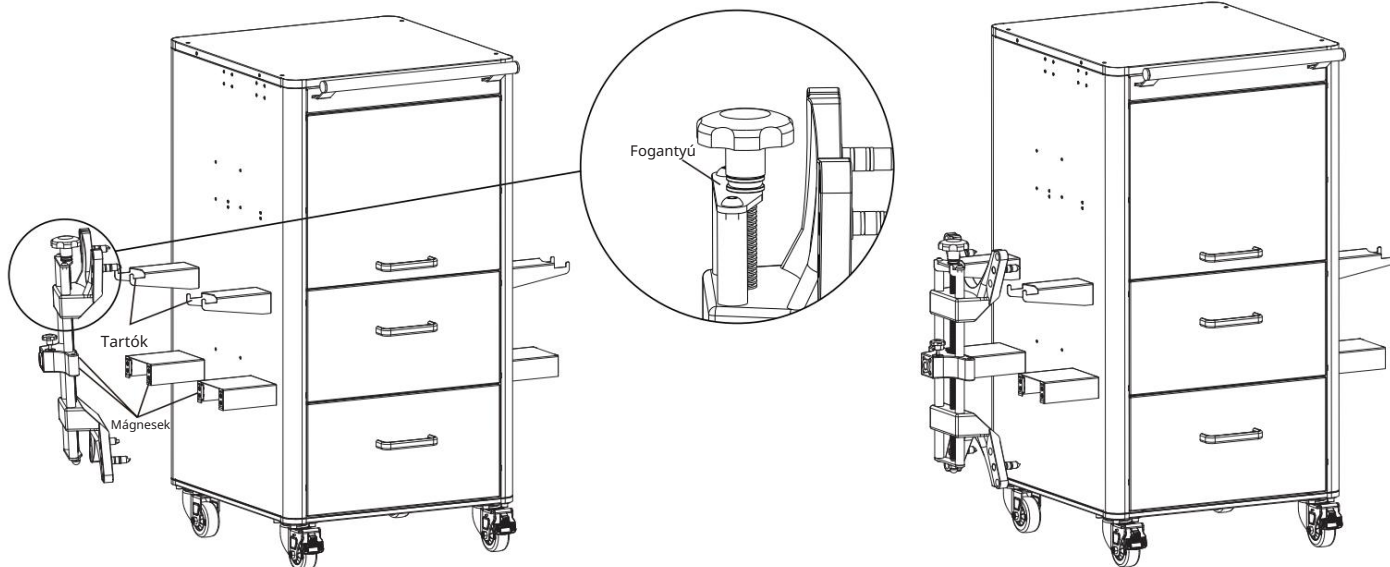


A kormánykerékzár tartójának beszerelése

A szekrény eleje (fiókos oldal) felé nézve, a kormányzár tartójának előre fúrt furatai a szekrény bal oldalán találhatók. A kormányzár tartójának felszereléséhez használja a 2,5 mm-es imbuszkulcsot és hat süllyesztett fejű csavart (M4 x 6).

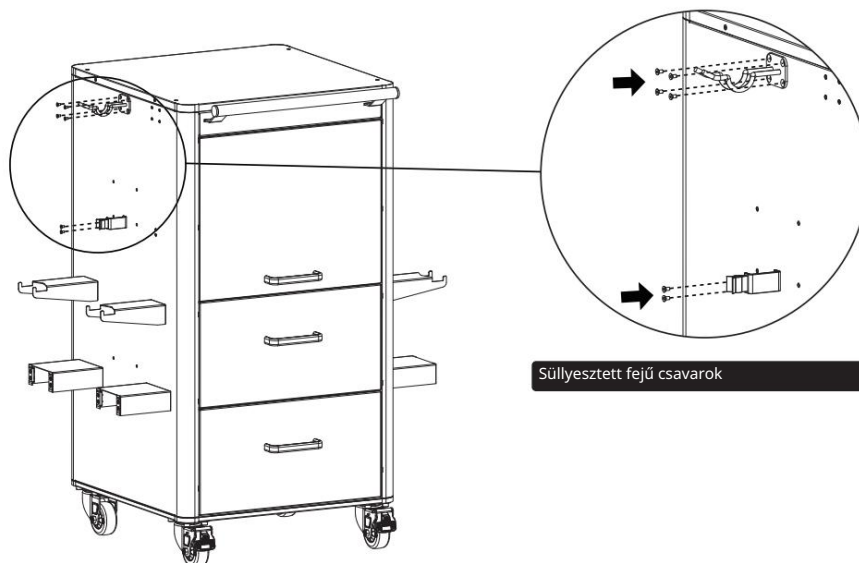


A kormányzár felakasztása

Akassza fel az AUTEL-CSC0500/27 kormányzárat (külön kapható) a tartójára a könnyű tárolás érdekében az alábbiak szerint.

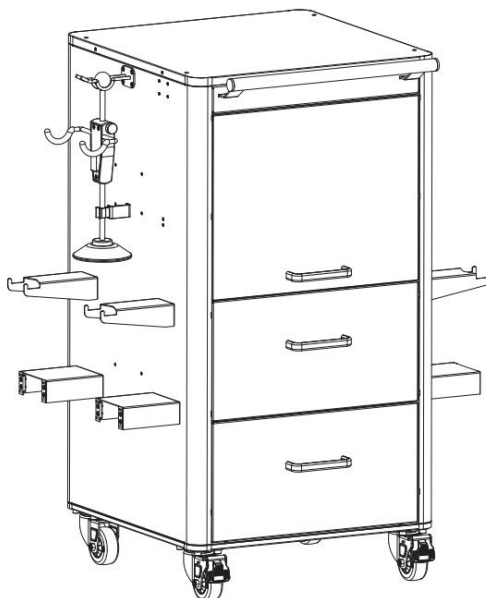


A fékpedál-lenyomó tartójának beszerelése

A szekrény eleje (fiókos oldal) felé nézve, a fékpedál-lenyomótartó előre fúrt furatai a szekrény jobb oldalán találhatók. A fékpedál-lenyomótartó felszereléséhez használja a 2,5 mm-es imbuszkulcsot és négy süllyesztett fejű csavart (M4 x 6).

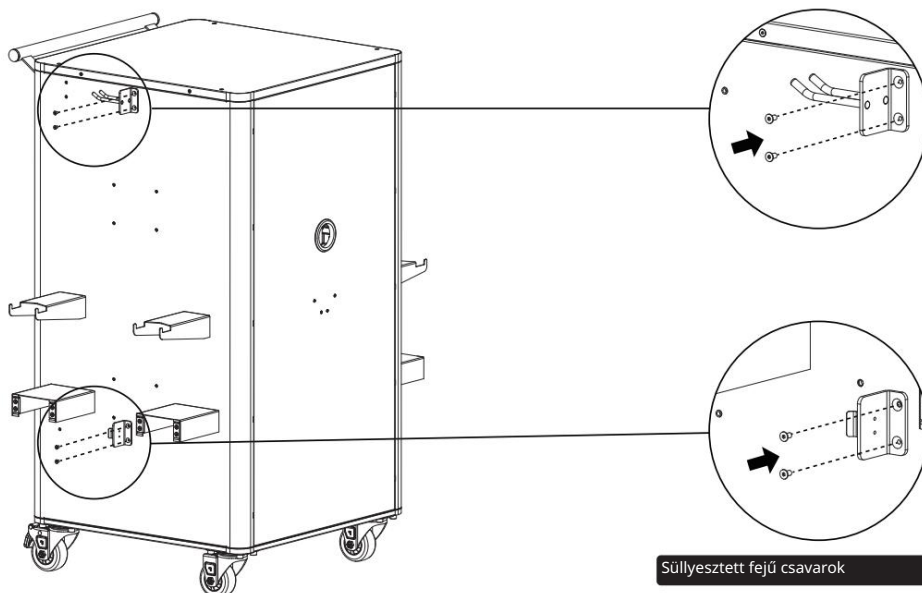




A fékpedál lenyomójának felfüggesztése

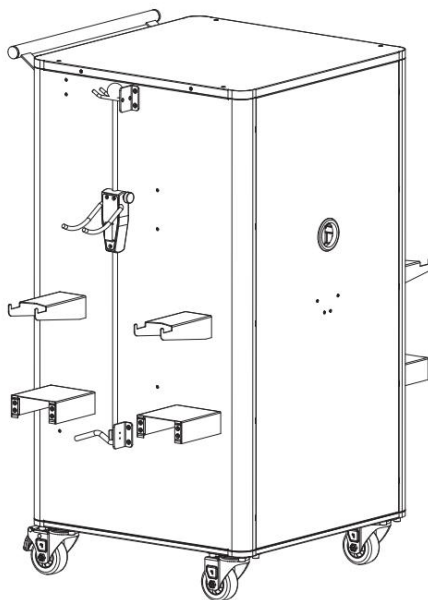Használaton kívül akassza fel az AUTEL-CSC0500/26 fékpedál-lenyomót (külön kapható) a tartójára.




- Ha megvásárolta a gumiabroncs-szorító horogkészletet, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a szerszámok felszereléséhez.

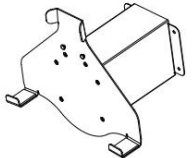Gumiabroncs-szorító horgok

<p>Gumiabroncs-szorító horog 4 db</p>		<p>Imbuszkulcs (4 mm)</p> <p>1 db csomagolásgal</p>		<p>Aljzatfej Kombinált csavar (M5 x 10) 18 db (2 pótalkatrész mellékelve)</p>	
---	---	---	--	---	---


A gumiabroncs-rögzítő horgok felszerelése

Keresse meg az előre fúrt furatokat a gumiabroncs-szorító kampók számára. Használja a 4 mm-es imbuszkulcsot és belső kulcsnyílású csavarokat (M5 x 10) a gumiabroncs-szorító kampók felszereléséhez. Minden egyes gumiabroncs-szorító kampó felszereléséhez négy csavar szükséges.

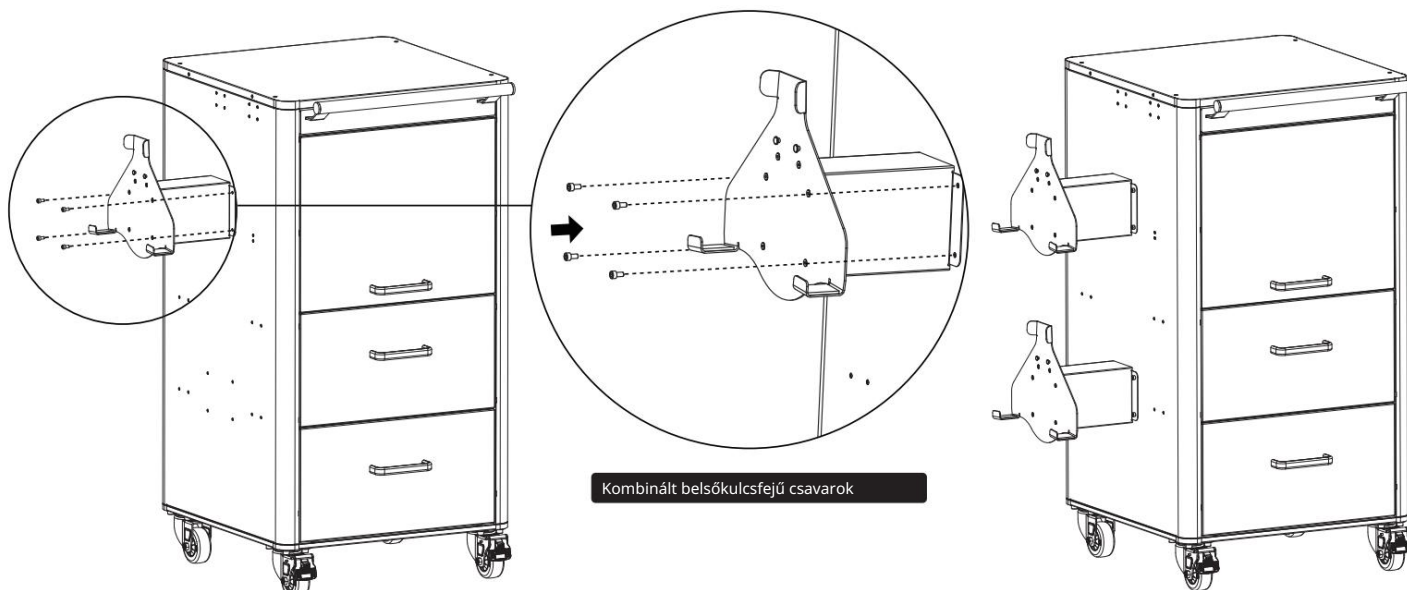


A gumiabroncs-bilincsek felakasztása

Miután a bilincshorgok biztonságosan rögzítve vannak, az alábbi ábrán látható módon felakaszthatja azokat. Az AUTEL-CSC0500/17 (külön megvásárolható) bilincsek kampókra való megfelelő felakasztásához győződjön meg arról, hogy a kampókon lévő tartók a bilincsek hátulján található rögzítőfuratokba vannak helyezve.

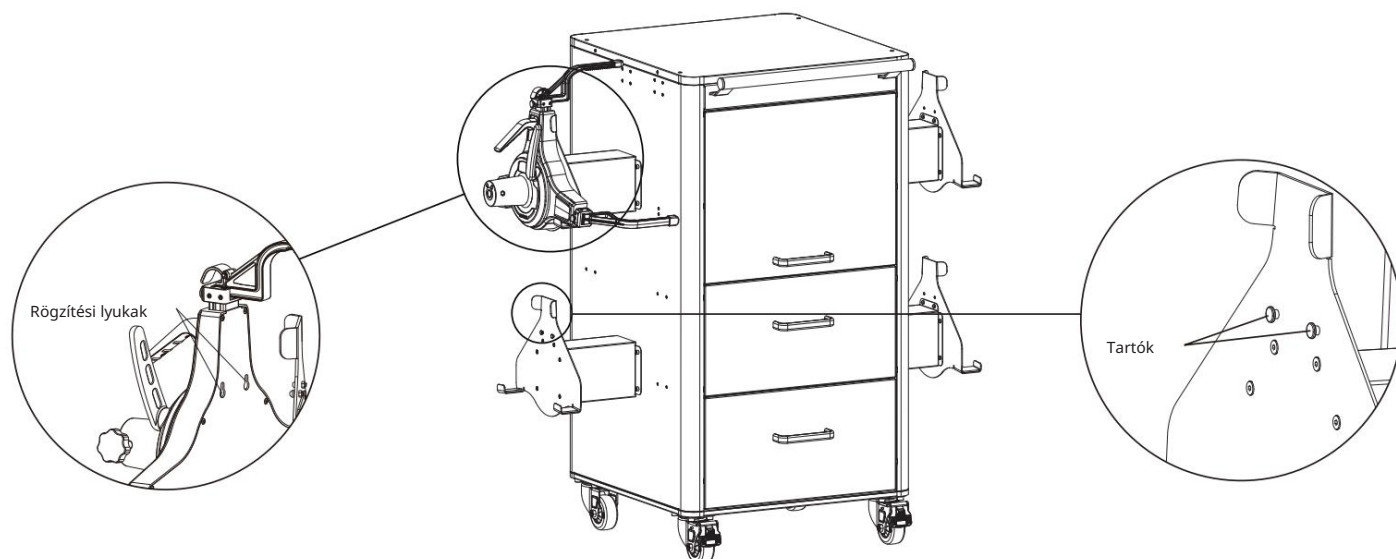


A kormánykerékzár tartójának beszerelése

A szekrény eleje (fiókos oldal) felé nézve, a kormányzár tartójának előre fúrt furatai a szekrény bal oldalán találhatók. A kormányzár tartójának felszereléséhez használja a 2,5 mm-es imbuszkulcsot és hat sülyesztett fejű csavart (M4 x 6).

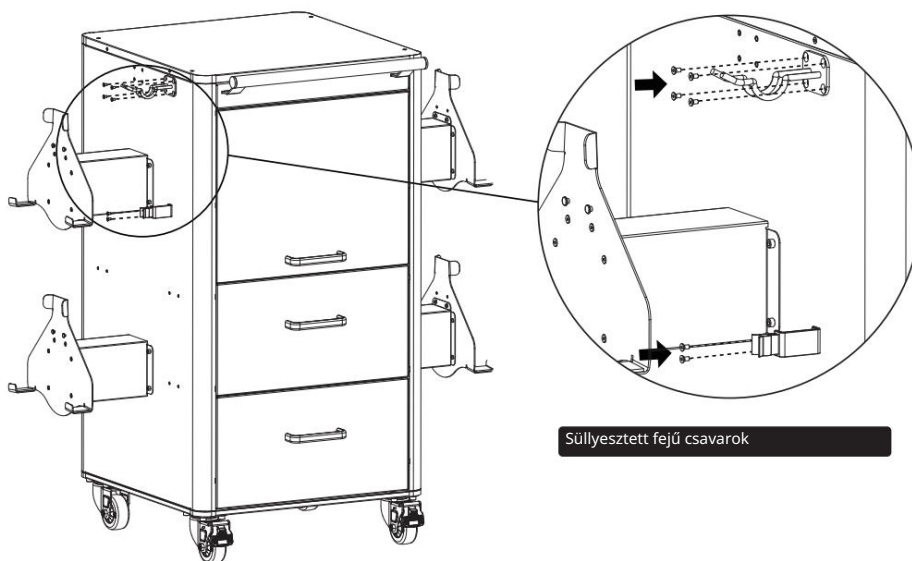


A kormányzár felakasztása

Akassza fel az AUTEL-CSC0500/27 kormányzárat (külön kapható) a tartójára a könnyű tárolás érdekében az alábbiak szerint.

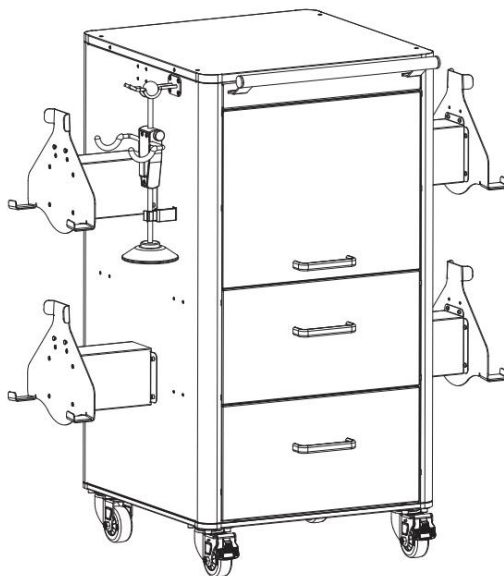

A fékpedál-lenyomó tartójának beszerelése

A szekrény eleje (fiókos oldal) felé nézve, a fékpedál-lenyomótartó előre fúrt furatai a szekrény jobb oldalán találhatók. A fékpedál-lenyomótartó felszereléséhez használja a 2,5 mm-es imbuszkulcsot és négy süllyesztett fejű csavart (M4 x 6).

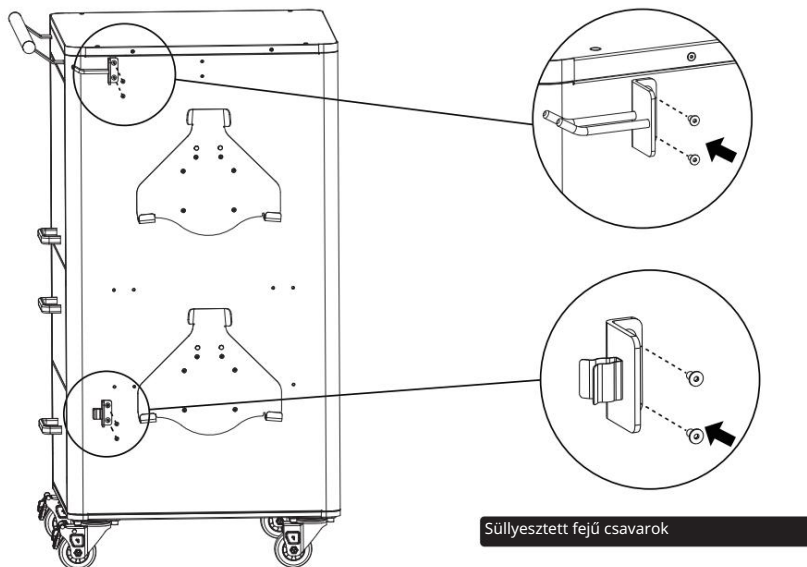

A fékpedál lenyomójának felfüggesztése

Használaton kívül akassza fel az AUTEL-CSC0500/26 fékpedál-lenyomót (külön kapható) a tartójára.

