


Grazie per aver acquistato questo armadio portaoggetti AUTEL. Questa guida rapida vi fornirà istruzioni su come installare e utilizzare l'armadio.

Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Descrizione del prodotto

Il mobile ha tre cassetti. Ogni cassetto può essere utilizzato per riporre diverse cose:

1. Stampante
2. Cartuccia
3. Carta A4
4. Obiettivi grandangolari
5. Estensioni per obiettivo grandangolare
6. Obiettivi di altezza di guida in tempo reale
7. Cunei per ruote e altri strumenti ausiliari

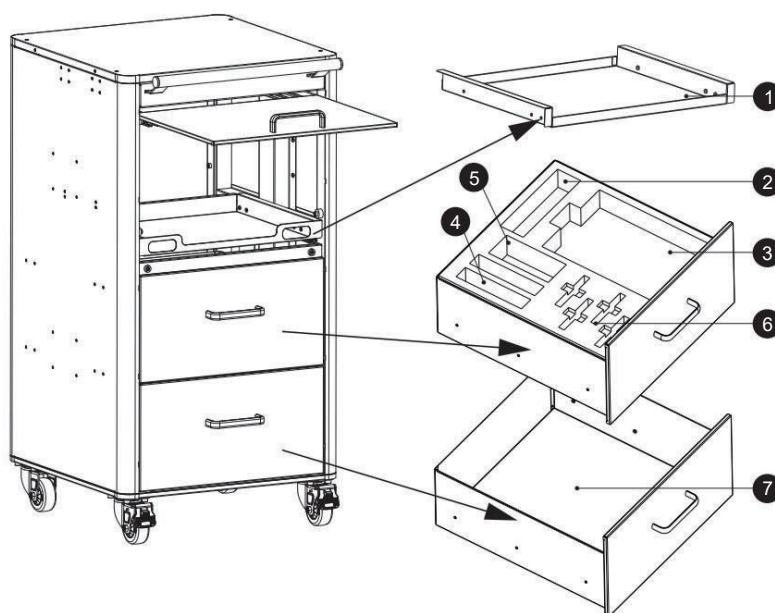

NOTA: gli strumenti sopra elencati non sono inclusi nella confezione.

Il mobile è dotato di diversi accessori e utensili necessari per l'installazione:

Mobiletto 1 pz.		Chiave a brugola (2,5 mm) 1 pz.		Presa svasata Vite a testa (M4 x 6) 12 pezzi (2 pezzi di ricambio inclusi)	
Volante Porta lucchetto 1 SET		Pedale del freno Supporto del depressore 1 SET			

Questo mobiletto portaoggetti può essere combinato in due modi.

Opzione A: Mobiletto portaoggetti + set di ganci per morsetti.




Opzione B: Mobiletto portaoggetti + set di ganci per morsetti per pneumatici.



NOTA: prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che i due freni a pedale delle ruote siano inseriti e che il mobile sia in posizione fissa.


- Se è stato acquistato il set di ganci per morsetti per cerchi, seguire i passaggi sottostanti per installare gli strumenti.

Ganci per morsetti a cerchione

<p>Gancio per morsetto del cerchione</p> <p>4 SET</p>		<p>Chiave a brugola</p> <p>(4 millimetri)</p> <p>1 pz.</p>		<p>Testa a bussola</p> <p>Vite combinata</p> <p>(M5 x 10)</p> <p>18 POLLICI</p> <p>(2 pezzi di ricambio inclusi)</p>	
---	---	--	--	--	---


Installazione dei ganci di serraggio del cerchione

Individuare i fori preforati per i ganci di serraggio del cerchio. Utilizzare la chiave a brugola da 4 mm e le viti a testa cilindrica (M5 x 10) per installare i ganci di serraggio del cerchio. Sono necessarie quattro viti per installare ogni set di ganci di serraggio del cerchio.

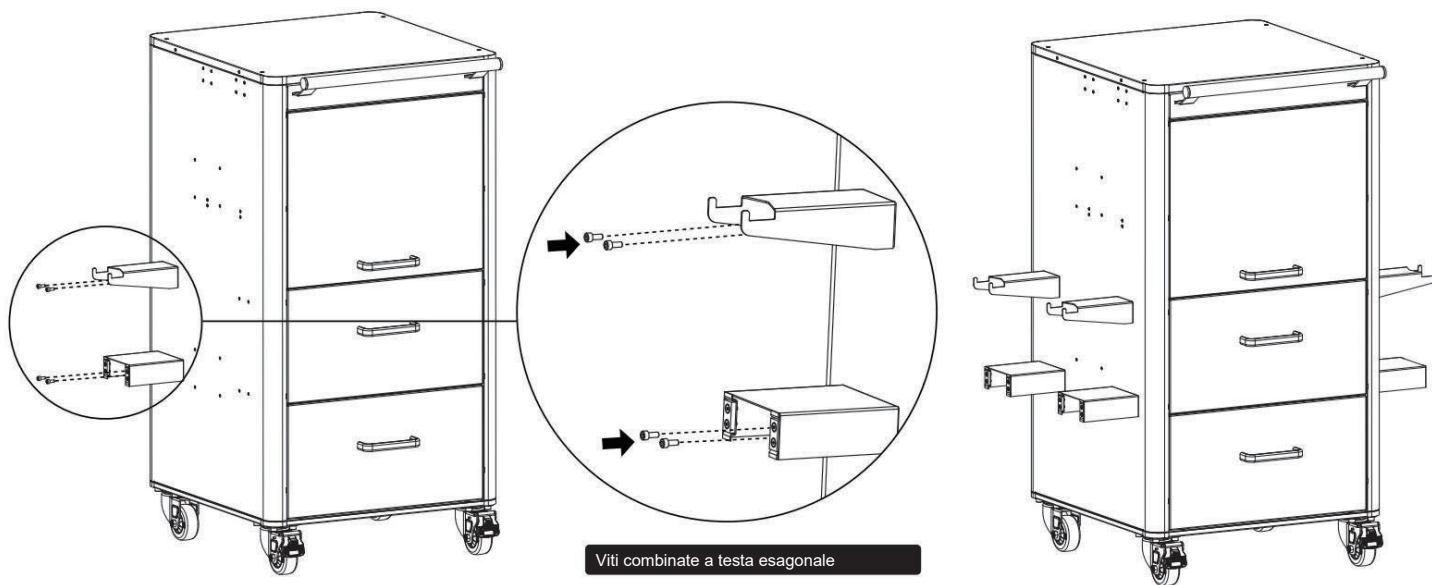


Appendere i morsetti del cerchione

Dopo aver installato saldamente i ganci per il fissaggio del cerchio, è possibile appendervi i morsetti come illustrato di seguito. Per appendere correttamente un morsetto per il fissaggio del cerchio AUTEL-CSC0500/19 (venduto separatamente) ai ganci, posizionare la maniglia sui supporti e fissare i magneti del morsetto ai magneti del gancio.

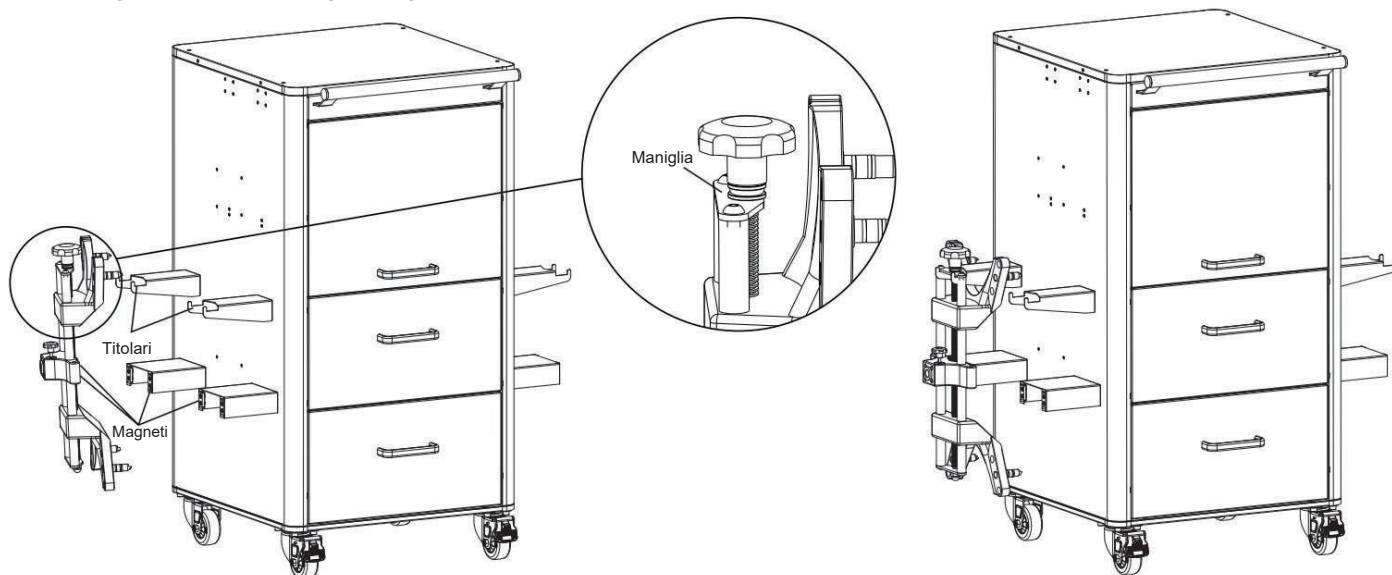


Installazione del supporto del bloccasterzo

Guardando la parte anteriore del mobile (il lato con i cassetti), i fori preforati per il supporto del bloccasterzo si trovano sul lato sinistro del mobile. Utilizzare la chiave a brugola da 2,5 mm e sei viti a testa svasata con esagono incassato (M4 x 6) per installare il supporto del bloccasterzo.

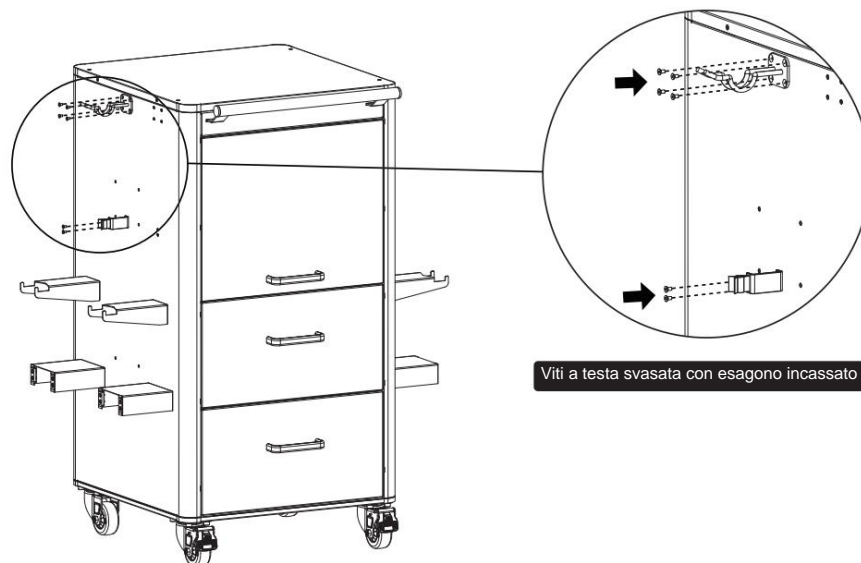


Appendere il bloccasterzo

Per una facile conservazione, appendere il bloccasterzo AUTEL-CSC0500/27 (venduto separatamente) al suo supporto, come mostrato di seguito.

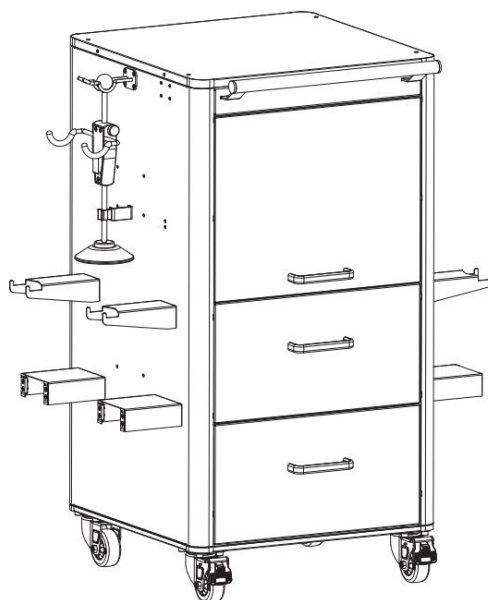


Installazione del supporto del pressore del pedale del freno

Guardando la parte anteriore del mobile (il lato con i cassetti), i fori preforati per il supporto del pedale del freno si trovano sul lato destro del mobile. Utilizzare la chiave a brugola da 2,5 mm e quattro viti a testa svasata con esagono incassato (M4 x 6) per installare il supporto del pedale del freno.

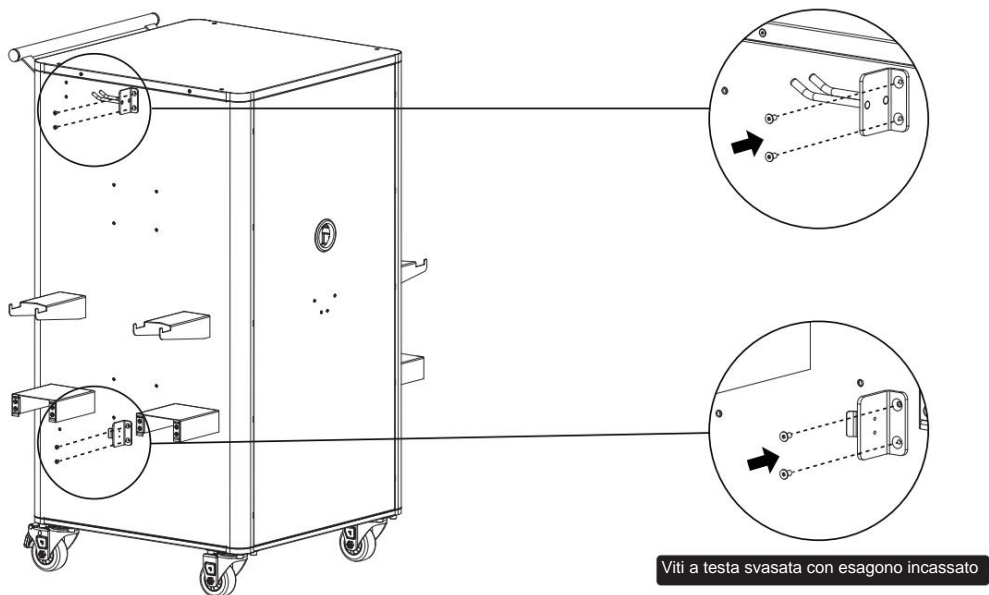




Appendere il depressore del pedale del freno

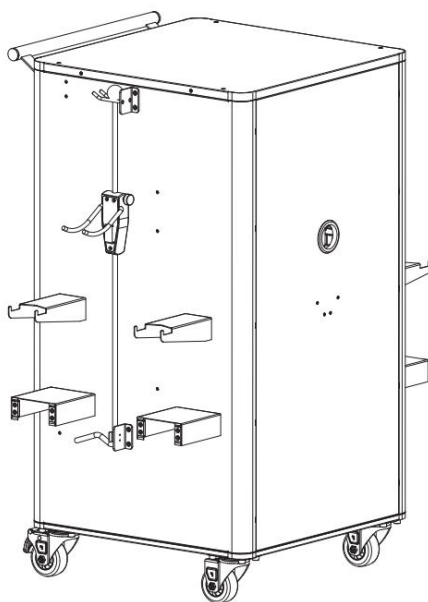Quando non lo si utilizza, appendere il premipedale del freno AUTEL-CSC0500/26 (venduto separatamente) al suo supporto.




- Se è stato acquistato il set di ganci per morsetti per pneumatici, seguire i passaggi sottostanti per installare gli strumenti.

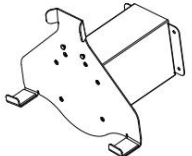Ganci per morsetti per pneumatici

<p>Gancio per morsetto pneumatico 4 pezzi</p>		<p>Chiave a brugola (4 millimetri) 1 pz.</p>		<p>Testa a bussola Vite combinata (M5 x 10) 18 POLLICI (2 pezzi di ricambio inclusi)</p>	
---	---	--	--	--	---


Installazione dei ganci di serraggio del pneumatico

Individuare i fori preforati per i ganci di serraggio del pneumatico. Utilizzare la chiave a brugola da 4 mm e le viti a testa cilindrica (M5 x 10) per installare i ganci di serraggio del pneumatico. Sono necessarie quattro viti per installare ciascun gancio di serraggio del pneumatico.

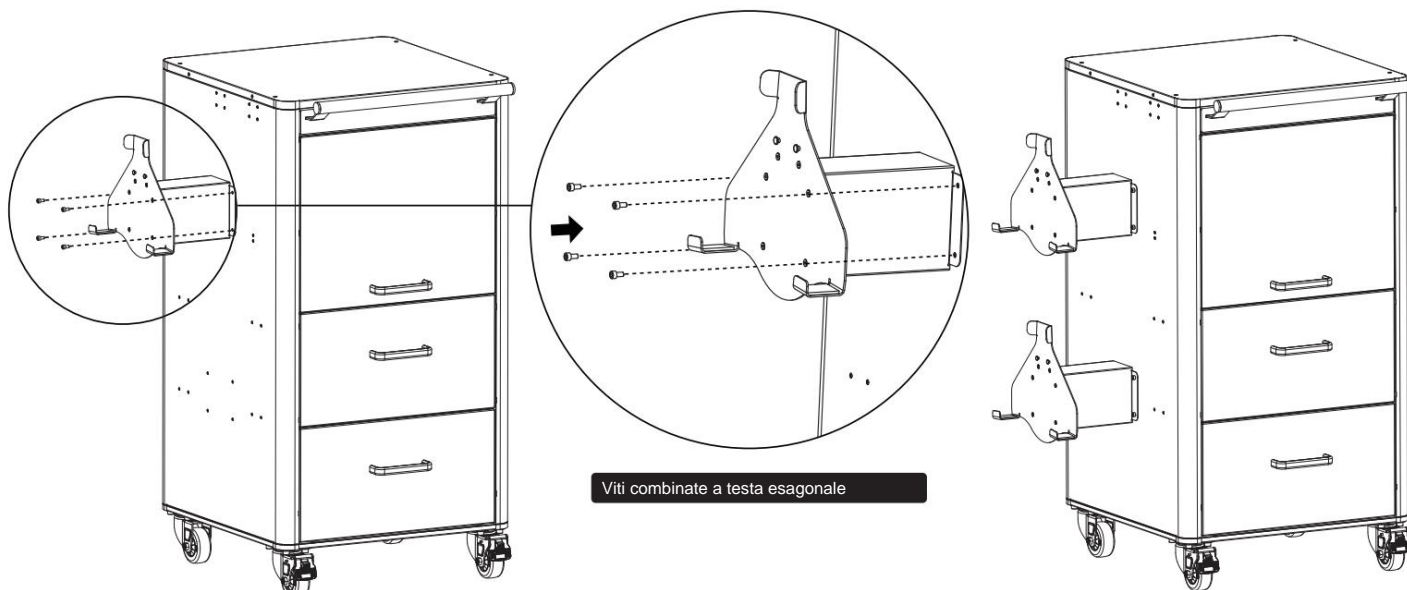


Appendere i morsetti per pneumatici

Dopo aver installato saldamente i ganci delle fascette ferma-pneumatici, è possibile appendervi le fascette come illustrato di seguito. Per appendere correttamente le fascette ferma-pneumatici AUTEL-CSC0500/17 (vendute separatamente) ai ganci, assicurarsi che i supporti dei ganci siano inseriti nei fori di montaggio sul retro delle fascette ferma-pneumatici.

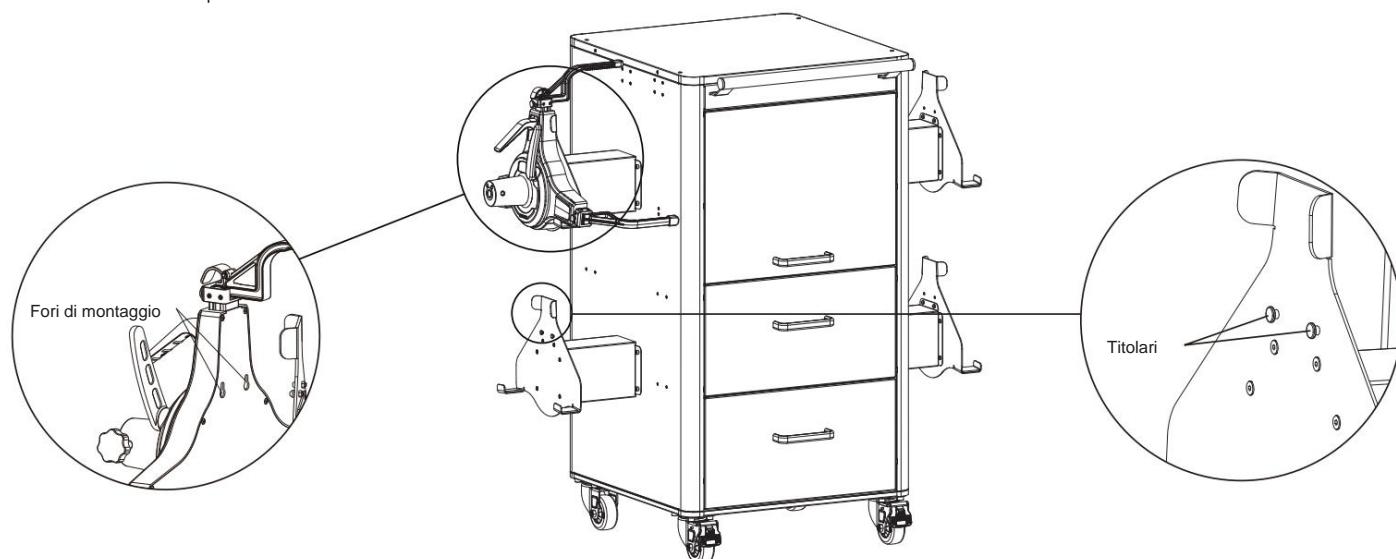


Installazione del supporto del bloccasterzo

Guardando la parte anteriore del mobile (il lato con i cassetti), i fori preforati per il supporto del bloccasterzo si trovano sul lato sinistro del mobile. Utilizzare la chiave a brugola da 2,5 mm e sei viti a testa svasata con esagono incassato (M4 x 6) per installare il supporto del bloccasterzo.

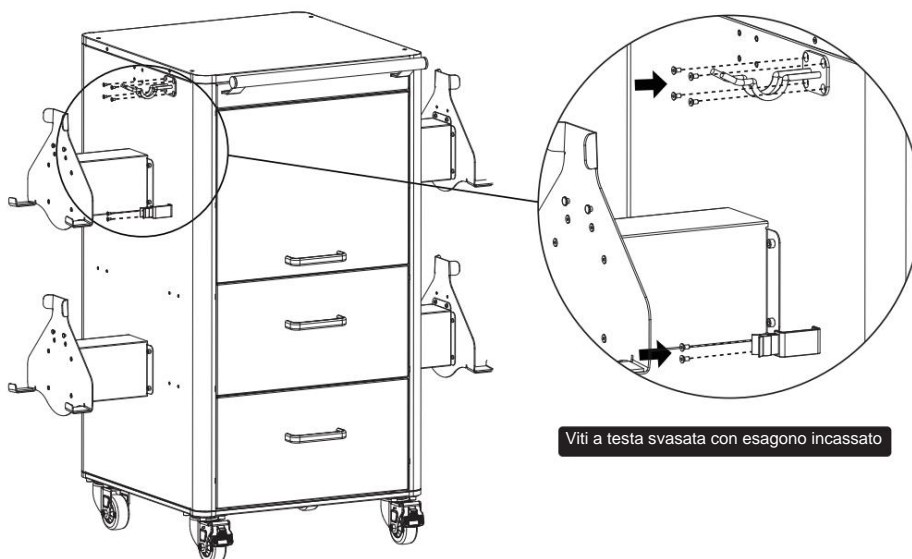


Appendere il bloccasterzo

Per una facile conservazione, appendere il bloccasterzo AUTEL-CSC0500/27 (venduto separatamente) al suo supporto, come mostrato di seguito.

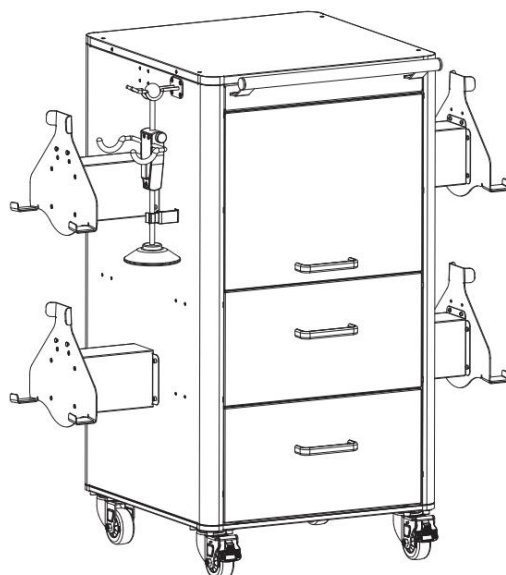


Installazione del supporto del pressore del pedale del freno

Guardando la parte anteriore del mobile (il lato con i cassetti), i fori preforati per il supporto del pedale del freno si trovano sul lato destro del mobile. Utilizzare la chiave a brugola da 2,5 mm e quattro viti a testa svasata con esagono incassato (M4 x 6) per installare il supporto del pedale del freno.

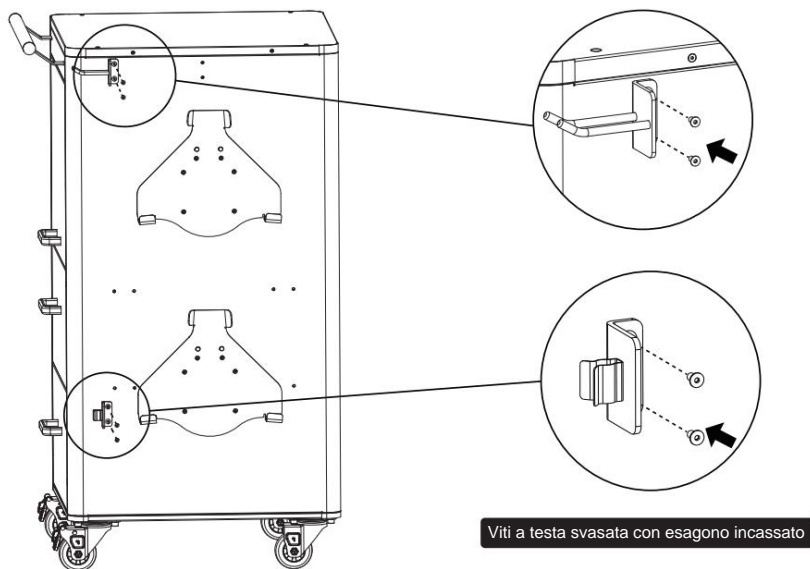

Appendere il depressore del pedale del freno

Quando non lo si utilizza, appendere il premipedale del freno AUTEL-CSC0500/26 (venduto separatamente) al suo supporto.

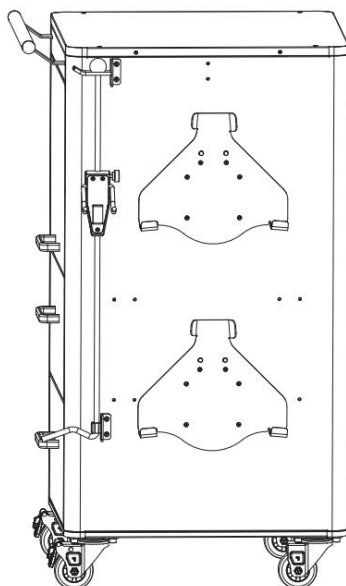

NOTA: le illustrazioni contenute in questa Guida Rapida sono solo a scopo illustrativo. I prodotti reali potrebbero differire.