


Bedankt voor de aankoop van deze AUTEL opbergkast. Deze beknopte handleiding legt u uit hoe u de kast installeert en gebruikt.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

## Productomschrijving

De kast heeft drie lades. Elke lade kan gebruikt worden om verschillende dingen in op te bergen:

1. Printer
2. Patroon
3. A4-papier
4. Groothoekdoelen
5. Verlengstukken voor groothoekdoel
6. Live rijhoogtedoelen
7. Wielblokken en ander hulpgereedschap

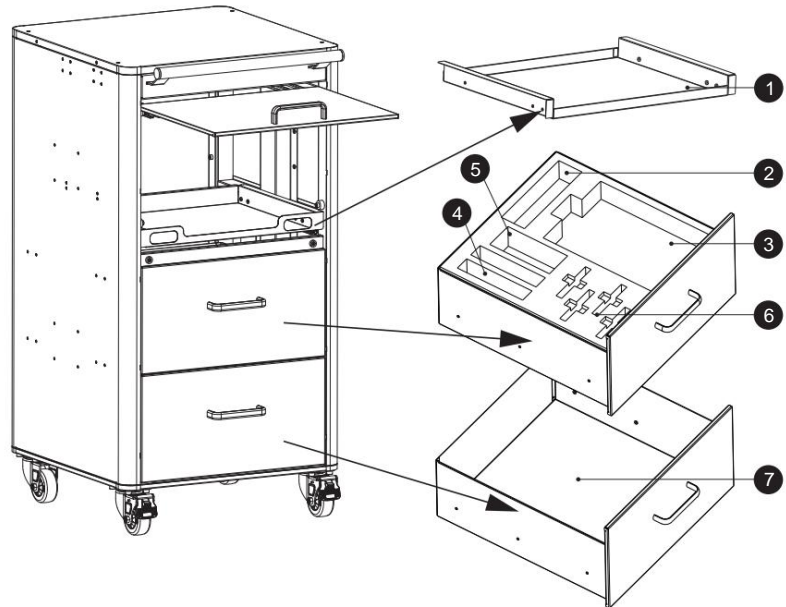

LET OP: De hierboven genoemde gereedschappen zijn niet bij het pakket inbegrepen.

De kast wordt geleverd met diverse accessoires en gereedschappen die nodig zijn voor de installatie:

<p><b>Kastje</b> 1 stuk</p>		<p><b>Inbussleutel (2,5 mm)</b> 1 stuk</p>		<p><b>Socket verzonken Kopschroef (M4 x 6)</b> 12 stuks (2 reserveonderdelen inbegrepen)</p>	
<p><b>Stuur Slothouder</b> 1 SET</p>		<p><b>Rempedaal Depressorhouder</b> 1 SET</p>			

Deze opbergkast is leverbaar in twee combinatiemogelijkheden.

Optie A: Opbergkast + set velgklemhaken.




Optie B: Opbergkast + set bandenklemmen.



OPMERKING: Voordat u met de installatie begint, dient u ervoor te zorgen dat de twee voetremmen op de wielen zijn ingeschakeld en dat de kast op een vaste plaats staat.


- Als u de velgklemhaakset hebt gekocht, volgt u de onderstaande stappen om het gereedschap te installeren.

## Velgklemhaken

<b>Velgklemhaak</b> 4 SETJES		<b>Allen Key (4 mm)</b> 1 stuk		<b>Socket Head Combinatieschroef (M5 x 10)</b> 18 stuks (2 reserveonderdelen inbegrepen)	
---------------------------------	---	---------------------------------------	--	--	---


### Het installeren van de velgklemhaken

Zoek de voorgeboorde gaten voor de velgklemhaken. Gebruik de 4 mm inbussleutel en inbusschroeven (M5 x 10) om de velgklemhaken te monteren. Voor elke set velgklemhaken zijn vier schroeven nodig.

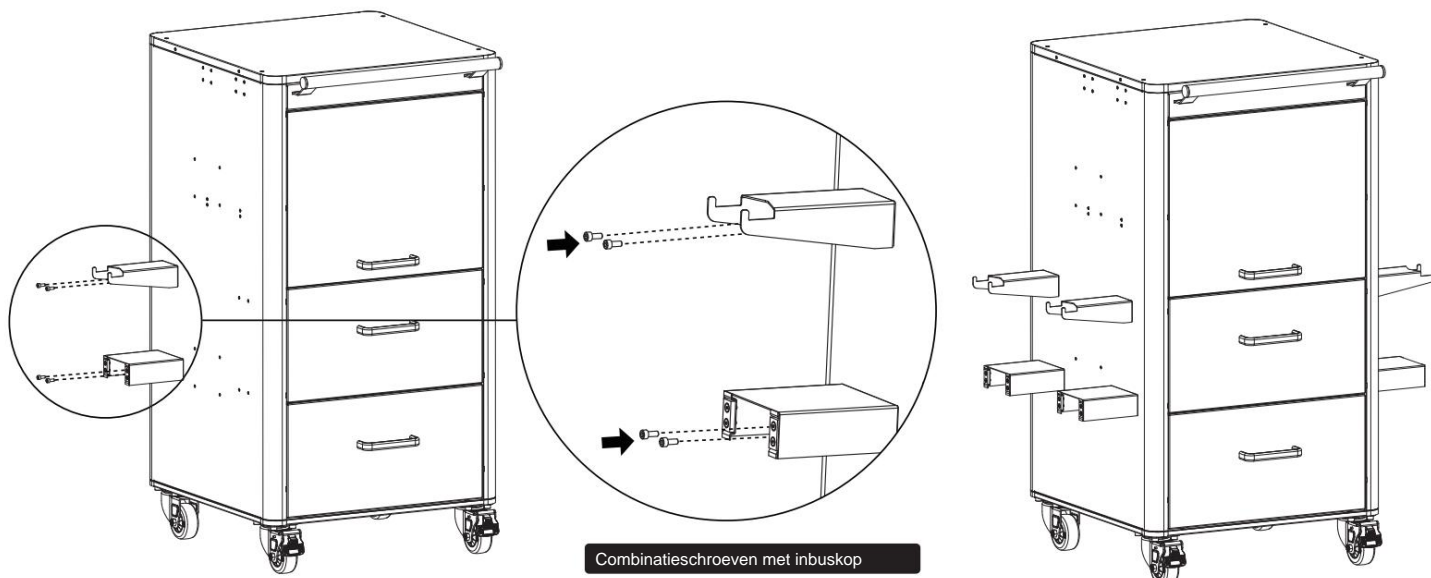


### Het ophangen van de velgklemmen

Nadat de velgklemhaken stevig zijn bevestigd, kunt u de velgklemmen eraan ophangen zoals hieronder afgebeeld. Om een velgklem AUTEL-CSC0500/19 (apart verkrijgbaar) correct aan de haken te hangen, plaatst u de handgreep op de houders en bevestigt u de magneten op de velgklem aan de magneten op de haak.

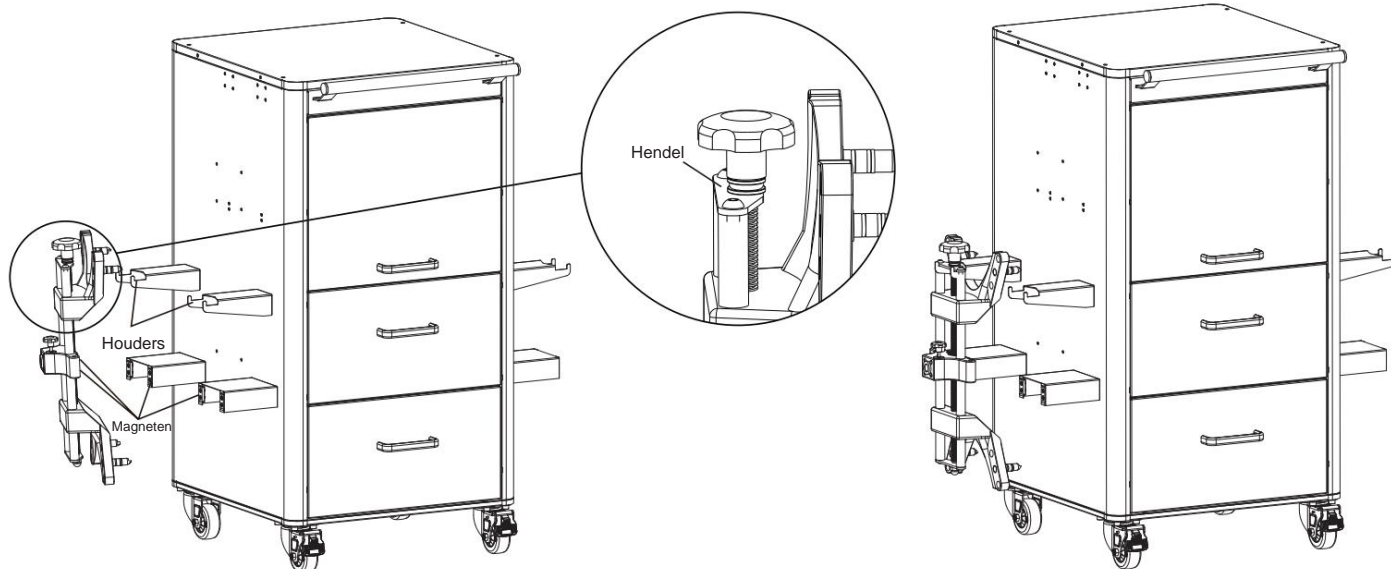


## Het installeren van de stuurslothouder

Aan de voorkant van de kast (de kant met de laden) bevinden zich de voorgeboorde gaten voor de stuurslothouder aan de linkerkant van de kast. Gebruik de 2,5 mm inbussleutel en zes inbusschroeven met verzonken kop (M4 x 6) om de stuurslothouder te monteren.

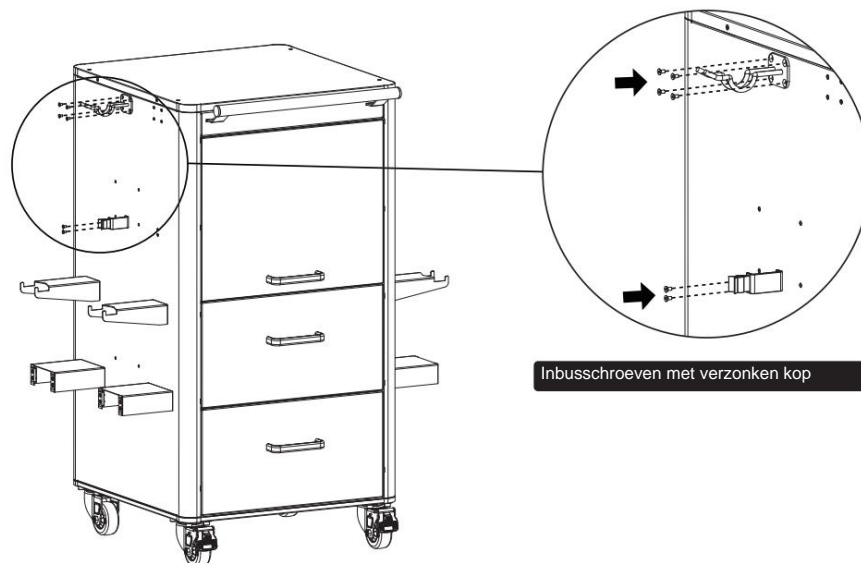


## Het stuurslot ophangen

Hang het stuurslot AUTEL-CSC0500/27 (apart verkrijgbaar) aan de houder voor eenvoudige opslag, zoals hieronder afgebeeld.

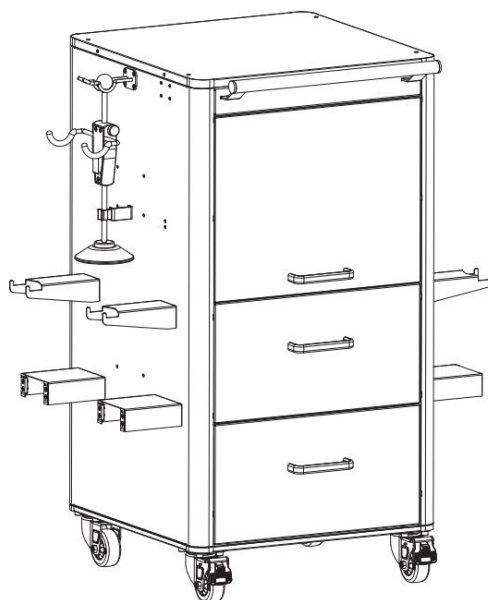


## Het monteren van de rempedaaldepressorhouder

Aan de voorkant van de kast (de kant met de laden) bevinden zich de voorgeboorde gaten voor de houder van de rempedaaldrukker aan de rechterkant van de kast. Gebruik de 2,5 mm inbussleutel en vier inbusschroeven met verzonken kop (M4 x 6) om de houder van de rempedaaldrukker te monteren.

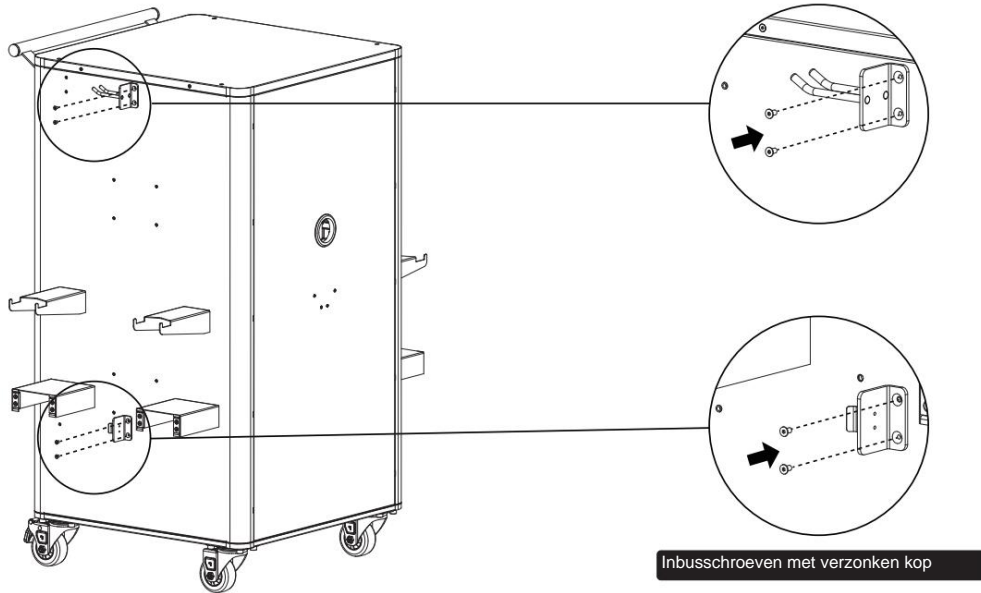




## Het ophangen van de rempedaaldepressor

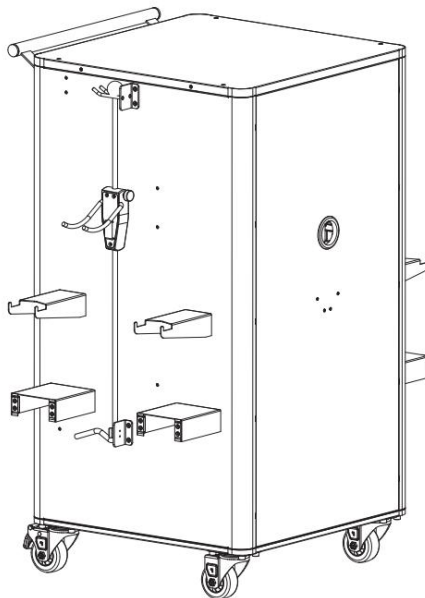Hang de rempedaalbediening AUTEL-CSC0500/26 (apart verkrijgbaar) aan de houder wanneer u deze niet gebruikt.




- Als u de set bandenklemmen hebt gekocht, volgt u de onderstaande stappen om het gereedschap te installeren.
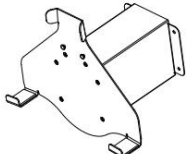
## Bandenklemhaken

<b>Bandenklemhaak</b> 4 stuks		<b>Allen Key (4 mm)</b> 1 stuk		<b>Socket Head Combinatieschroef (M5 x 10)</b> 18 stuks (2 reserveonderdelen inbegrepen)	
----------------------------------	---	-----------------------------------	--	--	---


### Het installeren van de bandenklemhaken

Zoek de voorgeboorde gaten voor de bandenklemhaken. Gebruik de 4 mm inbussleutel en de inbusbouten (M5 x 10) om de bandenklemhaken te monteren. Voor elke bandenklemhaak zijn vier schroeven nodig.

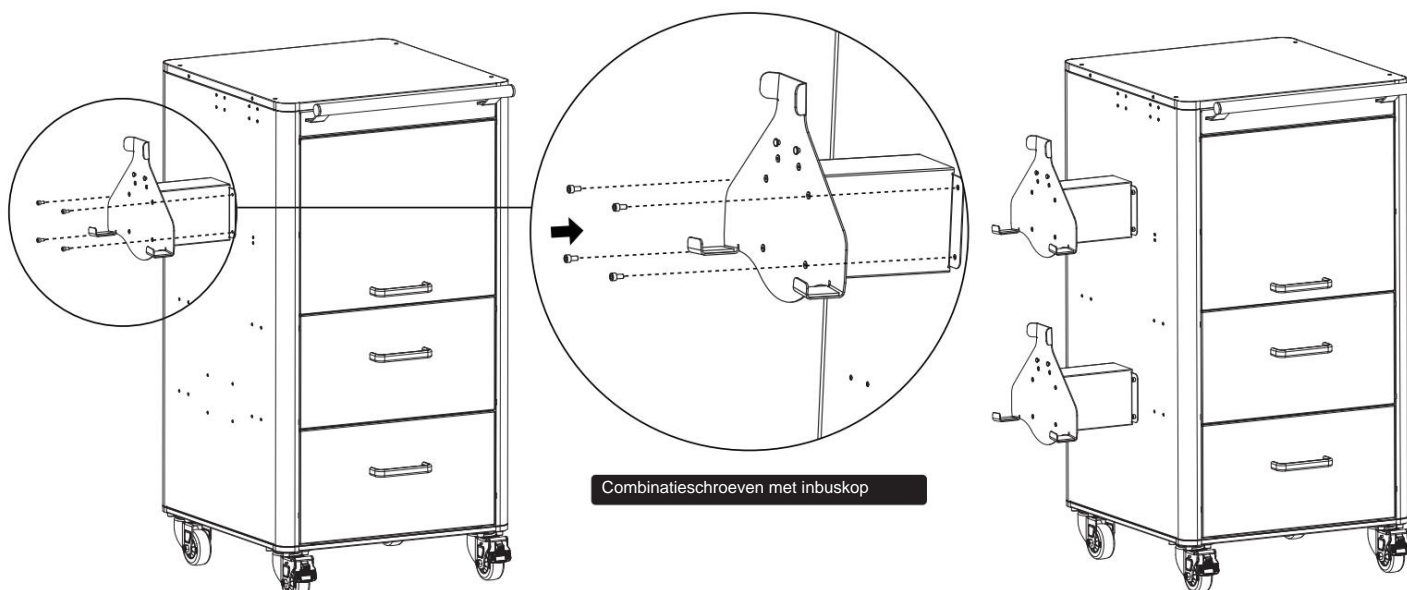


### Het ophangen van de bandenklemmen

Nadat de bandenklemhaken stevig zijn bevestigd, kunt u de bandenklemmen eraan hangen zoals hieronder afgebeeld. Om de bandenklemmen AUTEL-CSC0500/17 (apart verkrijgbaar) correct aan de haken te hangen, dient u ervoor te zorgen dat de houders aan de haken in de bevestigingsgaten aan de achterkant van de bandenklemmen worden geplaatst.

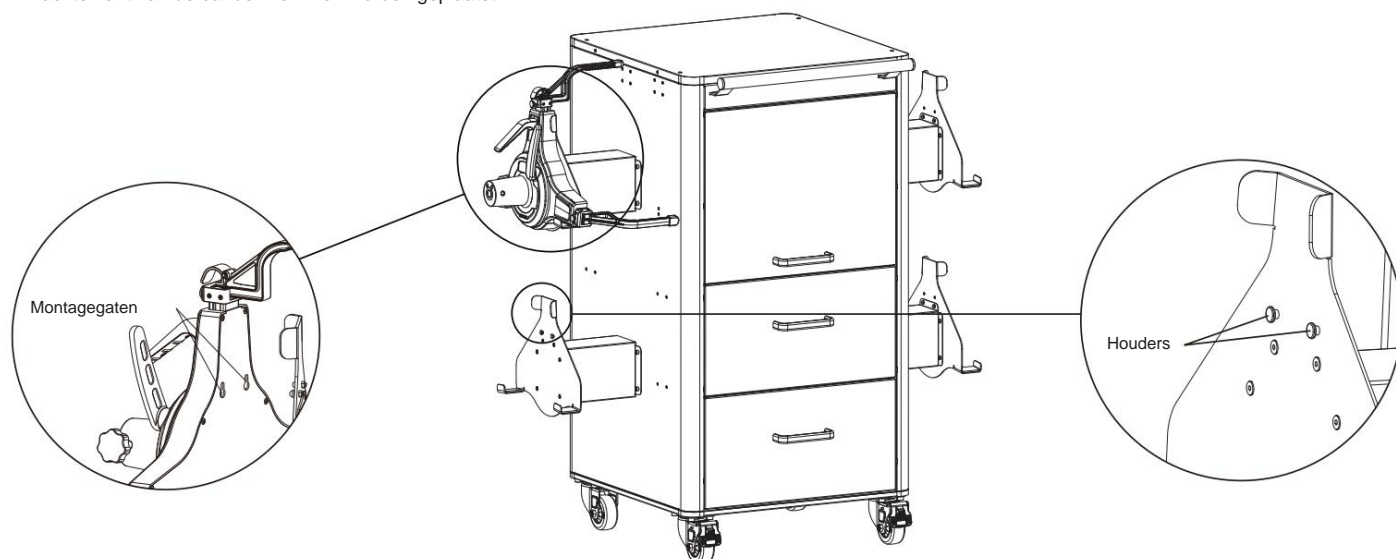


## Het installeren van de stuurslothouder

Aan de voorkant van de kast (de kant met de laden) bevinden zich de voorgeboorde gaten voor de stuurslothouder aan de linkerkant van de kast. Gebruik de 2,5 mm inbussleutel en zes inbusschroeven met verzonken kop (M4 x 6) om de stuurslothouder te monteren.

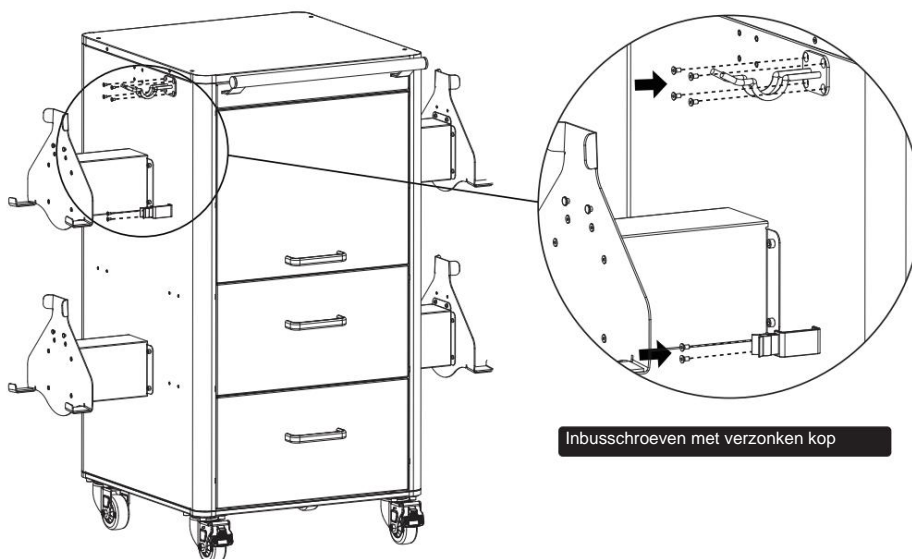


## Het stuurslot ophangen

Hang het stuurslot AUTEL-CSC0500/27 (apart verkrijgbaar) aan de houder voor eenvoudige opslag, zoals hieronder afgebeeld.

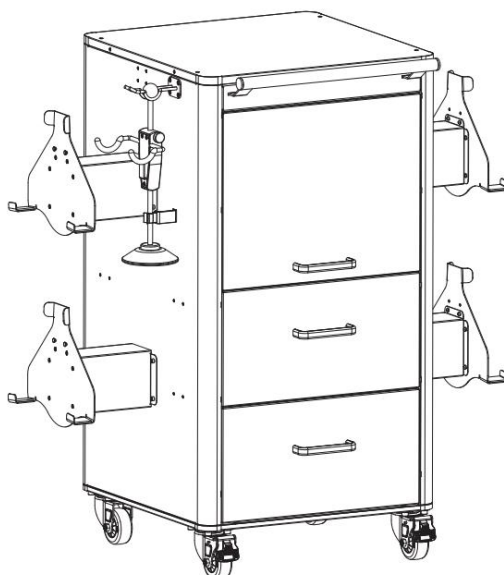

## Het monteren van de rempedaaldepressorhouder

Aan de voorkant van de kast (de kant met de laden) bevinden zich de voorgeboorde gaten voor de houder van de rempedaaldrukker aan de rechterkant van de kast. Gebruik de 2,5 mm inbusleutel en vier inbusschroeven met verzonken kop (M4 x 6) om de houder van de rempedaaldrukker te monteren.

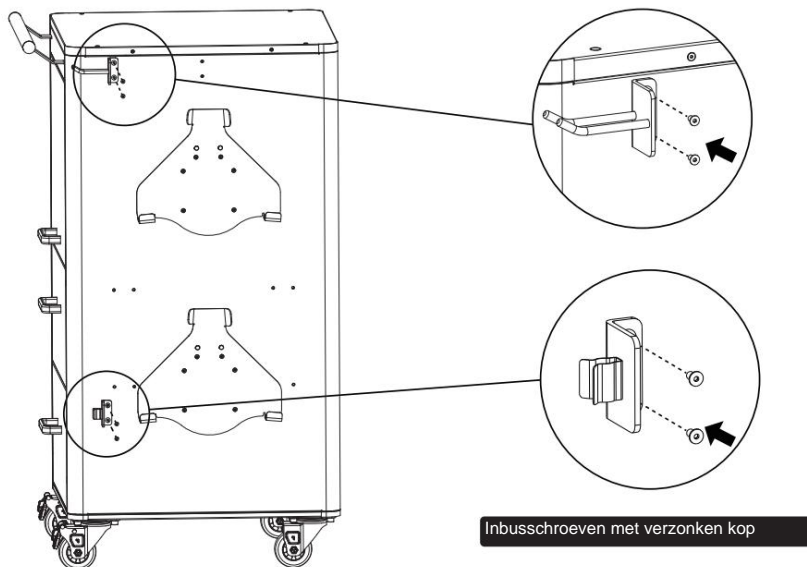

## Het ophangen van de rempedaaldepressor

Hang de rempedaalbediening AUTEL-CSC0500/26 (apart verkrijgbaar) aan de houder wanneer u deze niet gebruikt.

