


Takk for at du kjøpte dette oppbevaringsskapet fra AUTEL. Denne hurtigreferanseguiden instruerer deg i hvordan du installerer og bruker skapet. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk.

Produktbeskrivelse

Skapet har tre skuffer. Hver skuff kan brukes til å oppbevare en rekke ting:

1. Skrivers
2. Patron
3. A4-papir
4. Vidvinkelmål
5. Forlengelser for vidvinkelmål
6. Mål for kjørehøyde i sanntid
7. Hjulklusser og annet hjelpeverktøy

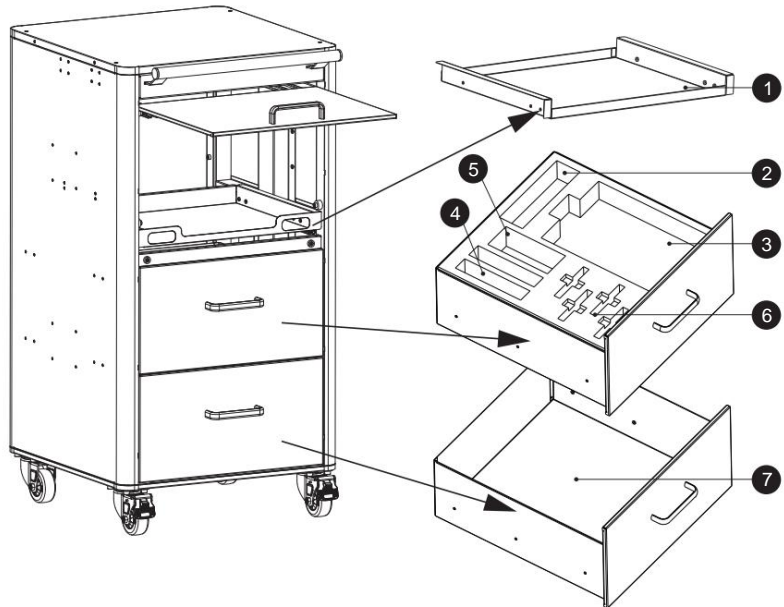

MERK: Verktøyene som er oppført ovenfor er ikke inkludert i pakken.

Skapet leveres med diverse tilbehør og verktøy som kreves for installasjon:

Kabinett 1 stk		Unbrakonøkkel (2,5 mm) 1 stk		Forsenket sokkel Hodeskrue (M4 x 6) 12 stk (2 reservedeler inkludert)	
Ratt Låsholder 1 SETT		Bremsepedal Depressorholder 1 SETT			

Det finnes to kombinasjonsalternativer når du følger med dette oppbevaringsskapet.

Alternativ A: Oppbevaringsskap + kroksett til kantklemme.




Alternativ B: Oppbevaringsskap + sett med dekkklemmekroker.



MERK: Før installasjonen starter, må du sørge for at de to fotbremsene på hjulene er aktivert og at skapet er i en fast posisjon.


- Hvis du kjøper et felgklemmekroksett, følg trinnene nedenfor for å installere verktøyene.

Felgklemmekroker

Felgklemmekrok 4 SETT		Unbrakonøkkel (4 mm) 1 stk		Stikkhode Kombinasjonsskrue (M5 x 10) 18 stk (2 reservedeler inkludert)	
---------------------------------	---	--	--	--	---


Montering av felgklemmekrokene

Finn de forhåndsborede hullene for felgklemmekrokene. Bruk 4 mm unbrakonøkkel og sylinderhode-kombinasjonsskruer (M5 x 10) for å montere felgklemmekrokene. Fire skruer er nødvendig for å montere hvert sett med felgklemmekroker.

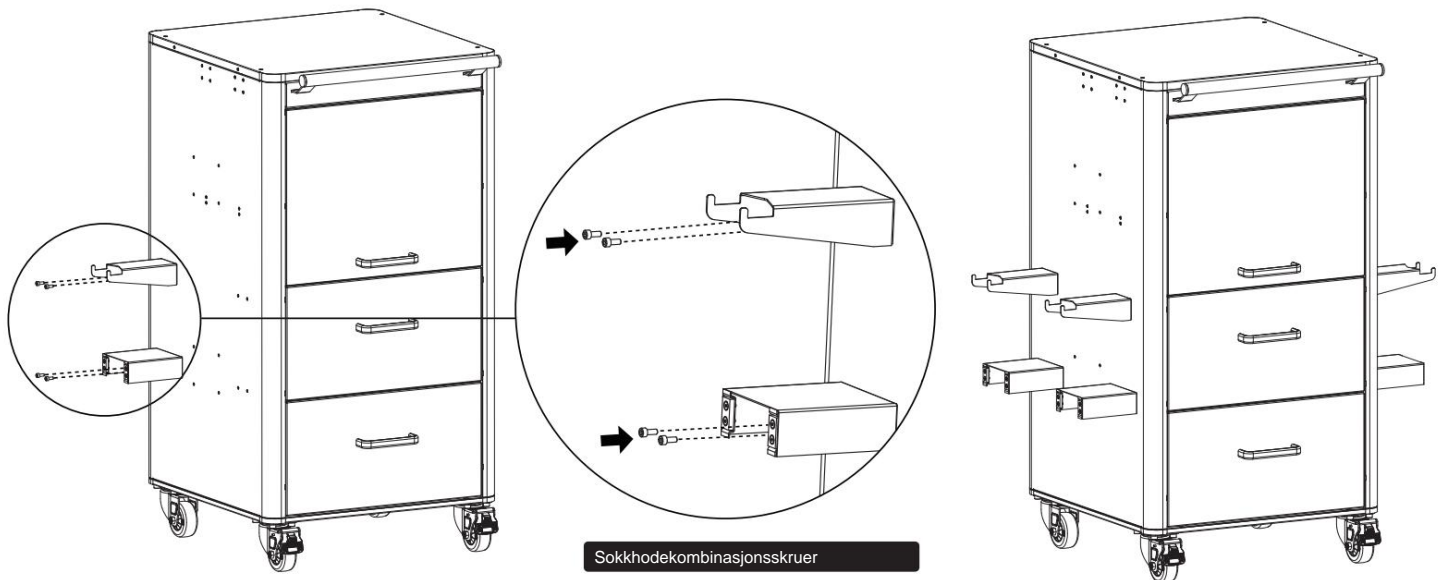


Henge opp felgklemmene

Etter at felgklemmenes kroker er forsvarlig montert, kan du henge felgklemmene på dem som illustrert nedenfor. For å henge en felgklemme AUTEL-CSC0500/19 (selges separat) riktig på krokene, sett håndtaket på holderne og fest magnetene på felgklemmen til magnetene på kroken.

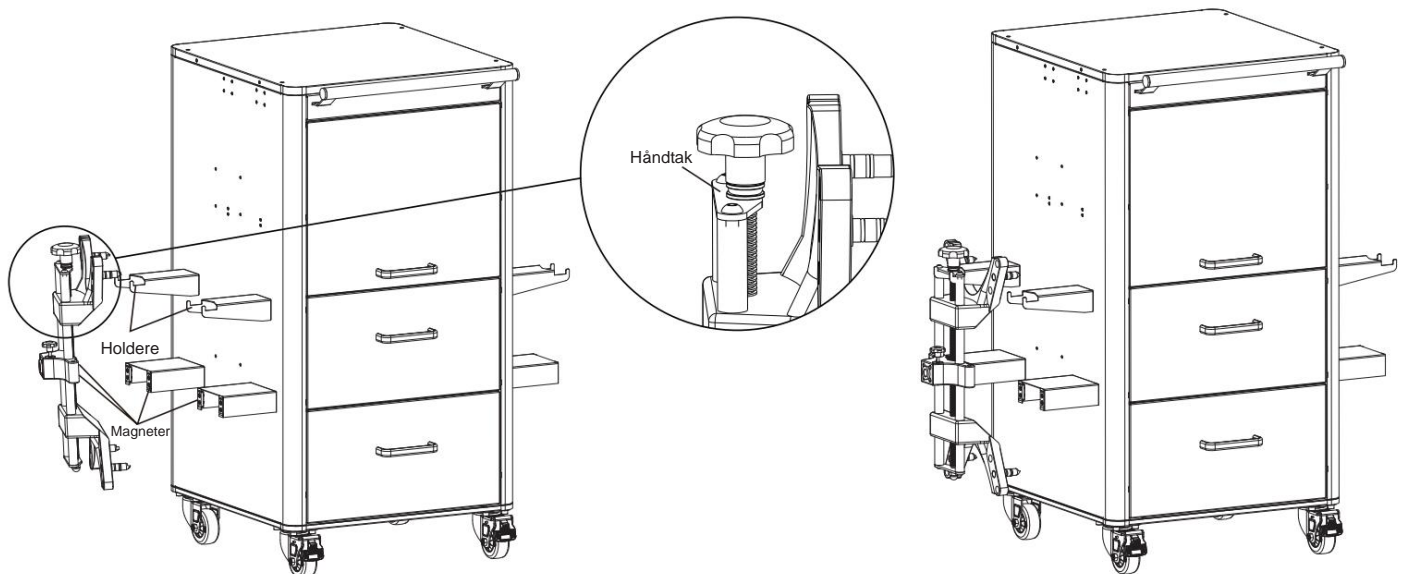


Montere rattlåsholderen

De forberede hullene for rattlåsholderen er plassert på venstre side av skapet, vendt mot forsiden av skapet (siden med skuffer). Bruk 2,5 mm unbrakonøkkelen og seks skruer med innvendig forsenskning (M4 x 6) for å montere rattlåsholderen.

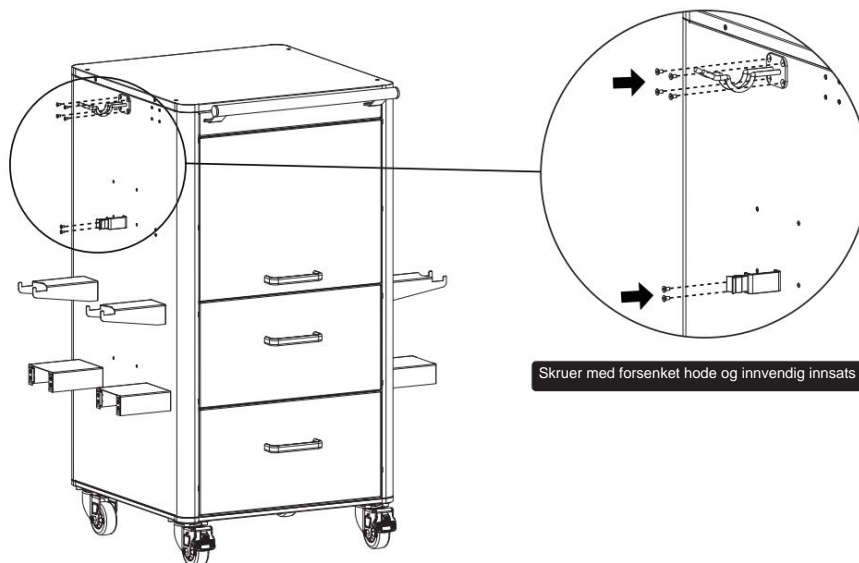


Henge opp rattlåsen

Heng rattlåsen AUTEL-CSC0500/27 (selges separat) på holderen for enkel oppbevaring, som vist nedenfor.

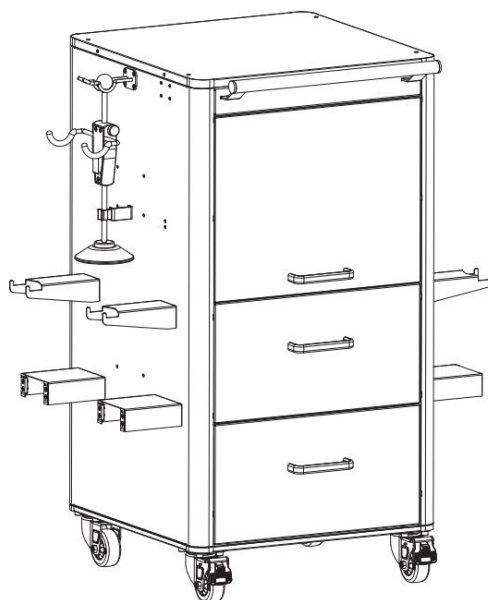


Montere bremsepedaldemperholderen

De forborede hullene for bremsepedalholderen er plassert på høyre side av skapet, vendt mot forsiden av skapet (siden med skuffer). Bruk 2,5 mm unbrakonøkkelen og fire skruer med innvendig forsenkning (M4 x 6) for å montere bremsepedalholderen.

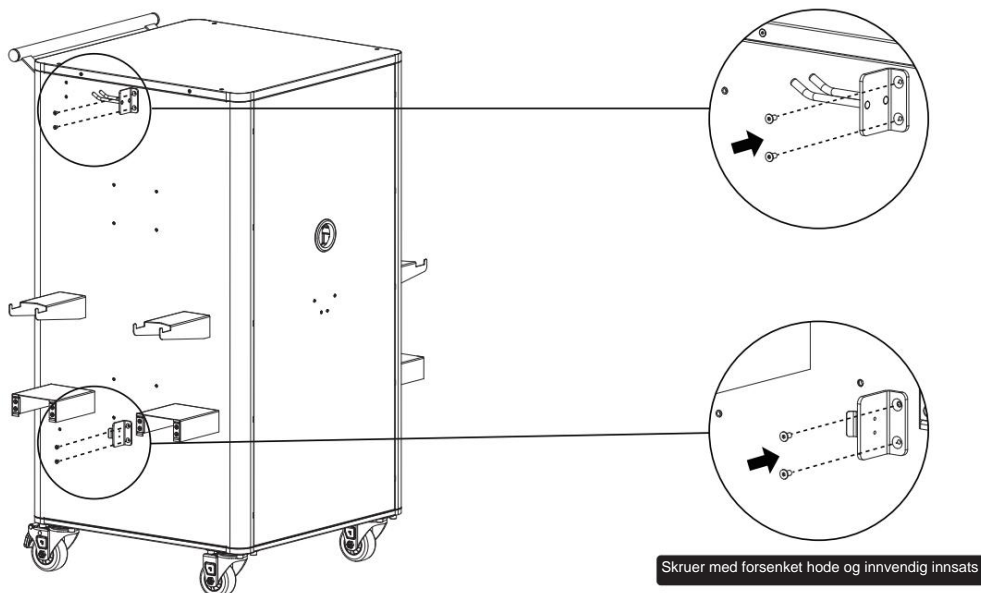




Henge opp bremsepedaltrykkeren

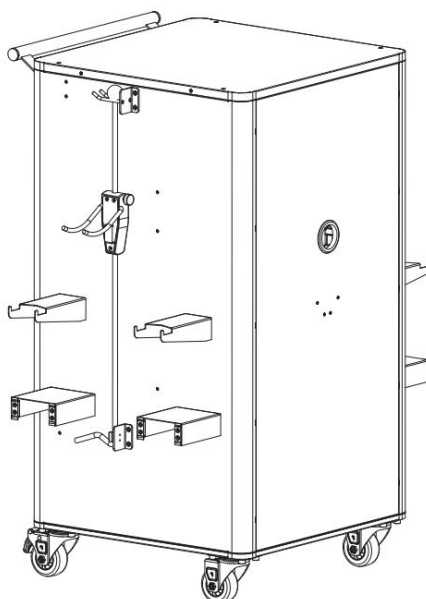Heng bremsepedaltrykkeren AUTEL-CSC0500/26 (selges separat) på holderen når den ikke er i bruk.




- Hvis du kjøper et dekkklemmekroksett, følg trinnene nedenfor for å installere verktøyene.

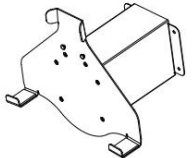Dekkklemmekroker

Dekkklemmekrok 4 stk		Unbrakonøkkel (4 mm) 1 stk		Stikkhode Kombinasjonsskrue (M5 x 10) 18 stk (2 reservedeler inkludert)	
--------------------------------	---	--	--	--	---


Montering av dekkklemmekrokene

Finn de forhåndsborede hullene for dekkklemmekrokene. Bruk 4 mm unbrakonøkkel og kombinerte skruer med innvendig hode (M5 x 10) for å montere dekkklemmekrokene. Fire skruer er nødvendige for å montere hver dekkklemmekrok.

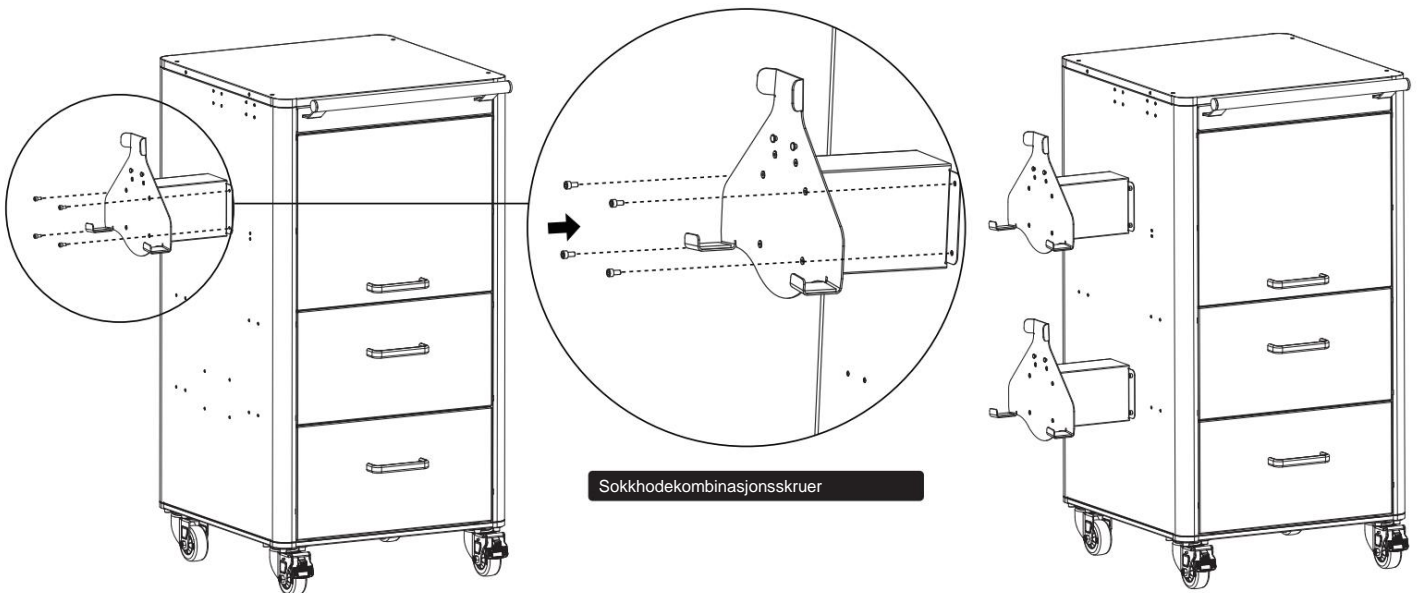


Henge opp dekkklemmene

Etter at dekkklemmenes kroker er forsvarlig montert, kan du henge dekkklemmene på dem som illustrert nedenfor. For å henge dekkklemmene AUTEL-CSC0500/17 (selges separat) riktig på krokene, må du sørge for at holderne på krokene er satt inn i monteringshullene på baksiden av dekkklemmene.

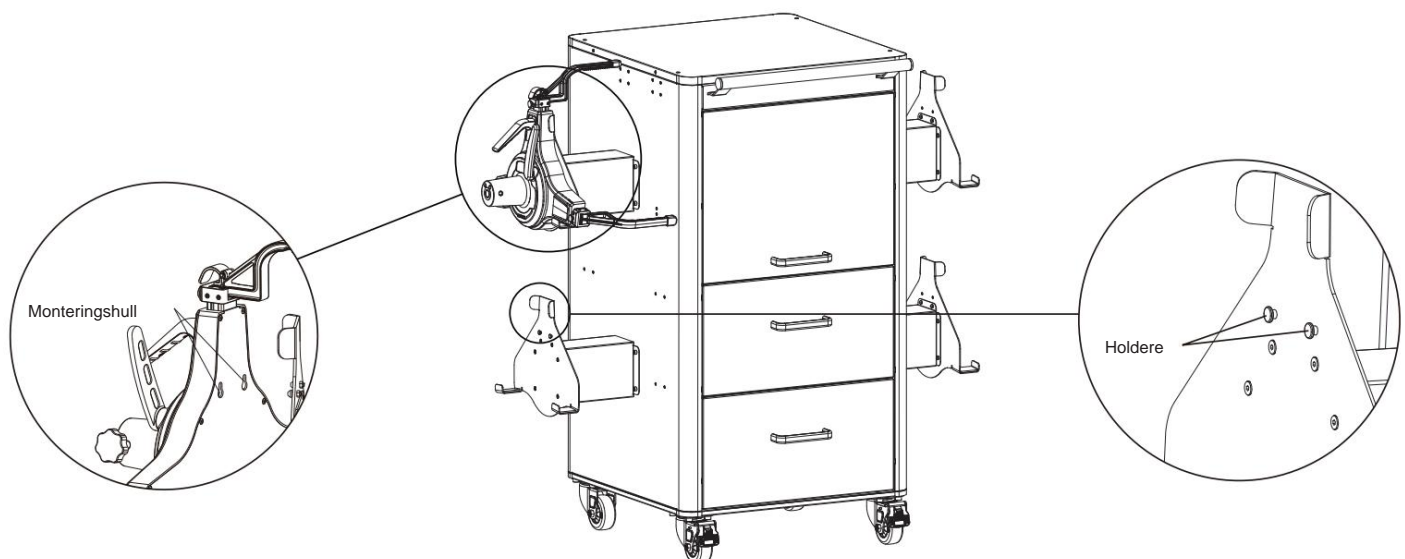


Montere rattlåsholderen

De forberede hullene for rattlåsholderen er plassert på venstre side av skapet, vendt mot forsiden av skapet (siden med skuffer). Bruk 2,5 mm unbrakonøkkelen og seks skruer med innvendig forsenskning (M4 x 6) for å montere rattlåsholderen.

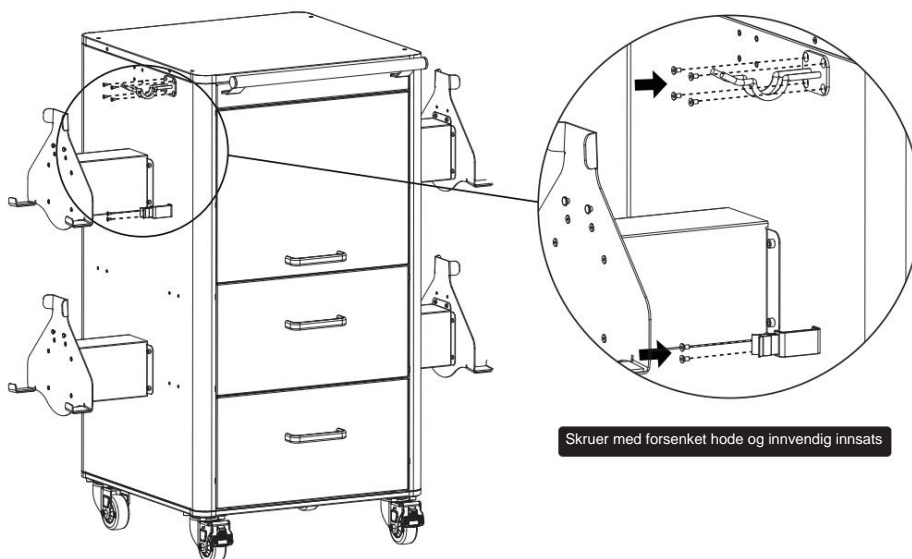


Henge opp rattlåsen

Heng rattlåsen AUTEL-CSC0500/27 (selges separat) på holderen for enkel oppbevaring, som vist nedenfor.

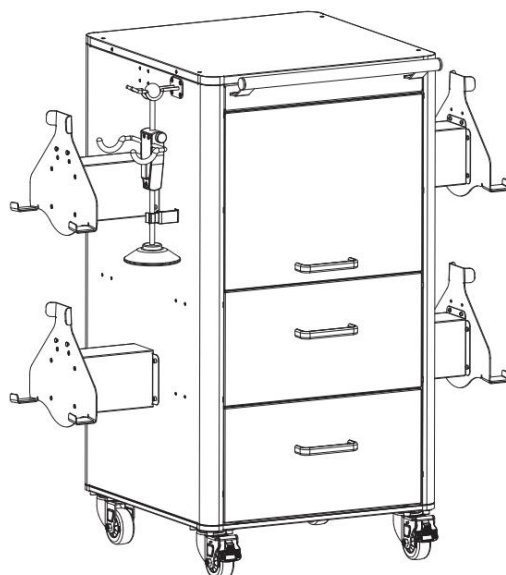

Montere bremsepedaldemperholderen

De forborede hullene for bremsepedalholderen er plassert på høyre side av skapet, vendt mot forsiden av skapet (siden med skuffer). Bruk 2,5 mm unbrakonøkkelen og fire skruer med innvendig forsenkning (M4 x 6) for å montere bremsepedalholderen.

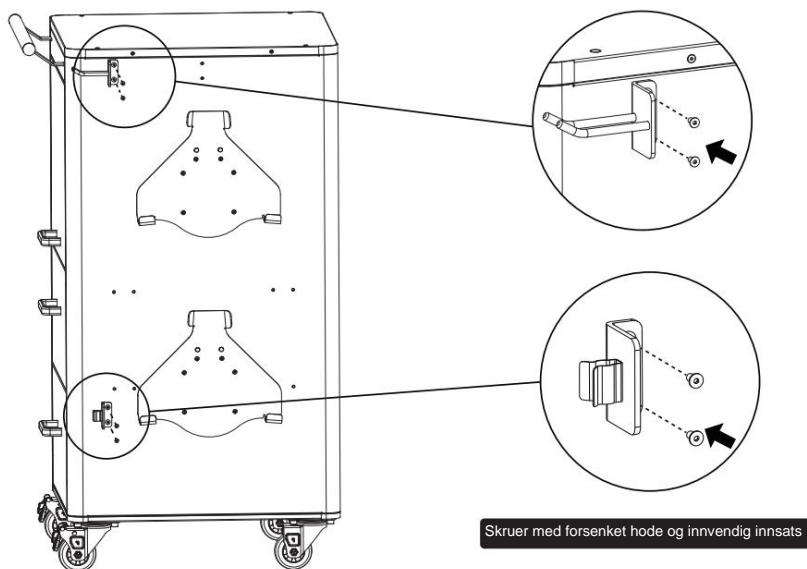

Henge opp bremsepedaltrykkeren

Heng bremsepedaltrykkeren AUTEL-CSC0500/26 (selges separat) på holderen når den ikke er i bruk.

