


Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dulap de depozitare AUTEL. Acest Ghid de referință rapidă vă prezintă instrucțiuni despre cum să instalați și să utilizați dulapul.  
Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de utilizare.

## Descriere produs

Dulapul are trei sertare. Fiecare sertar poate fi folosit pentru a depozita o varietate de lucruri:

1. Imprimantă
2. Cartuș
3. Hârtie A4
4. Ținte cu unghi larg
5. Extensii pentru țintă cu unghi larg
6. Obiective de înălțime a rulării în timp real
7. Cale de fixare a roților și alte unelte auxiliare

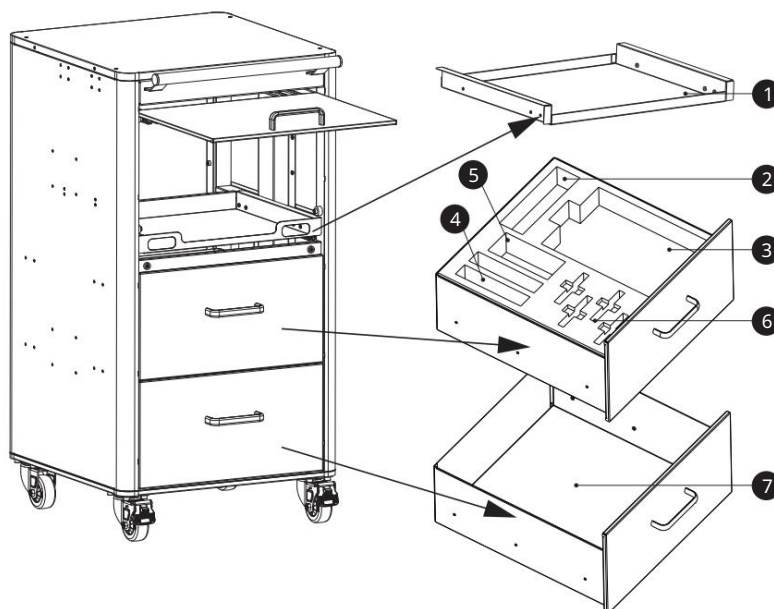

**NOTĂ:** Instrumentele enumerate mai sus nu sunt incluse în pachet.

Dulapul vine cu mai multe accesorii și unelte necesare pentru instalare:

<p><b>Cabinet</b> 1 buc.</p>		<p><b>Cheie Allen (2,5 mm)</b> 1 buc.</p>		<p><b>Soclu înecat Șurub cu cap (M4 x 6)</b> 12 bucăți (2 piese de schimb incluse)</p>	
<p><b>Volan</b> Suport pentru lacăt 1 SET</p>		<p><b>Pedală de frână</b> Suport de depresor 1 SET</p>			

Există două opțiuni de combinare atunci când vine cu acest dulap de depozitare.

Opțiunea A: Dulap de depozitare + set de cârlige pentru cleme de jantă.




Opțiunea B: Dulap de depozitare + set cârlige pentru cleme de anvelopă.



**NOTĂ:** Înainte de a începe instalarea, asigurați-vă că cele două frâne de picior de pe roți sunt acționate și că dulapul este într-o poziție fixă.


- Dacă ați achiziționat setul de cârlige pentru cleme de jantă, vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a instala uneltele.

## Cârlige pentru cleme de jantă

Cârlig de prindere pentru jantă 4 SETURI		Cheie Allen (4 mm) 1 buc.		Cap de priză Șurub combinat (M5 x 10) 18 BUC (2 piese de schimb incluse)	
---	---	---------------------------------	--	--	---


## Instalarea cârligelor de fixare a jantei

Localizați găurile pre-găurite pentru cârligele de fixare a jantei. Folosiți cheia Allen de 4 mm și șuruburile cu cap hexagonal (M5 x 10) pentru a instala cârligele de fixare a jantei. Sunt necesare patru șuruburi pentru instalarea fiecărui set de cârlige de fixare a jantei.

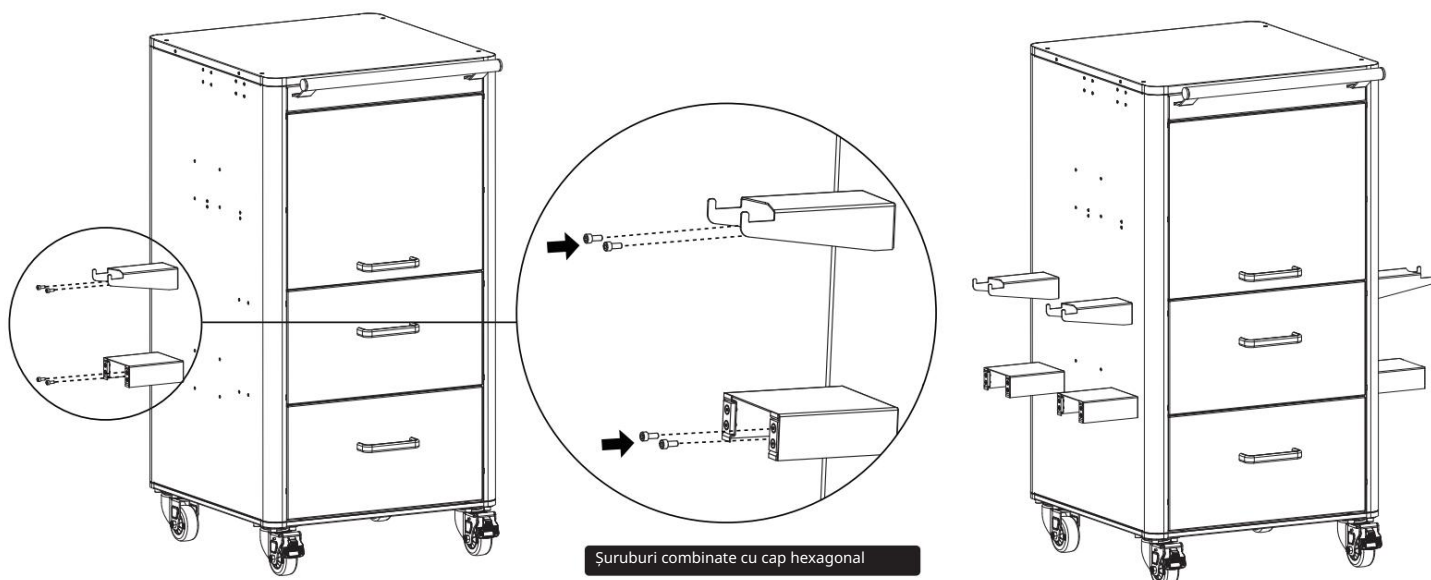


## Agățarea clemelor de pe jantă

După ce cârligele clemii jantei sunt instalate în siguranță, puteți agăța clemele jantei de acestea așa cum este ilustrat mai jos. Pentru a agăța corect o clemă pentru jantă AUTEL-CSC0500/19 (comercializată separat) de cârlige, puneți mânerul pe suporturi și fixați magnetii de pe clemă jantei pe magnetii de pe cârlig.

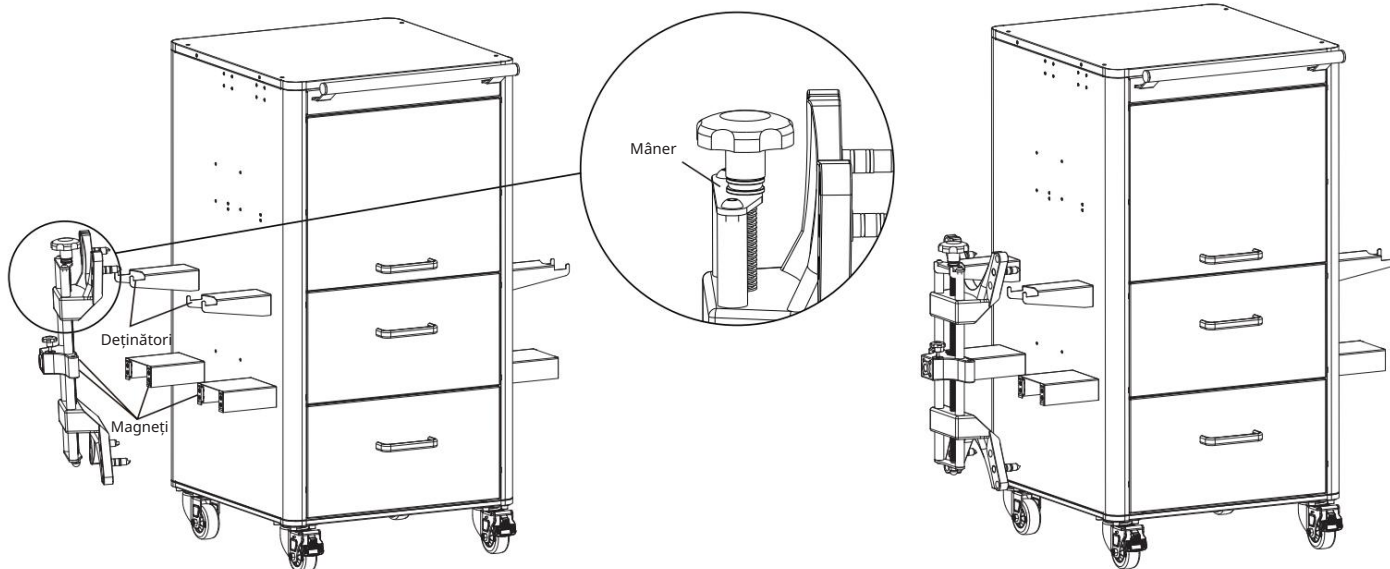


## Instalarea suportului blocatorului de volan

Cu fața spre partea din față a dulapului (partea cu sertare), găurile pre-găurite pentru suportul pentru blocarea volanului se află pe partea stângă a dulapului. Folosiți cheia Allen de 2,5 mm și șase șuruburi cu cap înecat și locaș interior (M4 x 6) pentru a instala suportul pentru blocarea volanului.

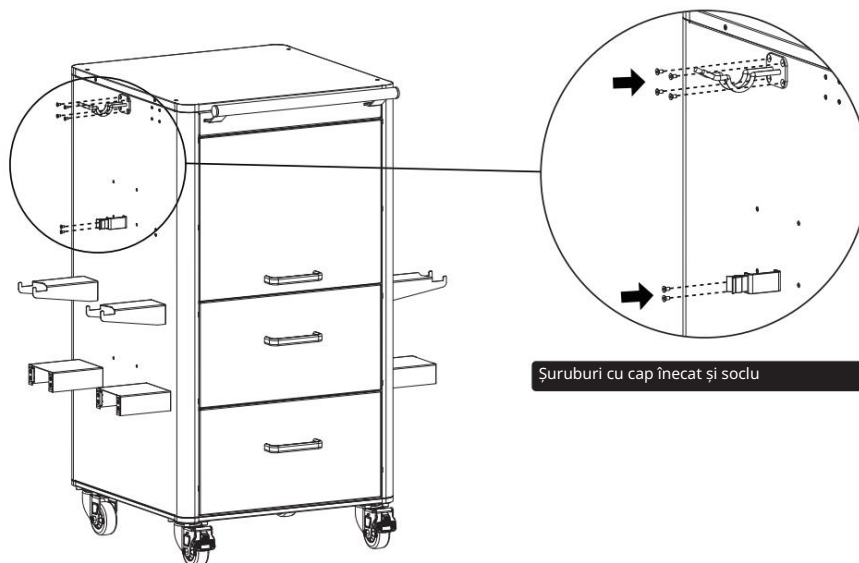


## Agățarea blocatorului de volan

Agățați blocatorul de volan AUTEL-CSC0500/27 (se vinde separat) pe suportul său pentru o depozitare ușoară, așa cum se arată mai jos.

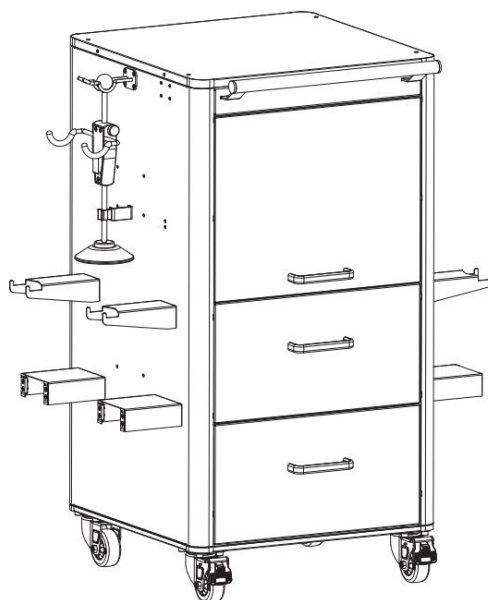


## Instalarea suportului pedalei de frână

Cu fața spre partea din față a dulapului (partea cu sertare), găurile pre-găurite pentru suportul pedalei de frână sunt situate pe partea dreaptă a dulapului. Folosiți cheia Allen de 2,5 mm și patru șuruburi cu cap înecat și locaș interior (M4 x 6) pentru a instala suportul pedalei de frână.

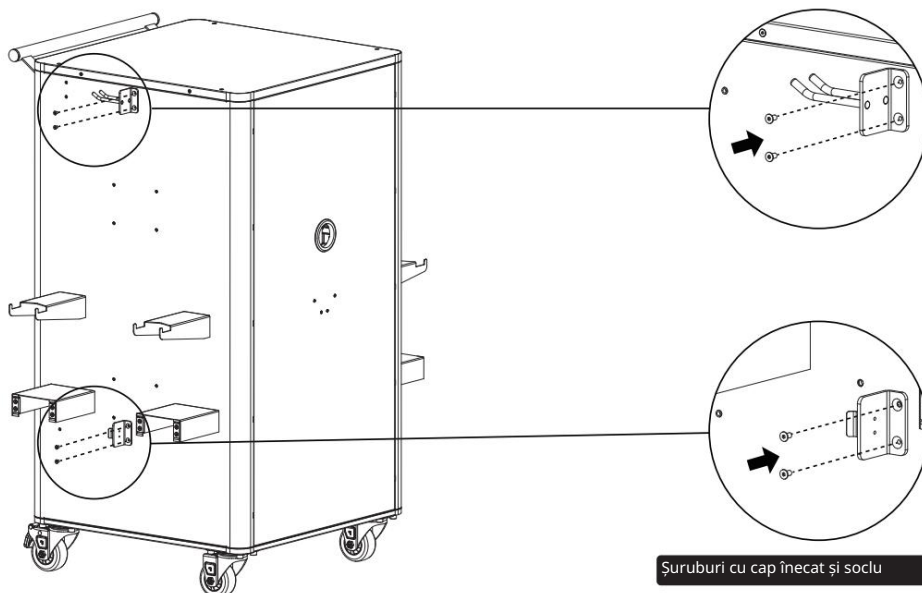




## Agățarea pedalei de frână

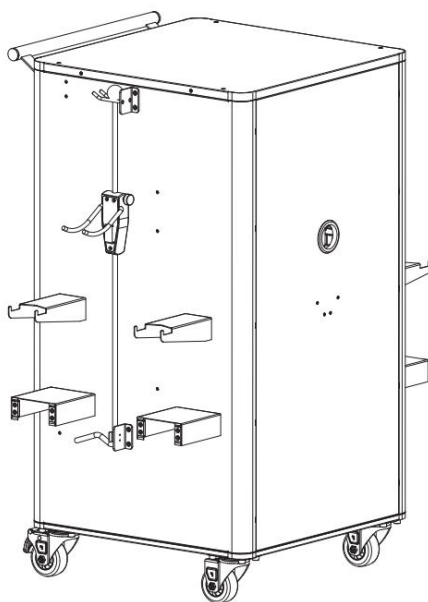Agățați pedala de frână AUTEL-CSC0500/26 (se vinde separat) pe suportul său atunci când nu o utilizați.




- Dacă ați achiziționat setul de cârlige pentru cleme de anvelopă, vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a instala uneltele.
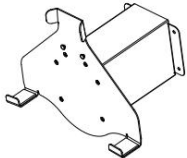
## Cârlige pentru cleme de anvelope

Cârlig de prindere a anvelopei 4 bucăți		Cheie Allen (4 mm) 1 buc.		Cap de priză Șurub combinat (M5 x 10) 18 BUC (2 piese de schimb incluse)	
--	---	---------------------------------	--	--	---


## Instalarea cârligelor clemei pentru anvelope

Localizați găurile pre-găurite pentru cârligele clemei anvelopei. Folosiți cheia Allen de 4 mm și șuruburile cu cap hexagonal (M5 x 10) pentru a instala cârligele clemei anvelopei. Sunt necesare patru șuruburi pentru instalarea fiecărui cârlig clemei anvelopei.

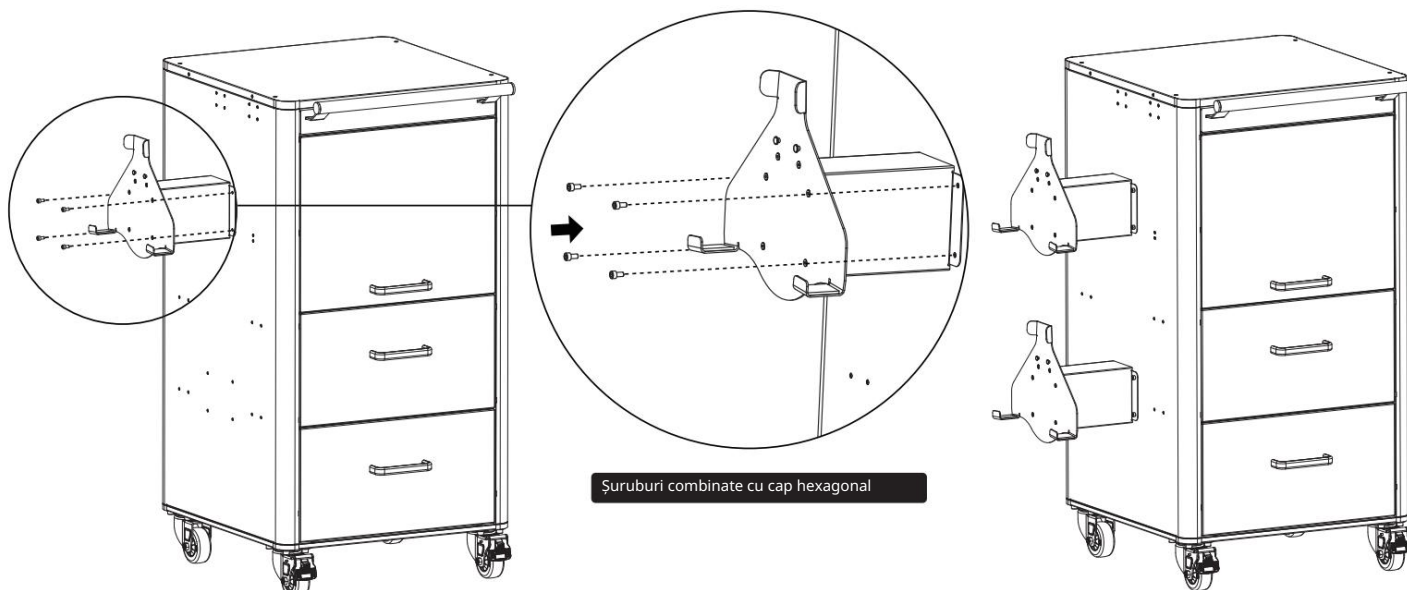


## Agățarea clemelor de anvelopă

După ce cârligele clemelor de anvelopă sunt instalate în siguranță, puteți agăța clemele de anvelopă de acestea așa cum este ilustrat mai jos. Pentru a agăța corect clemele de anvelopă AUTEL-CSC0500/17 (comercializate separat) de cârlige, asigurați-vă că suporturile cârligelor sunt introduse în orificiile de montare de pe spatele clemelor de anvelopă.

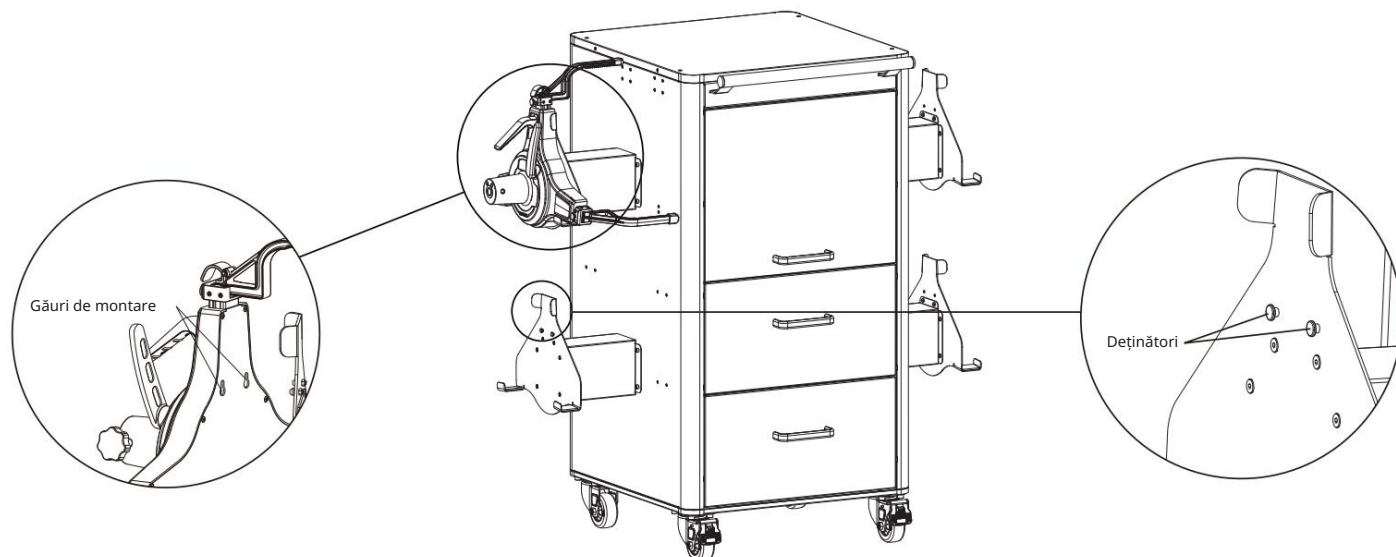


## Instalarea suportului blocatorului de volan

Cu fața spre partea din față a dulapului (partea cu sertare), găurile pre-găurite pentru suportul pentru blocarea volanului se află pe partea stângă a dulapului. Folosiți cheia Allen de 2,5 mm și șase șuruburi cu cap înecat și locaș interior (M4 x 6) pentru a instala suportul pentru blocarea volanului.

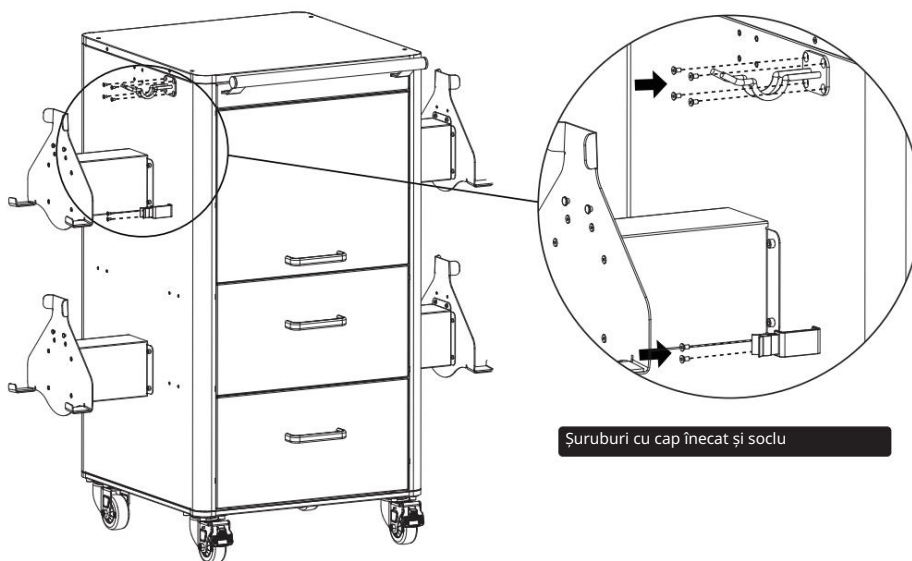


## Agățarea blocatorului de volan

Agățați blocatorul de volan AUTEL-CSC0500/27 (se vinde separat) pe suportul său pentru o depozitare ușoară, așa cum se arată mai jos.

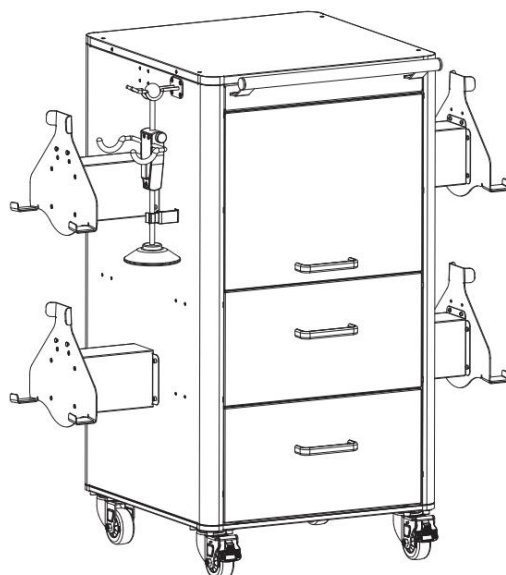


## Instalarea suportului pedalei de frână

Cu fața spre partea din față a dulapului (partea cu sertare), găurile pre-găurite pentru suportul pedalei de frână sunt situate pe partea dreaptă a dulapului. Folosiți cheia Allen de 2,5 mm și patru șuruburi cu cap înecat și locaș interior (M4 x 6) pentru a instala suportul pedalei de frână.

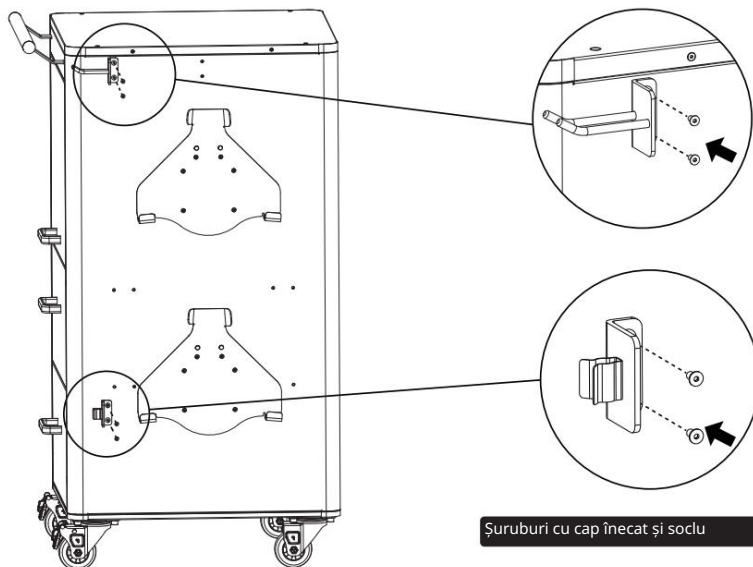

## Agățarea pedalei de frână

Agățați pedala de frână AUTEL-CSC0500/26 (se vinde separat) pe suportul său atunci când nu o utilizați.

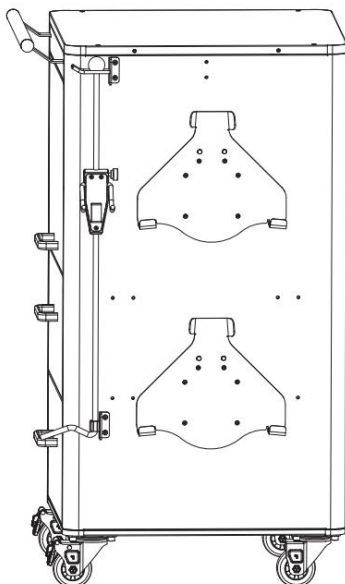

NOTĂ: Ilustrațiile din acest Ghid de referință rapidă sunt doar cu titlu informativ. Produsele reale pot diferi.