


Zahvaljujemo se vam za nakup omare za shranjevanje AUTEL. Ta hitri priročnik vam bo pomagal namestiti in uporabljati omaro.  
Pred uporabo natančno preberite ta navodila.

## Opis izdelka

Omarica ima tri predale. Vsak predal se lahko uporablja za shranjevanje različnih stvari:

1. Tiskalnik
2. Kartuša
3. Papir A4
4. Širokokotni cilji
5. Podaljški za širokokotno tarčo
6. Ciljne višine vožnje v živo
7. Kolesne zagozde in drugo pomožno orodje

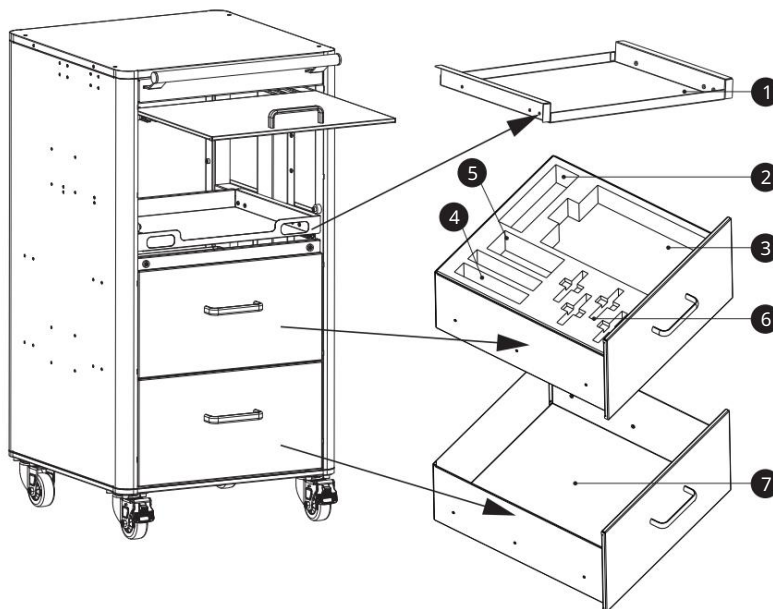

OPOMBA: Zgoraj navedena orodja niso vključena v paket.

Omarica je opremljena z več dodatki in orodji, potrebnimi za namestitev:

<p>Kabinet</p> <p>1 računalnik</p>		<p>Imbus ključ (2,5 mm)</p> <p>1 računalnik</p>		<p>Vdolbina z vgreznjeno glavo Vijak z glavo (M4 x 6) 12 kosov (2 rezervna dela vključena)</p>	
<p>Volan</p> <p>Držalo za ključavnico</p> <p>1 KOMPLET</p>		<p>Zavorni pedal</p> <p>Držalo za depresor</p> <p>1 KOMPLET</p>			

Pri tej omarici za shranjevanje sta na voljo dve možnosti kombiniranja.

Možnost A: Omarica za shranjevanje + komplet kavljev za objemko platišča.




Možnost B: Omarica za shranjevanje + komplet kavljev za objemke za pnevmatike.



OPOMBA: Preden začnete z namestitvijo, se prepričajte, da sta obe nožni zavori na kolesih aktivirani in da je omara v fiksni položaji.


- Če ste kupili komplet kavljev za platišče, sledite spodnjim korakom za namestitev orodij.

## Kavlji za objemke platišč

Kavelj za objemko platišča 4 KOMPLETI		imbus ključ (4 mm) <small>1 računalnik</small>		Vtičnica Kombinirani vijak (M5 x 10) 18 kosov <small>(2 rezervna dela vključena)</small>	
--	---	--	--	--	---


## Namestitev kavljev za objemko obroča

Poiščite predhodno izvrtane luknje za kavlje objemk obroča. Za namestitev kavljev objemk obroča uporabite 4 mm imbus ključ in kombinirane vijake z vdolbino (M5 x 10). Za namestitev vsakega kompleta kavljev objemk obroča so potrebni štirje vijaki.

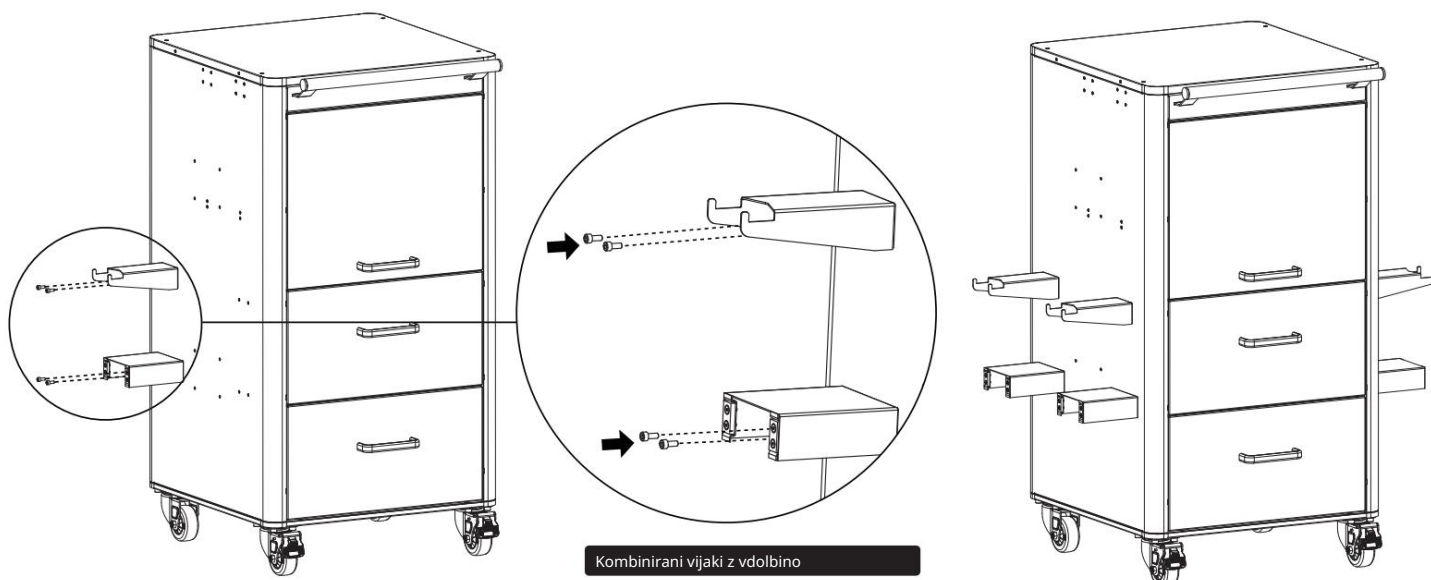


## Obešanje sponk za obroč

Ko so kavlji objemk obroča varno nameščeni, jih lahko obesite nanje, kot je prikazano spodaj. Za pravilno obešanje objemke obroča AUTEL-CSC0500/19 (naprodaj ločeno) na kavlje namestite ročaj na držala in pritrdite magnete na objemki obroča na magnete na kavlju.

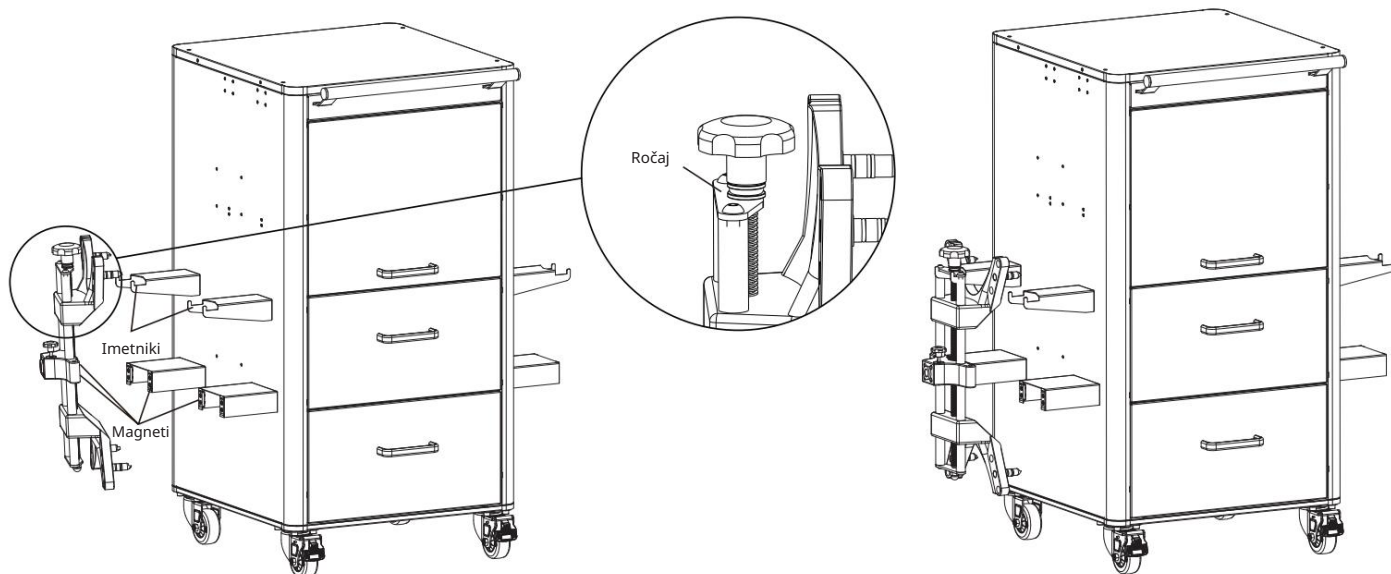


## Namestitev držala ključavnice volana

Obrnjene proti sprednji strani omarice (strani s predali) se na levi strani omarice nahajajo predhodno izvrtane luknje za držalo ključavnice volana. Za namestitev držala ključavnice volana uporabite 2,5 mm imbus ključ in šest vijakov z ugreznjeno glavo (M4 x 6).

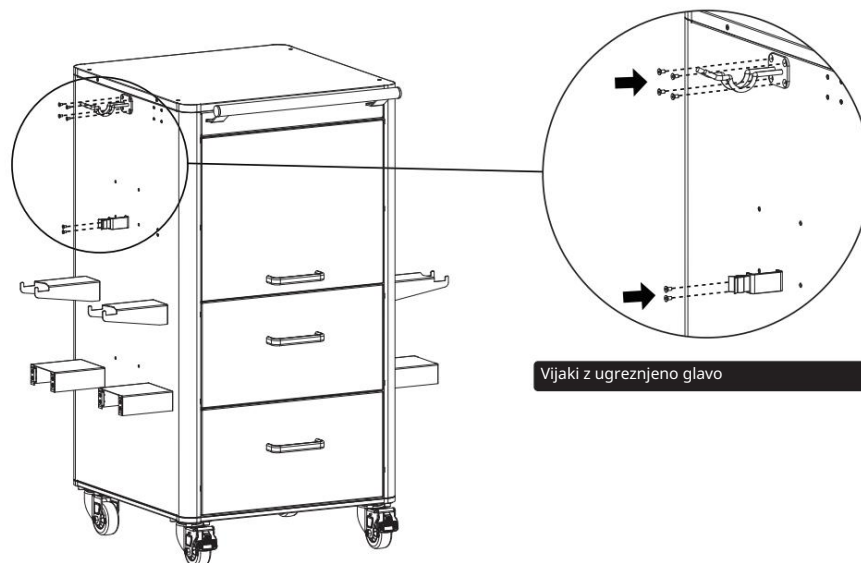


## Obešanje ključavnice volana

Za lažje shranjevanje obesite ključavnico volana AUTEL-CSC0500/27 (naprodaj ločeno) na držalo, kot je prikazano spodaj.

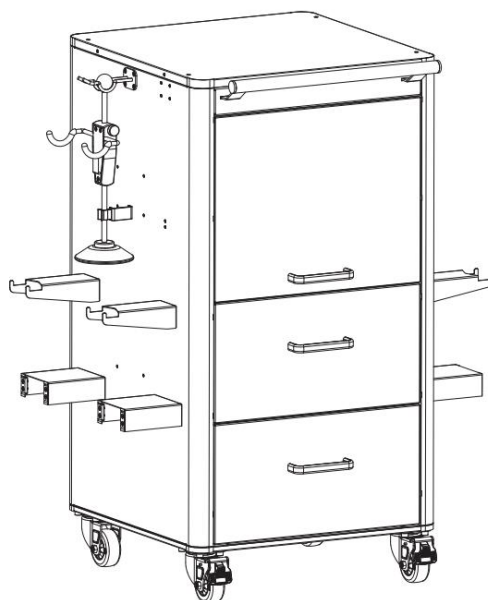


## Namestitev držala zavornega pedala

Na desni strani omarice, obrnjeni proti sprednji strani omarice (strani s predali), se nahajajo predhodno izvrtane luknje za držalo pritiska zavornega pedala. Za namestitev držala pritiska zavornega pedala uporabite 2,5 mm imbus ključ in štiri vijake z ugreznjeno glavo (M4 x 6).

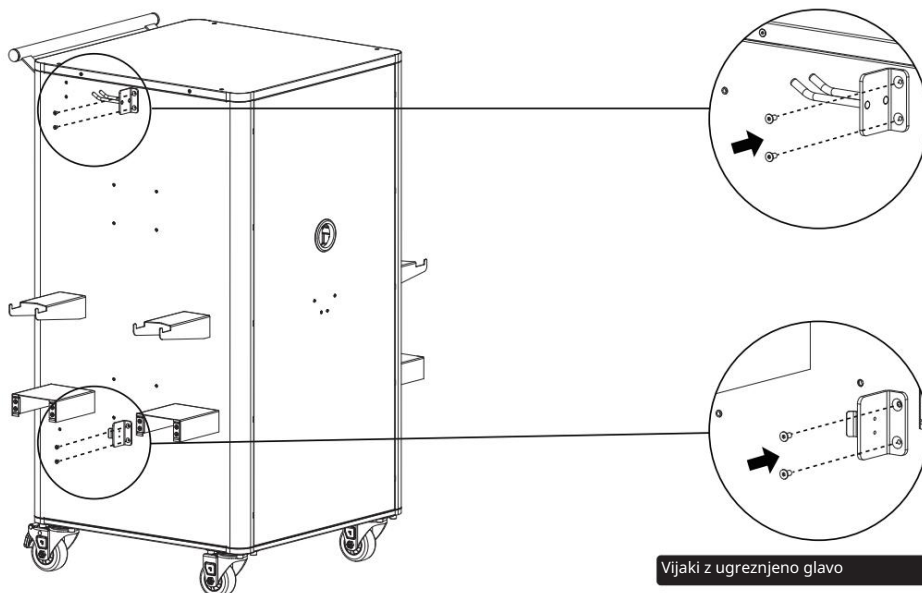




## Obešanje pritiska na zavorni pedal

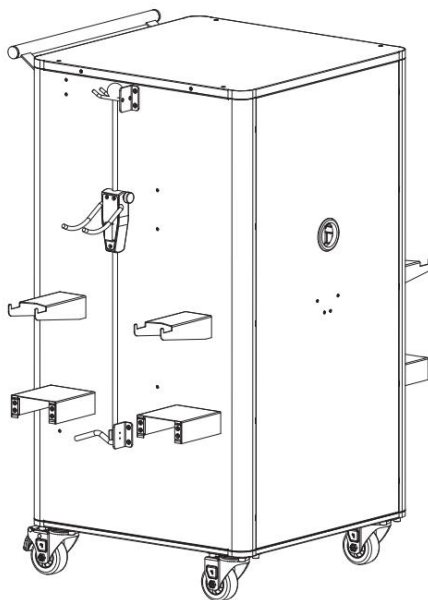Ko ne uporabljate pedala zavore AUTEL-CSC0500/26 (naprodaj ločeno), ga obesite na držalo.




- Če ste kupili komplet kavljev za pnevmatike, sledite spodnjim korakom za namestitev orodij.
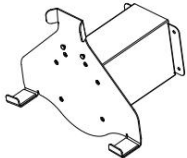
## Kavlji za objemke pnevmatik

Kavlji za objemko za pnevmatike 4 kosi		imbus ključ (4 mm) <small>1 računalnik</small>		Vtičnica Kombinirani vijak (M5 x 10) 18 kosov (2 rezervna dela vključena)	
---	---	--	--	---	---


## Namestitev kavljev za objemke pnevmatik

Poiščite predhodno izvrtane luknje za kavlje objemk za pnevmatike. Za namestitev kavljev objemk za pnevmatike uporabite 4 mm imbus ključ in kombinirane vijake z vdolbino (M5 x 10). Za namestitev vsakega kavlja objemke za pnevmatike so potrebni štirje vijaki.

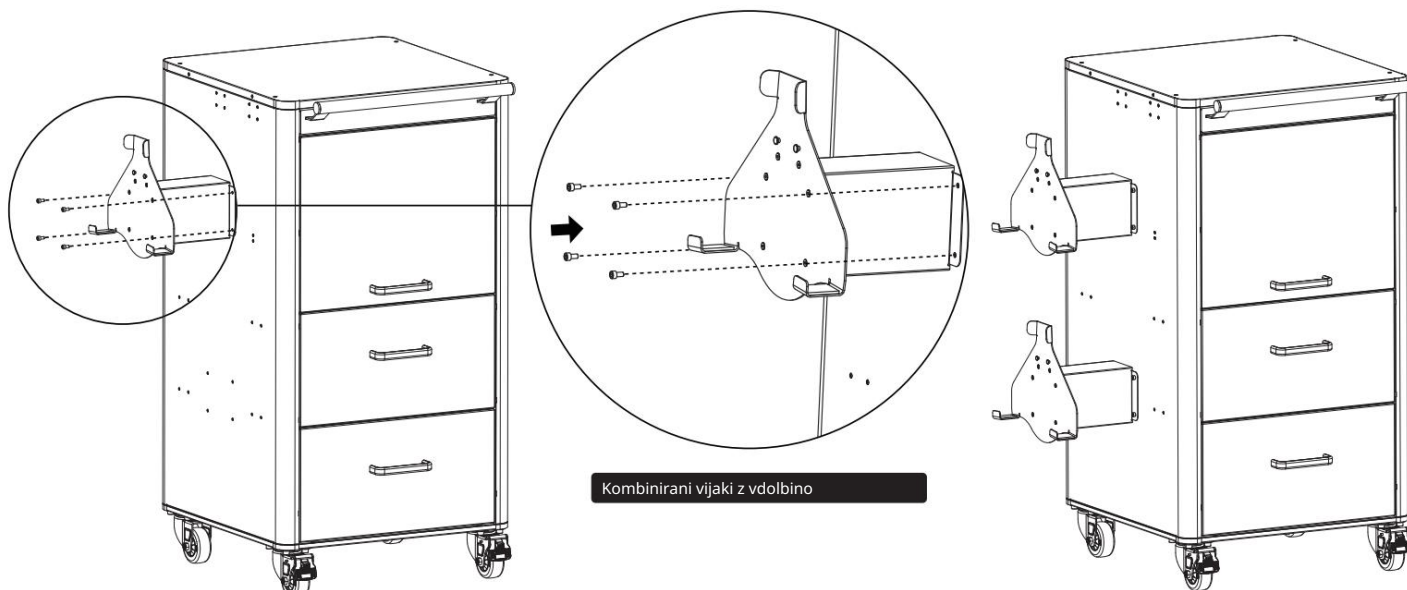


## Obešanje objemk za pnevmatike

Ko so kavlji objemk za pnevmatike varno nameščeni, jih lahko obesite nanje, kot je prikazano spodaj. Za pravilno obešanje objemk za pnevmatike AUTEL-CSC0500/17 (naprodaj ločeno) na kavlje se prepričajte, da so držala na kavljih vstavljena v pritrdilne luknje na zadnji strani objemk za pnevmatike.

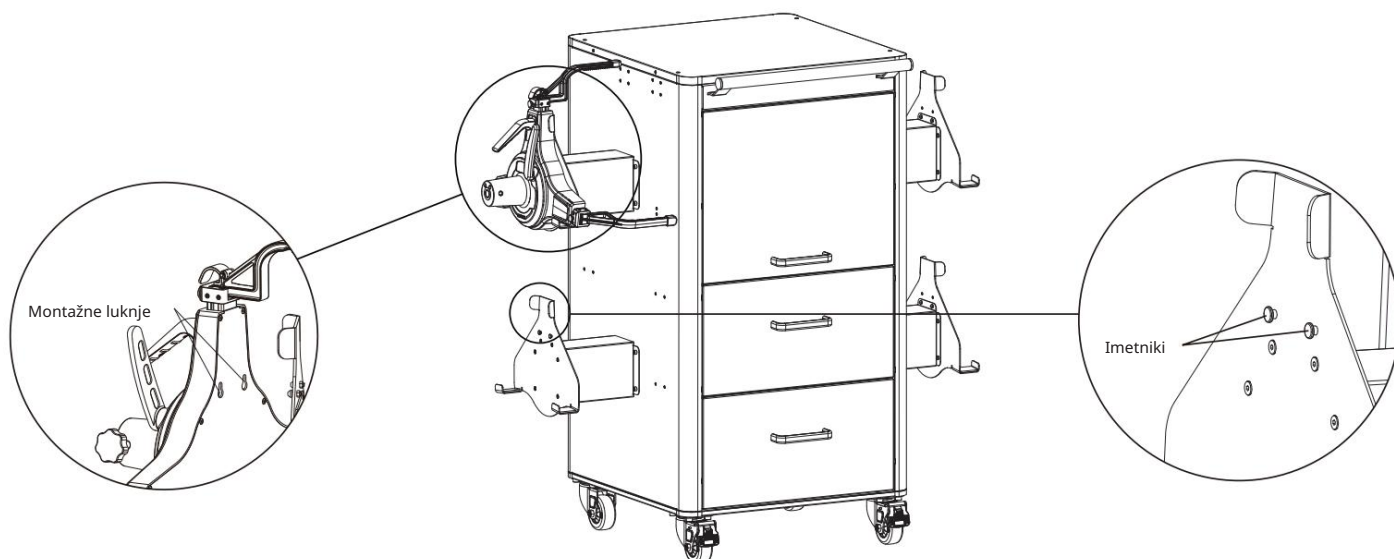


## Namestitev držala ključavnice volana

Obrnjene proti sprednji strani omarice (strani s predali) se na levi strani omarice nahajajo predhodno izvrtane luknje za držalo ključavnice volana. Za namestitev držala ključavnice volana uporabite 2,5 mm imbus ključ in šest vijakov z ugreznjeno glavo (M4 x 6).

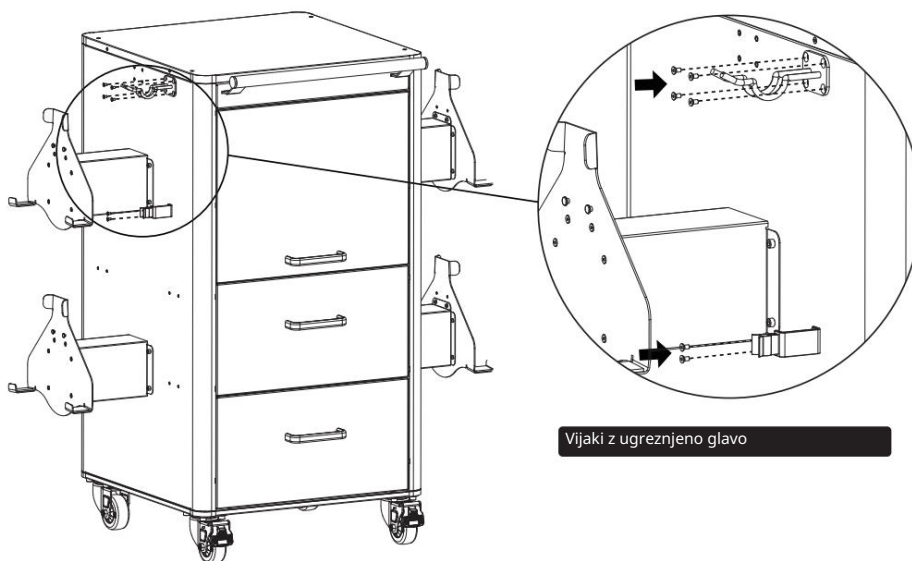


## Obešanje ključavnice volana

Za lažje shranjevanje obesite ključavnico volana AUTEL-CSC0500/27 (naprodaj ločeno) na držalo, kot je prikazano spodaj.

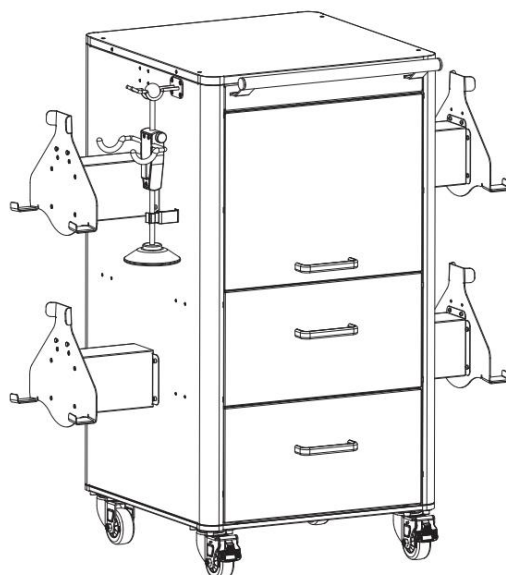


## Namestitev držala zavornega pedala

Na desni strani omarice, obrnjeni proti sprednji strani omarice (strani s predali), se nahajajo predhodno izvrtane luknje za držalo pritiska zavornega pedala. Za namestitev držala pritiska zavornega pedala uporabite 2,5 mm imbus ključ in štiri vijake z ugreznjeno glavo (M4 x 6).

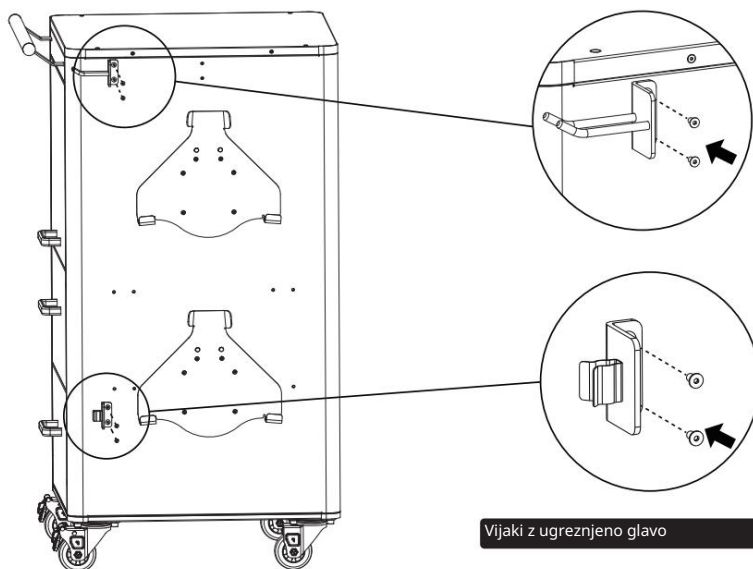

## Obešanje pritiska na zavorni pedal

Ko ne uporabljate pedala zavore AUTEL-CSC0500/26 (naprodaj ločeno), ga obesite na držalo.

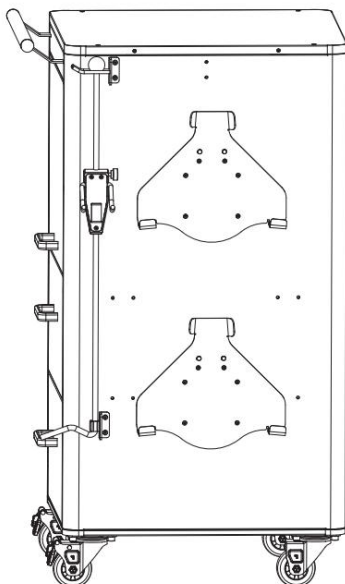

OPOMBA: Ilustracije v tem kratkem priročniku so zgolj za referenco. Dejanski izdelki se lahko razlikujejo.