


Zahvaljujemo na kupnji kompleta stezaljki za gume. Ovaj kratki referentni vodič daje vam upute o tome kako sastaviti, prilagoditi i instalirati stezaljke za gume. Pažljivo ga pročitajte prije uporabe kompleta stezaljki za gume.




Opis proizvoda

U kompletu su četiri stezaljke za gume. Svaka stezaljka za gume ima tri papuče. Stezaljke za gume mogu se podesiti svojim papučicama kako bi odgovarale gumama promjera od 19 do 37 inča.


1. Ručka za podizanje
2. Kontrolni gumb
3. Utor za šapu
4. Ručka za zaključavanje
5. Otvor za ugradnju mete
6. Gumb za zaključavanje

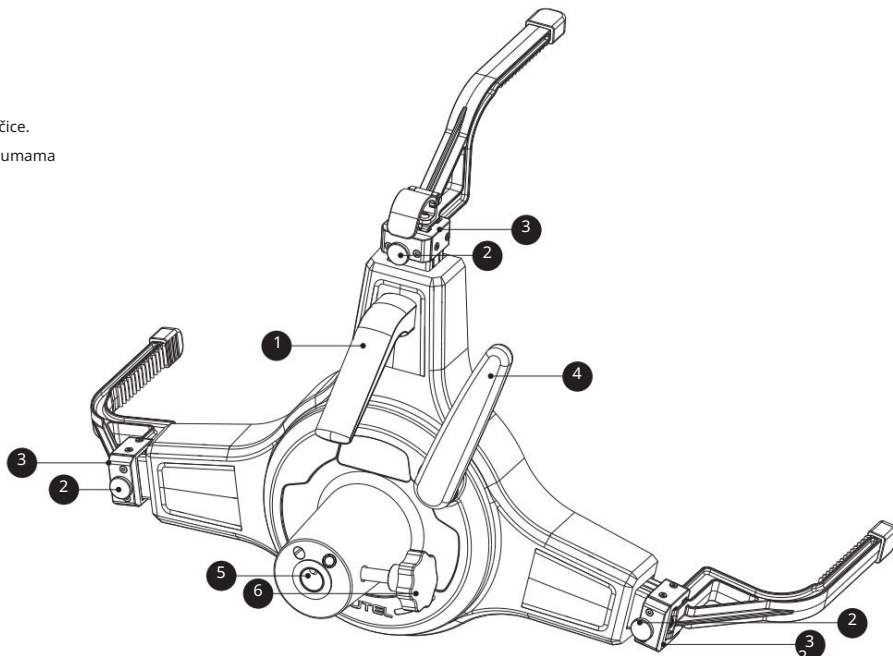

Sastavljanje stezaljki za gume

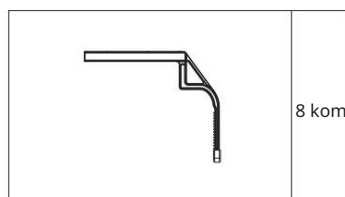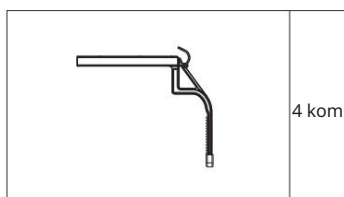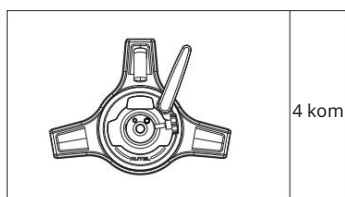

1

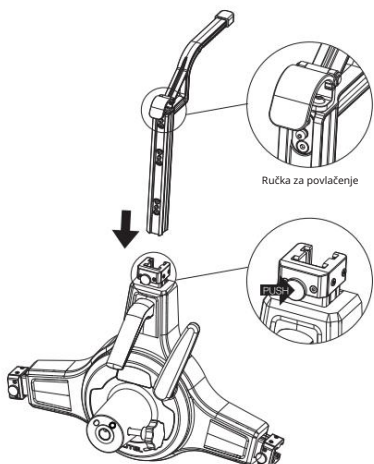


Izvadite jedan set nesastavljenih stezaljki za gume iz kompleta stezaljki za gume.

Jednom rukom uhvatite ručku za podizanje i palcem pritisnite kontrolnu tipku na utor za papučicu. Zatim drugom rukom umetnite papučicu u utor za papučicu. Kada je papučica potpuno pričvršćena, otpustite kontrolnu tipku. Zaporka je sada instalirana.



NAPOMENA: Zapinjača s ručkom za povlačenje mora biti instalirana u utor za zapinjačicu najbliži ručki za podizanje.

2

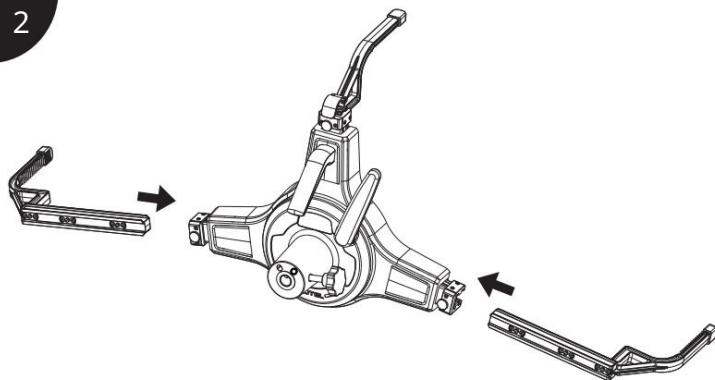


Ugradite druge dvije papučice kao što je gore opisano. Stezaljka za gume je sada sastavljena.

Slijedite gornje korake za sastavljanje ostale tri stezaljke za gume.
Komplet stezaljki za gume je spreman za upotrebu.

Podešavanje stezaljki za gume

1

Pozicija 1

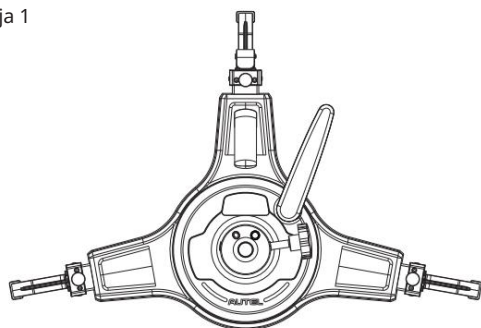


Nakon što su četiri stezaljke za gume ispravno sastavljene, možete ih prilagoditi prema promjeru gume.


- Pozicija 1: Između 19 i 27 inča.
- Položaj 2: Između 24 i 32 inča.
- Položaj 3: Između 30 i 37 inča.

Povucite papučice gore ili dolje kako biste prilagodili željeni položaj. Ako je položaj papučice uspješno podešen, čut ćete "klik".

Pozicija 2

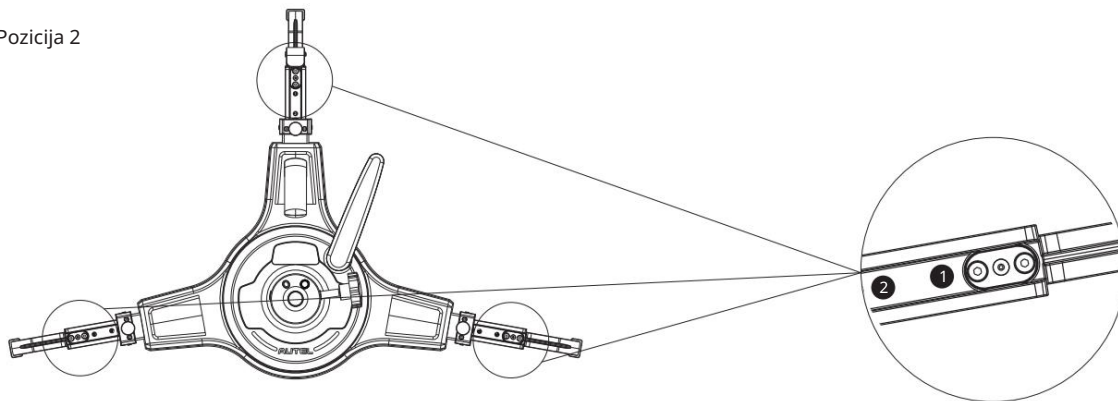




Pozicija 3

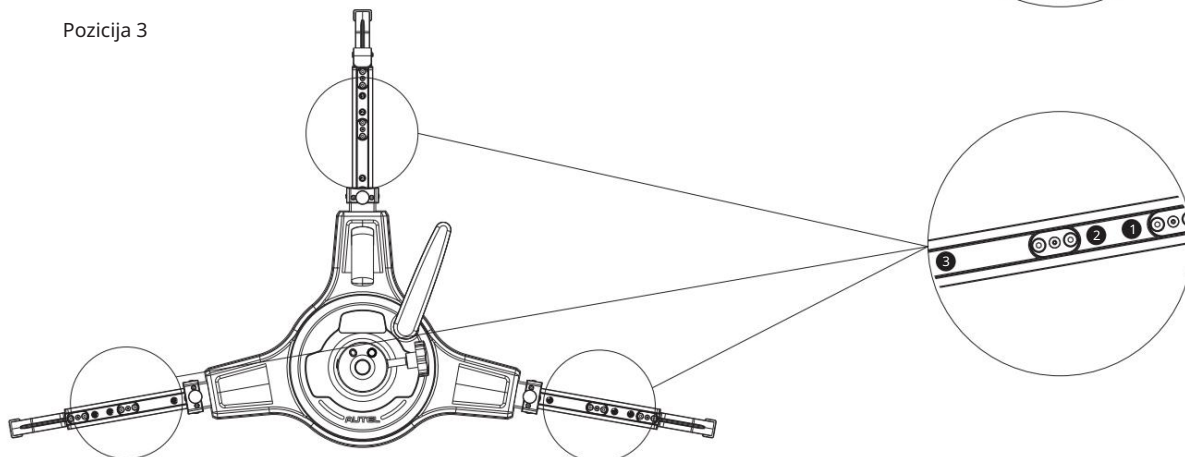

NAPOMENA: Tri zapečke moraju biti podešene na istu duljinu.

Instaliranje ciljeva

1

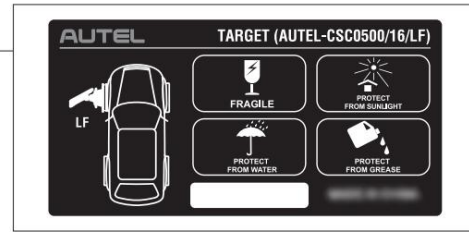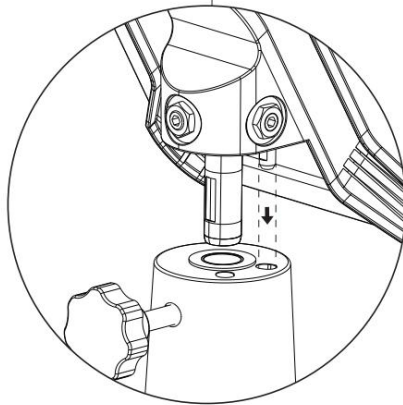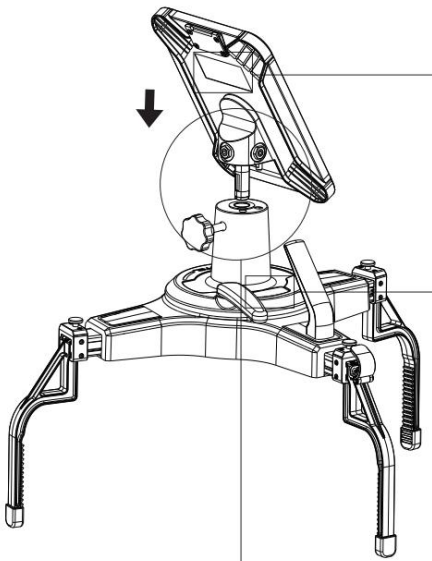

Nakon što su četiri stezaljke za gume pravilno sastavljene, izvadite metu koja odgovara stezaljki za gume.

Uhvatite ručku za podizanje i otpustite gumb za zaključavanje na stezaljki gume, zatim umetnite klin za pozicioniranje mete u odgovarajuću rupu za otvaranje tako da se meta može umetnuti u rupu za pričvršćivanje mete na stezaljki gume. Zategnite gumb za zaključavanje nakon što je meta potpuno pričvršćena.


Slijedite gornje korake za instaliranje ostala tri cilja.



NAPOMENA: stezaljke za gume i mete označene su naljepnicom, tako da metu i stezaljku za gume možete uskladiti provjerom brojeva stavki na naljepnicama. Na primjer, meta s oznakom AUTEL-CSC0500/16/LF trebala bi biti postavljena na stezaljku za gume s oznakom AUTEL-CSC0500/17/LF.

Ugradnja stezaljki za gume na gume


1

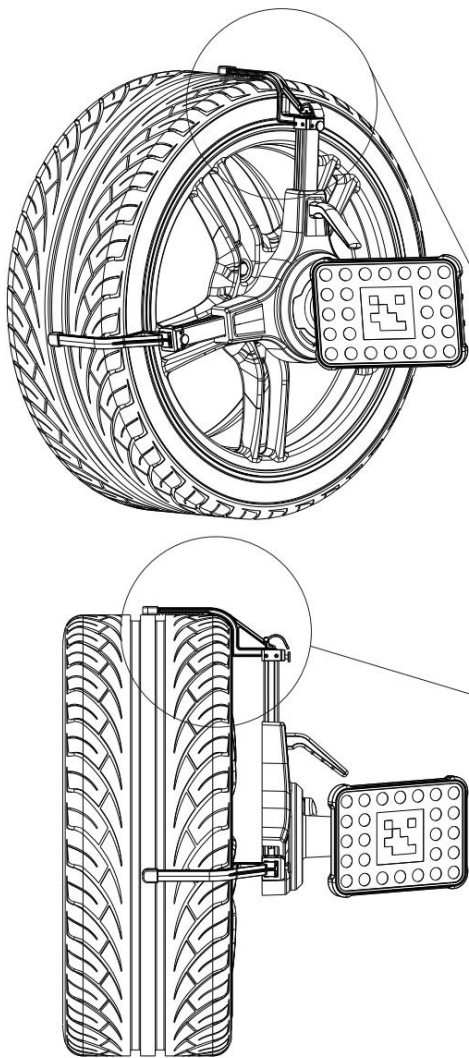

Prije postavljanja stezaljki za gume na gume, provjerite jesu li stezaljke za gume pravilno sastavljene, položaj papučica prilagođen promjeru gume i jesu li mete pravilno postavljene.

Uхватite ručku za podizanje. Podignite ručicu za povlačenje kako bi sve papučice dodirivale gaznu površinu odgovarajuće gume, a granični utori na papučicama bili u kontaktu s rubom gume. Zatim otpustite ručicu za povlačenje i lagano protresite stezaljku gume kako biste bili sigurni da su papučice čvrsto pričvršćene. Zaključajte ručicu za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu kako biste osigurali stezaljku gume. Stezaljka gume s metom je sada postavljena.

Postavite preostale tri stezaljke za gume na odgovarajuće gume kao što je gore opisano.

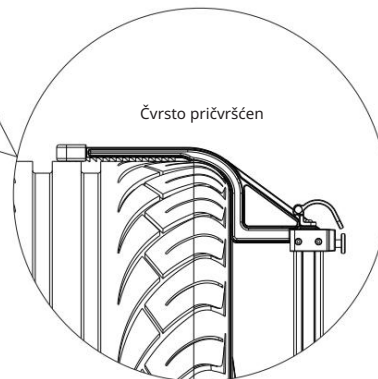

NAPOMENA: Za pravilno postavljanje stezaljke za gume na gumu, provjerite brojeve stavki označene na stezaljci za gume. Na primjer, stezaljka za gume s oznakom AUTEL-CSC0500/17/LF treba biti postavljena na lijevu prednju gumu.

Kalibriranje stezaljki za gume

Kako biste dobili točna mjerenja tijekom procesa poravnanja kotača i ADAS kalibracije, stezaljke za gume potrebno je kalibrirati prije upotrebe. Za detaljne upute korak po korak možete:

1. Dodirnite Postavke ADAS & Postavke poravnanja Održavanje i servis Ciljna kalibracija stezaljke kotača na tabletu i slijedite upute na zaslonu za dovršetak kalibracije stezaljke gume.
2. Posjetite našu web stranicu na www.autel.com za preuzimanje dokumenta pod nazivom "Kalibracija stezaljki za gume".

Izvođenje provjere točnosti

Nakon kalibracije stezaljki za gume, kako biste smanjili pogreške tijekom kalibracije, morate izvršiti provjeru točnosti. Za detaljne upute korak po korak možete:

1. Dodirnite Postavke ADAS & Postavke poravnanja Održavanje i servis Provjera točnosti na tabletu i slijedite upute na zaslonu za izvođenje provjere točnosti.
2. Posjetite našu web stranicu na www.autel.com za preuzimanje dokumenta pod nazivom "Kalibracija stezaljki za gume".

NAPOMENA: Ilustracije u ovom Kratkim referentnom vodiču služe samo za referencu. Stvarni proizvod može se razlikovati.