


Tack för att du köpte däckklämmans kit. Denna snabbreferensguide instruerar dig om hur du monterar, justerar och installerar däckklämmorna. Läs den noggrant innan du använder däckklämsatsen.

## Produktbeskrivning




Fyra däckklämmor ingår i satsen. Varje däckklämma har tre spärrhakar.

Däckklämmorna kan justeras med spärrhakarna för att passa däck från 19 till 37 tum i diameter.

1. Lyfthandtag
2. Kontrollknapp
3. Spärrhake
4. Låshandtag
5. Målmonteringshål
6. Låsknopp

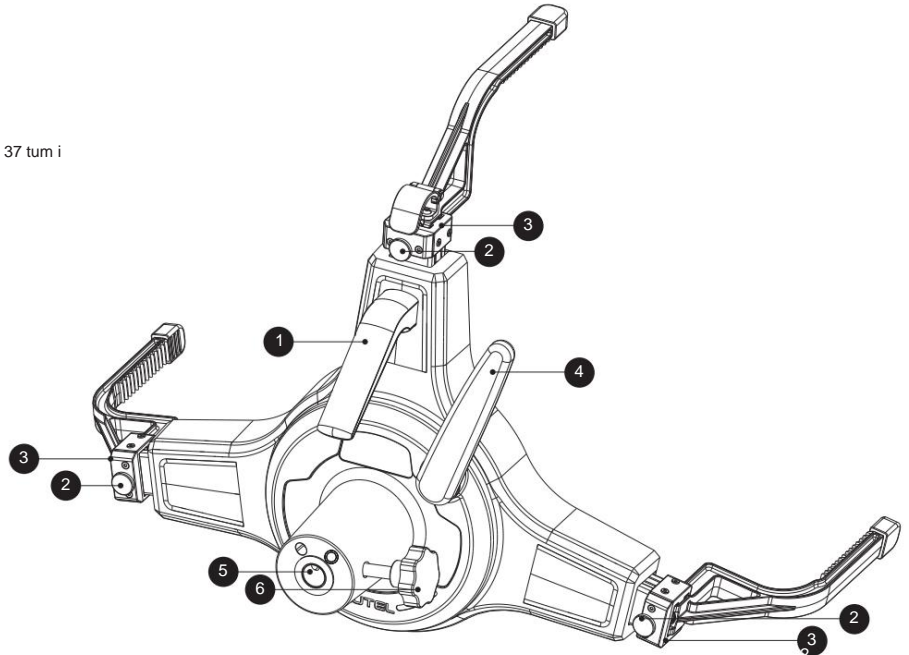

## Montering av däckklämmor

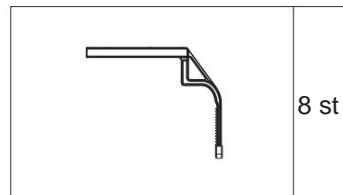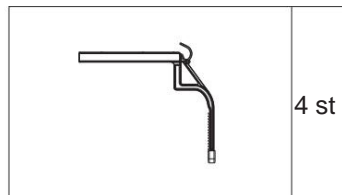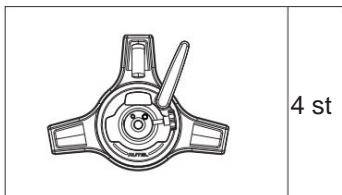

**1**

Dra handtag


Ta ut en uppsättning omonterad däckklämma ur däckklämsatsen.

Ta tag i lyfthandtaget med en hand och tryck på kontrollknappen på spärrhaken med tummen. Sätt sedan in spärren i spärrhaken med den andra handen. När spärrhaken är helt fastsatt släpper du kontrollknappen. Spärrhaken är nu installerad.



OBS: Spärrhaken med draghandtag måste installeras i spärrhaken närmast lyfthandtaget.

2

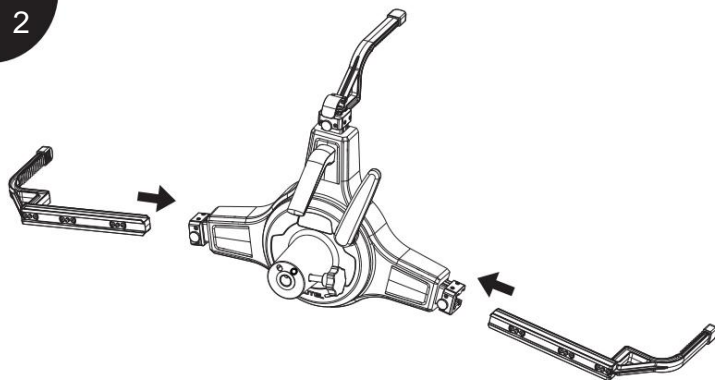


Montera de andra två spärrhakarna enligt beskrivningen ovan. Däckklämman är nu monterad.

Följ stegen ovan för att montera de andra tre däckklämmorna. Däckklämsatsen är klar att användas.

## Justering av däckklämmor

1

Position 1

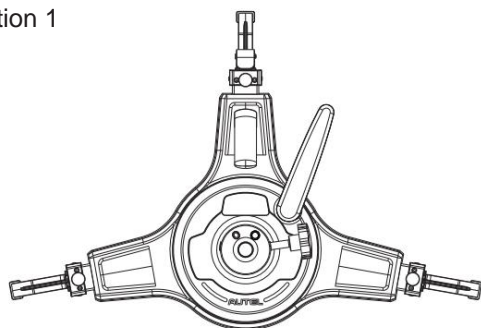


Efter att de fyra däckklämmorna är ordentligt monterade kan du justera dem efter däckdiametern.


- Position 1: Mellan 19 och 27 tum.
- Position 2: Mellan 24 och 32 tum.
- Position 3: Mellan 30 och 37 tum.

Dra spärrhakarna uppåt eller nedåt för att justera den position du behöver. Om spärrhakens position har justerats framgångsrikt kommer du att höra ett "klick".

Position 2

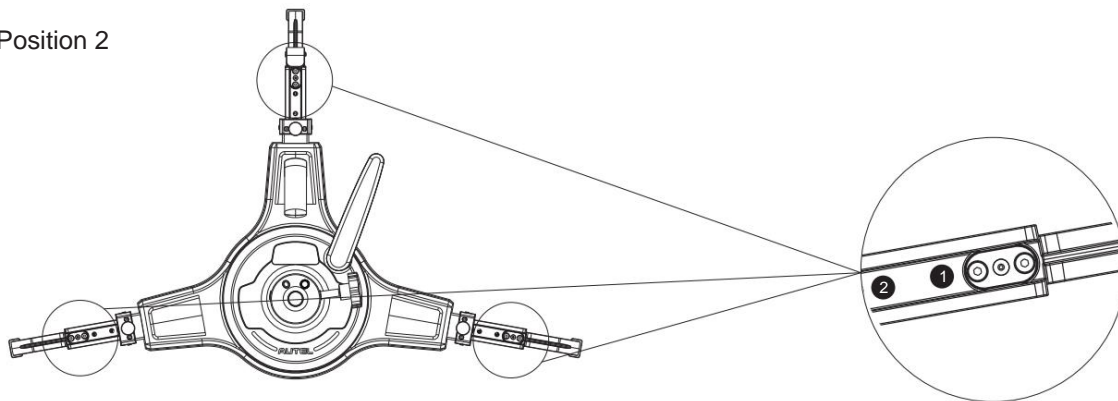




Position 3

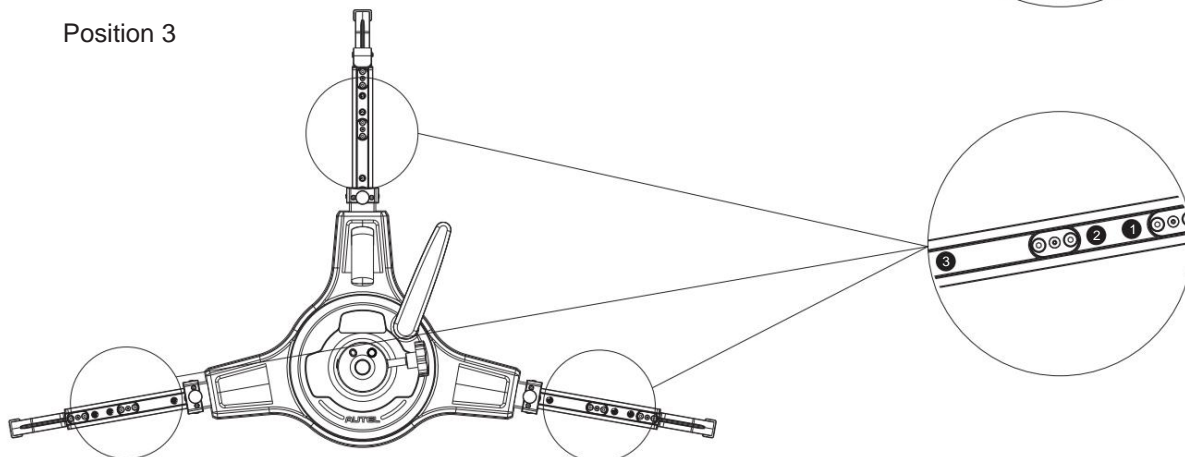

OBS: De tre spärrhakarna måste justeras till samma längd.

# Installation av målen

1

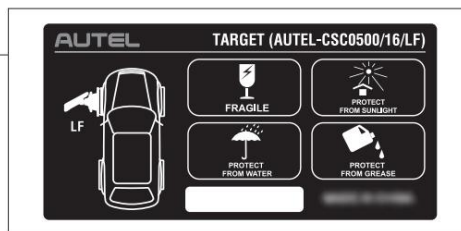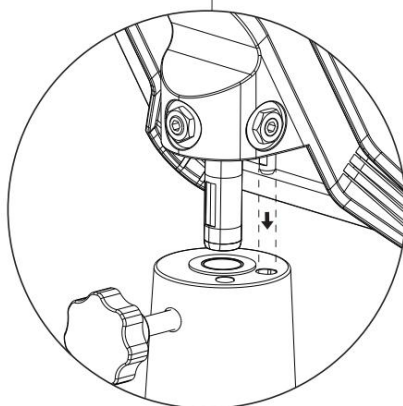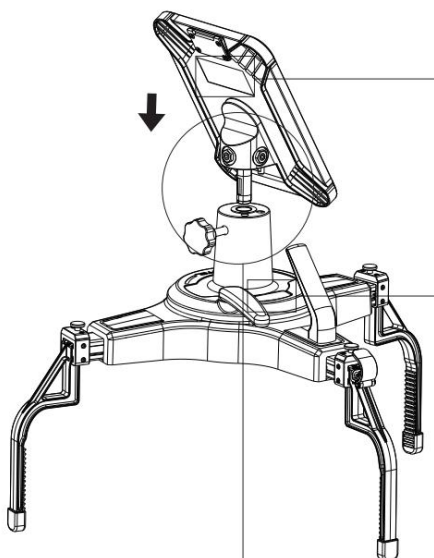

När de fyra däckklämmorna är ordentligt monterade, ta ut målet som matchar däckklämmorna.

Fatta tag i lyfthandtaget och släpp låsknappen på däckklämmorna, för sedan in målpositioneringsstiftet i motsvarande öppningshål så att målet kan föras in i målmonteringshålet på däckklämmorna. Dra åt låsknappen efter att målet är helt fastsatt.


Följ stegen ovan för att installera de andra tre målen.



OBS: Däckklämmorna och målen är märkta med ett klistermärke, så du kan matcha målet och däckklämmorna genom att kontrollera artikelnumren på dekalerna. Till exempel bör målet märkt AUTEL-CSC0500/16/LF installeras på däckklämma märkt AUTEL-CSC0500/17/LF.

# Installation av däckklämmor på däck

1

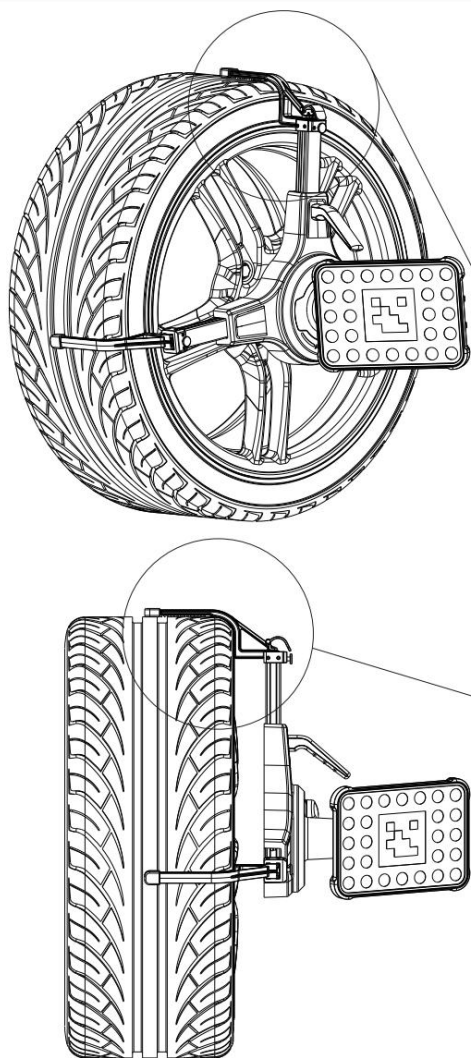

Innan du installerar däckklämmorna på däck, se till att däckklämmorna är ordentligt monterade, spärrhakarnas läge justeras enligt däckdiametern och att målen är korrekt installerade.

Ta tag i lyfthandtaget. Lyft draghandtaget för att låta alla spärrhakar komma i kontakt med slitbanan på motsvarande däck, och begränsningsspåren på spärrhakarna är i kontakt med däckets kant. Släpp sedan draghandtaget och skaka däckklämmen lätt för att se till att spärrhakarna sitter ordentligt fast. Lås låshandtaget medurs för att säkra däckklämmen. Däckklämmen med målet är nu installerad.

Montera de återstående tre däckklämmorna på motsvarande däck enligt beskrivningen ovan.



OBS: För att korrekt installera däckklämmen på däck, kontrollera artikelnumren som är märkta på däckklämmen. Till exempel bör däckklämmen märkt AUTEL-CSC0500/17/LF installeras på det vänstra framdäcket.

## Kalibrering av däckklämmor

För att få exakta mätningar under processen med hjulinställning och ADAS-kalibrering måste däckklämmorna kalibreras före användning. För detaljerade steg-för-steg-instruktioner kan du:

1. Tryck på Inställningar > ADAS & Aligner Settings > Underhåll & Service > Wheel Clamp Target Calibration från surfplattan och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra kalibreringen av däckklämmen.
2. Besök vår webbplats på [www.autel.com](http://www.autel.com) för att ladda ner dokumentet med namnet "Calibrating the Tire Clamps".

## Utför noggrannhetskontroll

Efter att ha kalibrerat däckklämmorna, för att minimera felen under kalibreringen, måste du utföra noggrannhetskontroll. För detaljerade steg-för-steg-instruktioner kan du:

1. Tryck på Inställningar > ADAS & Aligner-inställningar > Underhåll och service > Noggrannhetskontroll från surfplattan och följ instruktionerna på skärmen för att utföra noggrannhetskontroll.
2. Besök vår webbplats på [www.autel.com](http://www.autel.com) för att ladda ner dokumentet med namnet "Calibrating the Tire Clamps".

OBS: Illustrationerna i denna snabbreferensguide är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten kan skilja sig åt.